
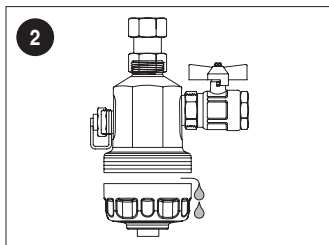
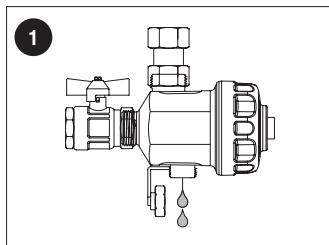



FDM-1ME SLUDGE FILTER

INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE


3. ITALIANO	30. EESTI	58. SLOVENŠČINA
6. ENGLISH	33. SUOMI	61. HRVATSKI
9. FRANÇAIS	36. SVENSKA	64. ROMÂNĂ
12. DEUTSCH	39. NORSK	67. TÜRKÇE
15. ESPAÑOL	42. NEDERLANDS	70. SRPSKI
18. PORTUGUES	46. POLSKI	73. РУССКИЙ
21. ΕΛΛΗΝΙΚΑ	49. ČESKY	77. УКРАЇНСЬКА
24. LIETUVIŲ	52. SLOVENSKY	83. العربية
27. LATVIJAS	55. MAGYAR	84. 中文

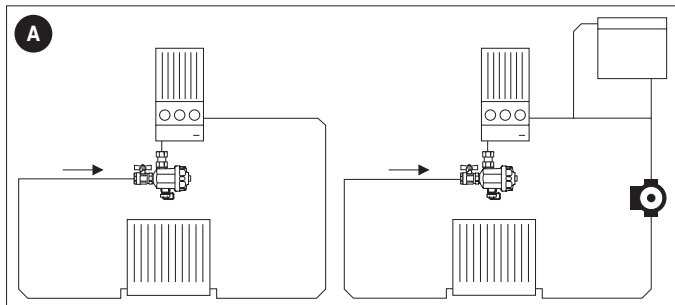


3




IN - impianto / system

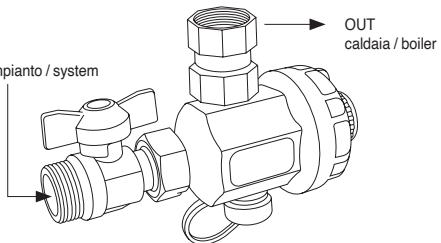

4



IN - impianto / system

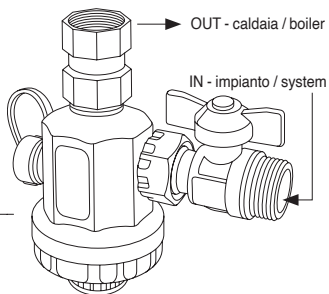



MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

Gentile Cliente, grazie per avere scelto questo prodotto Atlas Filtri®, fabbricato in Italia.

Dichiarazione Finalità Specifiche cui l'apparecchio è destinato

Il filtro defangatore magnetico FDM-1ME di Atlas Filtri® è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle (specialmente ruggine e sabbia) che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto termico.

Il filtro magnetico garantisce una continua protezione della caldaia, in quanto trattiene tutte le impurità presenti nell'impianto e ne impedisce la circolazione, evitando così l'usura e il danneggiamento degli altri componenti dell'impianto (ad esempio circolatori e scambiatori di calore). FDM-1ME rimuove le particelle magnetiche e non magnetiche che possono causare danni al circuito chiuso soprattutto durante il primo giorno di esercizio; in seguito, il continuo passaggio del fluido attraverso il filtro durante il normale funzionamento porta gradualmente alla completa rimozione di tutte le particelle.

FDM-1ME va installato sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia dopo l'ultimo radiatore; grazie alle dimensioni compatte, può essere facilmente installato sotto-caldaia negli impianti a uso domestico; FDM-1ME è destinato esclusivamente agli impianti di riscaldamento per uso domestico, in caso di altre applicazioni, consultare sempre il produttore prima dell'installazione.

SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni filettate da 3/4": Poliammide PA66 rinforzato - Corpo: Poliammide PA66 rinforzato - Tappo con portamagnete: Poliammide PA66 rinforzato - Cartuccia filtrante: acciaio inox AISI 304 L - Valvola sfera: Ottone CW 617 N - Raccordo girevole: Ottone CW 617 N - O-rings: EPDM - Tappo scarico e tappo magnete: Ottone CW 614 N - Magnete: NdFeB - 4500 Gauss - Contenitore magnete: acciaio inox AISI 316 - Viterie: acciaio inox AISI 304/316 - Grado di filtrazione: 500 µm.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Fluidi compatibili: Acqua, acqua + glicole - Pressione max. esercizio: 3 bar a 90°C - Temperatura di lavoro: 4-90°C.

FUNZIONAMENTO

Nel filtro FDM-1ME, il fluido che attraversa l'elemento filtrante a cartuccia viene a contatto con il magnete; la fanghiglia ferrosa viene trattenuta grazie al duplice effetto di filtrazione meccanica (esercitata dalla cartuccia) e campo magnetico (esercitato dal magnete). L'effetto è ulteriormente amplificato dalla variazione di sezione: il corpo del filtro ha un diametro maggiore delle tubazioni, per cui il fluido rallenta all'interno del filtro e le particelle sospese possono essere catturate e trattenute con maggiore efficacia. In questo modo tutti i contaminanti magnetici (residui ferrosi) e non magnetici (alghie, fanghi, sabbia ecc.) presenti nell'impianto vengono trattenuti nel corpo del filtro.

MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO

- Utilizzare esclusivamente per trattare acqua di rete di qualità conosciuta, e comunque usare solo per acqua con pH compreso fra 6,5 e 9,5.
- Non usare per aria e gas compressi.

AVVERTENZA: per usi diversi da quelli previsti è obbligatorio il consenso tecnico del produttore/rivenditore.

MANUALE DI MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE

FDM-1ME dev'essere installato da un tecnico qualificato.

ATTENZIONE: prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, assicurarsi che l'impianto di riscaldamento sia isolato. E' consigliato installare FDM-1ME sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia, per proteggerla da tutte le impurità presenti nell'impianto, soprattutto nella fase di avviamento. (Schema A)

Assicurarsi che sia consentito un accesso adeguato per gli interventi di riparazione e manutenzione.

ATTENZIONE: il filtro FDM-1ME contiene potenti magneti.

Prestare sempre la massima attenzione durante l'installazione e gli interventi di manutenzione.

Non posizionare il nucleo magnetico su superfici ferrose.

ATTENZIONE: utilizzare adeguati dispositivi di protezione durante tutte le operazioni di installazione e di manutenzione.

ATTENZIONE: per evitare danni dovuti al gelo, evitare l'installazione in luoghi in cui le temperature possono scendere al di sotto di 0°C.

FDM-1ME può essere installato con diversi orientamenti.

- In caso di spazi limitati sotto caldaia (es. caldaia installata in pensili di cucine) FDM-1ME deve essere installato con il corpo principale orizzontale e il coperchio rivolto frontalmente (3).
- Nel caso vi sia maggior disponibilità di spazio per l'installazione, è possibile posizionare FDM-1ME con il corpo verticale ed il tappo rivolto verso il basso (4).

AVVERTENZE GENERALI

Assicurarsi che l'apparecchio non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto.

ATTENZIONE: il costruttore declina ogni responsabilità in caso di modifiche ed errori di collegamento idraulico, determinati dall'inosservanza delle istruzioni riportate sui manuali di installazione delle apparecchiature e delle leggi e normative applicabili. E' vietato l'utilizzo dell'apparecchiatura per scopi diversi da quelli previsti.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale di istruzioni e conservarlo con cura in luogo asciutto e protetto; custodirlo in prossimità dell'apparecchio in modo da poterlo consultare all'occorrenza.

- Non lasciare il materiale utilizzato per l'imballo alla portata dei bambini. E' consigliabile conservare l'imballo per un futuro riutilizzo; in caso contrario smaltire i materiali secondo le normative vigenti in materia.
- Se l'apparecchio risulta danneggiato o presenta difetti visibili o anomalie di funzionamento, si raccomanda di non utilizzarlo e di non tentare di smontarlo o di manometterlo. Rivolgersi direttamente al rivenditore per la riparazione.

Prima dell'installazione verificare che l'impianto idraulico sia eseguito secondo le regole dell'arte.

Nella confezione sono contenuti tutti gli accessori per una rapida e facile installazione.

Non sono richiesti particolari attrezzi, tuttavia l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato in grado di rilasciare regolare dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dal D.M 37 del 22 Gennaio 2008 relativo al riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici e successive integrazioni / modifiche.

- In caso di pressione di lavoro superiore a 3 bar deve essere installato a monte un riduttore di pressione.
- Non esporre l'apparecchio a "colpi d'ariete" (picchi istantanei di pressione, di solito causati da apertura/chiusura di valvole a chiusura rapida); in caso di possibili manifestazioni di "colpo d'ariete", installare un idoneo sistema anti-colpo d'ariete (vaso d'espansione, ammortizzatori, ecc.) a valle dell'apparecchio.
- Utilizzare solo accessori originali.

ATTENZIONE: in caso di utilizzo non appropriato, non conforme alle istruzioni d'uso, o di manomissione dell'apparecchio, il costruttore non è responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose.

Il costruttore si esime da ogni responsabilità nei casi specifici contemplati in seguito:

- Uso improprio dell'apparecchio.
- Uso contrario alle normative nazionali specifiche (alimentazioni, installazione e manutenzione).
- Installazione eseguita da personale non autorizzato.
- Problemi sull'acqua di alimento (sbalzi di pressione, sovrappressioni rete).
- Temperatura dell'ambiente di funzionamento non idonea.
- Carenze nella manutenzione prevista.
- Modifiche o interventi non autorizzati.
- Utilizzo di ricambi non originali.
- Inosservanza totale o parziale delle istruzioni.

IMBALLAGGIO

L'apparecchio viene spedito in una scatola di cartone. Una volta rimosso l'imballo, verificare che l'apparecchio non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto. Il costruttore ricorda che la garanzia non ricopre danni derivanti dal trasporto o dalle fasi di carico e movimentazione. Non lasciare incustoditi i materiali di imballo in quanto potenziali fonti di pericolo; provvedere eventualmente allo smaltimento secondo le disposizioni vigenti in materia.

MANUALE DI MANUTENZIONE

PULIZIA DELLA CARTUCCIA FILTRANTE:

E' possibile effettuare operazioni di pulizia periodica della cartuccia svitando il tappo di scarico inferiore oppure il tappo di chiusura con il magnete. Prima di pulire il filtro FDM-1ME, si raccomanda che la caldaia sia spenta e che il filtro FDM-1ME venga lasciato raffreddare a temperatura ambiente prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione, per evitare danni e scottature.

Chiudere la valvola a sfera in alimento.

Svitare con attenzione il tappo di scarico inferiore e far defluire l'acqua (immagine 1).

Nel caso di installazione del filtro in verticale svitare direttamente il tappo porta-magnete (immagine 2).

NOTA: raccogliere l'acqua che defluisce dal filtro in un contenitore di dimensioni adeguate.

- Una volta che il flusso di acqua si è interrotto, svitare il tappo di chiusura con il magnete.
- Svitare il magnete dal tappo ed estrarlo.
- Lavare il tappo con acqua per rimuovere completamente le impurità.
- Controllare che l'o-ring di tenuta sia integro; eventualmente sostituirlo con uno nuovo.
- Rimuovere la rete metallica filtrante e lavarla per rimuovere eventuali impurità trattenute sulla superficie.

Rimontare il filtro:

- Avvitare il magnete sul tappo.
- Inserire la rete metallica filtrante nell'apposito alloggiamento del tappo.
- Avvitare il tappo sul corpo e serrare.

Aprire lentamente la valvola di alimentazione per verificare la presenza di perdite prima della messa in servizio.

NOTA: si consiglia di effettuare l'operazione di manutenzione e pulizia almeno due volte l'anno.

In caso di prima installazione effettuare la prima pulizia dopo un mese.

Accurate manutenzioni ordinarie/straordinarie e regolari controlli programmati garantiscono nel tempo la conservazione e l'efficienza dell'apparecchio.

ATTENZIONE: tutte le operazioni di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere effettuate ad apparecchio escluso idraulicamente. Qualsiasi operazione sull'apparecchio dovrà essere eseguita solo dopo aver letto le prescrizioni di sicurezza elencate in questo manuale.

ATTENZIONE: l'acquirente è autorizzato ad intervenire sull'apparecchio solo per la pulizia dell'elemento filtrante.

Per quanto riguarda gli interventi non descritti o straordinari, essi possono essere eseguiti solo da un centro di assistenza tecnica specializzato.

NOTA: particolari condizioni di utilizzo (tipo di acqua, pressione di esercizio, ecc) possono rendere necessarie manutenzioni più ravvicinate e frequenti.

MAGNETI AL NEODIMIO

AVVISI PER UN USO APPROPRIATO

I magneti al Neodimio impiegati nell'apparecchio FDM-1ME sono contenuti all'interno di un cilindro in acciaio, opportunamente sigillato per impedire la fuoriuscita dei magneti stessi. Il cilindro magnetico nel suo insieme può rappresentare tuttavia una potenziale fonte di pericolo e vanno pertanto rispettate alcune avvertenze, di seguito riportate.

ATTENZIONE: Conducibilità elettrica

I magneti sono di metallo e conducono energia elettrica.

ATTENZIONE: Pacemaker

I magneti possono influenzare il funzionamento dei pacemaker e dei defibrillatori impiantati. Se siete portatori di uno di questi dispositivi, mantenete una distanza di sicurezza dai magneti di almeno 30 cm. Avvertite i portatori di questi dispositivi di non avvicinarsi ai magneti.

ATTENZIONE: Campo magnetico

I magneti generano un campo magnetico esteso e potente. Possono danneggiare televisori e computer portatili, carte di credito e bancomat, supporti informatici, orologi meccanici, apparecchi acustici, altoparlanti e altri dispositivi. Tenete i magneti lontano da tutti gli apparecchi e gli oggetti che potrebbero venire danneggiati da campi magnetici intensi.

ATTENZIONE: Trasporto aereo

I campi magnetici generati da magneti non adeguatamente imballati possono influenzare i dispositivi di navigazione degli aerei. Spedite i magneti tramite trasporto aereo soltanto in un imballaggio dotato di una sufficiente schermatura magnetica.

ATTENZIONE: Spedizione postale

I campi magnetici generati da magneti non adeguatamente imballati possono causare interferenze nei sistemi di smistamento automatico e danneggiare merci che si trovano in altri pacchi. Utilizzate una scatola di ampie dimensioni e sistemate i magneti al centro del pacco circondandoli con del materiale da imballaggio. Se necessario, utilizzate della lamiera per schermare il campo magnetico.

ATTENZIONE: Effetto sulle persone

Secondo le attuali conoscenze, i campi magnetici dei magneti permanenti non hanno nessun effetto misurabile, positivo o negativo, sulle persone. E' improbabile che il campo magnetico di un magnete permanente costituisca un danno per la salute, ma questo rischio non può essere del tutto escluso. Per sicurezza evitate il contatto prolungato con i magneti.

ATTENZIONE: Resistenza al calore

I magneti al neodimio hanno una temperatura massima di esercizio di 80 °C. La maggior parte dei magneti al neodimio perde in modo permanente una parte della propria forza di attrazione a una temperatura superiore a 80 °C. Non utilizzate i magneti per applicazioni diverse da quella prevista.

Spazio per l'annotazione delle manutenzioni:

DATA

TIPO DI INTERVENTO:

GARANZIE

Conservare l'etichetta della scatola per identificare il prodotto. Per i paesi UE i termini di garanzia applicabili sono quelli indicati nella Direttiva 85/374/CEE e smi e nella Direttiva 1999/44/CE e smi. Per i paesi extra UE il prodotto è coperto da garanzia limitata per 12 mesi dalla data dell'acquisto provato da regolare scontrino. Richieste di risarcimento devono essere fatte per scritto al punto vendita - o ad Atlas Filtri S.r.l., Via Pierobon, 32 - 35010 Limena (PD), Italia. Il danneggiamento deve: indicare il prodotto, il luogo, la data di acquisto; offrire il prodotto in visione; provare il nesso causale tra difetto e danno. Per qualsiasi controversia il produttore elegge come Foro competente il Tribunale di Padova, Italia, con applicazione della normativa italiana.



INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL

Dear Customer, thank you for choosing this Atlas Filtri® product, manufactured in Italy.

The FDM-1ME sludge filter is the ideal solution to resolve system issues due to particle contamination (especially rust and sand) that form through corrosion and build-ups during normal thermal system operation.

The magnetic filters ensure continuous boiler protection, trapping all the impurities that are in the system, and keeping them from circulating thereby preventing the system components from being worn and damaged (for example, circulators and heat exchangers).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plastic 3/4" connections: Reinforced PA66polyamide.

Body: Reinforced PA66polyamide.

Cap with magnet holder: Reinforced PA66polyamide.

Filtering cartridge: stainless steel AISI 304 L.

Ball valve: CW 617 N Brass.

Swivel joint: CW 617 N. brass

O-rings: EPDM.

Discharge cap and magnet cap: Brass CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.

Magnet container: stainless steel AISI 316.

Screws: stainless steel AISI 304/316

Filter rate: 500 µm.

OPERATING CONDITIONS

Compatible liquids: Water, water + glycol.

Max. operating pressure: 3 bar at 90°C (43 psi at 194°F).

Operating temperature: 4÷90°C (39.2÷194°F).

OPERATION

In the FDM-1ME filter, the liquid that flows through the filtering cartridge comes into contact with the magnet; the ferrous sludge is trapped thanks to the double effect of mechanical filtration (exerted by the cartridge) and magnetic field (exerted by the magnet).

The effect is further amplified by varying cross-sections: the filter body has a greater diameter than the piping so the liquid slows inside the filter and the suspended particles can be more efficiently captured and trapped.

In this way, all the magnetic (ferrous residue) and non-magnetic (algae, mud, sand, etc.) contaminants in the system are trapped in the filter body.

INSTRUCTIONS AND USE MANUAL

- Exclusively use to treat water mains of a known quality, and in any way, only use water with a pH between 6.5 and 9.5.

WARNING: for uses different from those foreseen, it is mandatory to have technical consent of the manufacturer/reseller.

ASSEMBLY AND INSTALLATION MANUAL

FDM-1ME must be installed by a qualified technician.

ATTENTION: before carrying out any installation or maintenance operation, ensure that the heating system is isolated.

On the return circuit, at the boiler input, install FDM-1ME to protect it from all impurities present in the system, especially in the start-up phase (Diagram A).

Ensure that suitable access is given for repair and maintenance interventions.

FDM-1ME it can be installed with different orientations.

- In the event of limited spaces under the boiler (i.e.: boiler installed in kitchen cabinets) FDM-1ME must be installed with the main body horizontal and the cover facing forward (3).

- Should there be more space available for installation, it is possible to position the FDM-1ME with the body

upright and the cap facing downwards (4).

ATTENTION: the FDM-1ME filter contains strong magnets.

Always pay careful attention during installation and maintenance interventions.

Do not position the magnetic nucleus on ferrous surfaces.

ATTENTION: use suitable protective equipment during all installation and maintenance operations.

ATTENTION: to avoid damage due to frost, avoid installation in areas where the temperatures may fall below 0°C.

GENERAL WARNINGS

Ensure that the equipment has not been damaged during transportation.

ATTENTION: the manufacturer declines any liability in case of modification of water connection, errors caused by not following the instructions contained in the installation manuals of the equipment and the applicable laws and regulations.

It is prohibited to use the equipment for purposes different from those foreseen.

SAFETY WARNINGS

Carefully read the instructions manual and keep it with care, possibly in proximity of the equipment in order to consult it when needed.

- Do not leave the material used for packaging within reach of children. Dispose of materials according to laws and regulations in force.
- If the equipment is damaged or has visible defects or operational anomalies, it is recommended not to use it and to not try disassemble it or tamper with it. Contact the reseller directly for repairs.

Before installation, verify that the hydraulic system is completed according to best practice.

The package contains all accessories for a quick and easy installation.

Special equipment is not required, however installation must be carried out by qualified personnel.

- For operating pressure exceeding 3 bar, it is necessary to install a pressure reducer upstream.
- Install a suitable anti-water hammer system (expansion tank, shock absorbers, etc.) downstream from the equipment.
- Only use original spare parts and accessories.

ATTENTION: in case of non-appropriate use, not conforming to instructions of use or equipment tampering, the manufacturer is not responsible for any damage to persons, animals or property.

The manufacturer is exempted from any liability in the specific cases mentioned below:

- Improper use of the equipment.
- Use contrary to specific national regulations (power supply, installation and maintenance).
- Installation carried out by non qualified personnel.
- Supply water problems (pressure drops, mains overpressure).
- Operational ambient temperature not suitable.
- Unforeseen maintenance deficiencies.
- Unauthorised modifications or interventions.
- Use of non original spare parts.
- Total or partial non-compliance with instructions.

MAINTENANCE MANUAL

FILTERING CARTRIDGE CLEANING:

It is possible to carry-out periodic cleaning operations of the cartridge by unscrewing the lower discharge cap or the closing cap with magnet.

Before cleaning the FDM-1ME filter, it is recommended for the boiler to be turned off and for the FDM-1ME filter to be allowed to cool down to room temperature before starting any maintenance intervention, in order to avoid damages and burns.

Close the supply valve.

Carefully unscrew the lower discharge cap and allow the water to flow out (image 1).

If installing the filter vertically, unscrew the magnet-holder cap directly (image 2).

NOTE: collect the water flowing out of the filter in a suitably sized container.

- Once the water flow has been cut off, unscrew the closing cap with magnet.
- Unscrew the magnet from the cap and take it out.
- Wash the cap with water to completely remove any impurities.
- Check that the seal o-ring is intact; replace with a new one if needed.
- Remove the metal filtering mesh and washing it to remove any impurities collected on its surface.

Re-assemble the filter:

- Screw the magnet onto the cap.
- Insert the metal filtering mesh into the specific cap housing.
- Screw the cap to the body and tighten.

Slowly open the supply valve to verify presence of leaks before putting into service.

NOTE: it is recommended to carry out maintenance and cleaning at least twice a year.

For the first installation, the first cleaning should be carried out after a month.

Accurate periodic maintenance, and regular programmed controls, guarantee preservation over time and equipment efficiency.

WARNING: Interrupt system operation before any maintenance operation.

Any operation on the equipment must only be carried out after reading the safety requirements listed in this manual.

ATTENTION: the end user is authorised to intervene on the equipment only to clean the filtering element.

NOTE: particular conditions of use (type of water, operating pressure, etc.) can result in maintenance being required more frequently and at closer intervals.

NEODYMIUM MAGNETS

WARNINGS FOR APPROPRIATE USE

The neodymium magnets used in the FDM-1ME appliance are contained inside a steel cylinder, conveniently sealed to prevent the magnets themselves from coming out.

The magnetic cylinder assembly can, however, be a potential source of danger and the warnings below must be respected.

WARNING: Electrical conductivity

Magnets are made of metal and conduct electricity.

WARNING: Pacemakers

Magnets can influence the regular functioning of pacemakers and implanted defibrillators. If you have either of these devices, keep a safety distance of at least 30 cm from the magnets. Warn people who have these devices to stay away from the magnets.

WARNING: Magnetic field

Magnets generate an extended, powerful magnetic field. They can damage televisions and laptop computers, credit or debit cards, digital storage devices, mechanical clocks, hearing aids, speakers and other devices. Keep the magnets away from all devices and objects that could be damaged by intense magnetic fields.

WARNING: Airplane transport

Magnetic fields generated by inappropriately packaged magnets can influence airplane navigation devices. Only ship the magnets by air in packaging equipped with sufficient magnetic shielding.

WARNING: Postal shipping

Magnetic fields generated by inappropriately packaged magnets can interfere with automatic sorting systems and damage goods in other packages. Use an ample sized box and arrange the magnets in the middle of the package, surrounding them with packaging material. If necessary, use sheet metal to shield the magnetic field.

WARNING: Effect on people

According to current knowledge, the magnetic fields of permanent magnets have no measurable positive or negative effects on people. It is unlikely for the magnetic field of a permanent magnet to constitute harm to health but this risk cannot be entirely excluded. For safety, avoid prolonged contact with the magnets.

WARNING: Heat resistance

Neodymium magnets have a maximum operating temperature of 80°C. Most neodymium magnets permanently lose a part of their force of attraction at a temperature over 80°C. Do not use the magnets for applications other than the ones intended.

Warranties

- Keep the sticker placed onto the package to identify the product.
- In EU countries, the applicable warranty terms are those indicated in Directive 85/374/EEC as amended and in Directive 1999/44/EC as amended. For extra UE Countries, the product is granted by a limited warranty for 12 months from the date of purchase proven by a regular receipt. The liability of Atlas Filtri S.r.l. is limited solely to the replacement of proven defective product, excluding shipping, installation labour or other repair costs. No warranty is given on filtration or any other performance as it may vary with local water conditions.

For any controversy whatsoever, Atlas Filtri S.r.l. elects the Court of Padova as the competent Bar, with the application of the Italian Regulations and Laws.



NOTICE DE MONTAGE, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Cher Client, merci d'avoir choisi ce produit Atlas Filtri®, fabriqué en Italie.

Le filtre anti-boue magnétique FDM-1ME est la solution optimale pour résoudre les problèmes dus à la rouille et au sable qui s'accumulent suite à la corrosion et aux incrustations pendant le fonctionnement normal d'une installation thermique.

Le filtre magnétique garantit une protection continue de la chaudière, puisqu'il retient toutes les impuretés présentes dans l'installation et empêche leur circulation, évitant ainsi l'usure et l'endommagement des autres composants de l'installation (comme les circulateurs et les échangeurs de chaleur).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Raccords en plastique 3/4": Polyamide PA66 renforcé.

Corps: Polyamide PA66 renforcé.

Bouchon à porte-aimant: Polyamide PA66 renforcé.

Cartouche filtrante: Acier inox AISI 304 L.

Clapet à bille: Laiton CW 617 N.

Raccord tournant: Laiton CW 617 N.

Joints toriques: EPDM.

Bouchon d'évacuation et bouchon à aimant: Laiton CW 614 N.

Aimant: NdFeB - 4500 Gauss

Conteneur aimants: Acier inox AISI 316.

Vis: acier inox AISI 304/316

Degré de filtration: 500 µm.

CONDITIONS D'EXERCICE

Fluides compatibles : Eau, eau + glycol.

Pression maximale d'exercice : 3 bar à 90°C (43 psi à 194°F).

Température de travail : 4÷90°C (39.2÷194°F).

FONCTIONNEMENT

Dans le filtre FDM-1ME, le fluide qui traverse l'élément filtrant à cartouche est en contact avec l'aimant ; la boue ferreuse est retenue grâce au double effet de filtration mécanique (exercé par la cartouche) et de champ magnétique (exercé par l'aimant).

L'effet est ultérieurement amplifié par la variation de section : le corps du filtre a un diamètre supérieur aux conduites, c'est pourquoi le fluide ralentit à l'intérieur du filtre et les particules suspendues peuvent être capturées et retenues avec une plus grande efficacité.

De cette façon, tous les contaminants magnétiques (résidus ferreux) et non magnétiques (algues, boues, sable etc.) présents dans l'installation sont retenus dans le corps du filtre.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser cet appareil exclusivement pour traiter de l'eau de réseau d'une qualité connue, et, dans tous les cas, l'utiliser uniquement pour de l'eau dont le pH est compris entre 6,5 et 9,5.

MISE EN GARDE: pour toute utilisation différente par rapport aux emplois prévus, l'accord technique du producteur/revendeur est obligatoire.

MANUEL DE MONTAGE ET D'INSTALLATION

FDM-1ME doit être installé par un technicien qualifié.

ATTENTION: avant d'effectuer toute opération d'installation ou d'entretien, s'assurer que l'installation de chauffage soit isolée.

Installer FDM-1ME sur le circuit de retour, à l'entrée de la chaudière, pour la protéger de toutes les impuretés présentes dans l'installation, surtout lors de la phase de mise en marche (Schéma A).

S'assurer qu'un accès approprié soit possible pour les interventions de réparation et d'entretien.

FDM-1ME peut être installé dans des orientations différentes.

- En cas d'espaces réduits sous la chaudière (par ex. chaudière installée dans des meubles suspendus de cuisines) FDM-1ME doit être installé avec le corps principal en position horizontale et le bouchon tourné de face (3).

- S'il y a une plus grande disponibilité d'espace pour l'installation, il est possible de positionner FDM-1ME avec le corps en position verticale et le bouchon orienté vers le bas (4).

ATTENTION: le filtre FDM-1ME contient des aimants puissants.

Toujours prêter une attention particulière lors de l'installation et des interventions d'entretien.

Ne pas placer le noyau aimanté sur des surfaces ferreuses.

ATTENTION: utiliser des équipements de protection appropriés lors des opérations d'installation et d'entretien.

ATTENTION: afin d'éviter tout dommage dû au gel, éviter l'installation dans des endroits où les températures peuvent descendre au-dessous de 0°C.

MISES EN GARDE GÉNÉRALES

S'assurer que l'appareil n'ait pas subi d'endommagements pendant le transport.

ATTENTION: le fabricant décline toute responsabilité en cas de modifications ou d'erreurs de raccordement hydraulique dues au non-respect des instructions figurant dans les manuels d'installation des équipements ou des lois et normes applicables.

Il est interdit d'utiliser l'équipement à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le manuel d'instructions et le conserver avec soin, si possible à proximité de l'appareil, afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Ne pas laisser le matériel d'emballage à la portée des enfants. Éliminer les matériaux conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
- Si l'appareil est endommagé ou présente des défauts visibles ou des anomalies de fonctionnement, l'on recommande de ne pas l'utiliser et de ne pas essayer de le démonter ou de le manipuler. S'adresser directement au revendeur pour la réparation.

Avant le montage, vérifier que l'installation hydraulique soit réalisée selon les règles de l'art.

L'emballage contient tous les accessoires permettant d'effectuer une installation facile et rapide.

Aucun outil particulier n'est nécessaire ; l'installation doit cependant être effectuée par un personnel qualifié.

- En cas de pression d'exercice supérieure à 3 bar, un réducteur de pression doit être installé en amont.
- Installer un système « anti-coup de bélier » (vase d'expansion, amortisseurs, etc.) en aval de l'appareil.
- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange originales.

ATTENTION: en cas d'emploi non approprié, non conforme aux instructions d'utilisation, ou de manipulation de l'appareil, le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels aux personnes, aux animaux ou aux choses.

Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas particuliers décrits ci-dessous :

- Utilisation impropre de l'appareil.
- Utilisation contraire aux réglementations nationales spécifiques (alimentation, installation et entretien).
- Installation exécutée par un personnel non autorisé.
- Problèmes avec l'eau d'alimentation (sautes de pression, surpressions de réseau).
- Température non adéquate de l'environnement de fonctionnement.
- Lacunes concernant l'entretien prévu.
- Modifications ou interventions non autorisées.
- Emploi de pièces de rechange non originales.
- Non respect total ou partiel des instructions.

MANUEL D'ENTRETIEN

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE :

Il est possible d'effectuer les opérations de nettoyage périodique de la cartouche en dévissant le bouchon d'évacuation inférieur ou le bouchon de fermeture avec l'aimant.

Pour éviter les dommages et les brûlures, avant de nettoyer le filtre FDM-1ME, il est recommandé d'éteindre la chaudière et de laisser refroidir le filtre FDM-1ME à température ambiante avant d'effectuer toute intervention d'entretien. Fermer la vanne à bille d'alimentation.

Dévisser avec attention le bouchon d'évacuation inférieur et faire s'écouler l'eau (image 1).

Si le filtre est installé à la verticale, dévisser directement le bouchon porte-aimant (image 2).

REMARQUE: recueillir l'eau qui s'écoule du filtre dans un conteneur de dimensions appropriées.

- Une fois que le flux d'eau s'est interrompu, dévisser le bouchon de fermeture avec l'aimant.
- Dévisser l'aimant du bouchon et l'extraire.
- Laver le bouchon à l'eau pour éliminer complètement les impuretés.

- Vérifier que le joint torique d'étanchéité soit intact ; le cas échéant, le remplacer.
- Ôter la grille métallique filtrante et la laver pour éliminer les impuretés éventuellement présentes sur la surface.

Remonter le filtre :

- Visser l'aimant sur le bouchon.
- Introduire la grille métallique filtrante dans le logement du bouchon prévu à cet effet.
- Visser le bouchon sur le corps et le serrer.

Ouvrir lentement la vanne d'alimentation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites avant la mise en service.

REMARQUE: il est conseillé d'effectuer l'entretien et le nettoyage au moins deux fois par an.

Lors de la première installation, effectuer le premier nettoyage au bout d'un mois.

Des entretiens ordinaires et extraordinaires soignés et des contrôles programmés réguliers assurent une bonne conservation et un bon rendement de l'appareil.

ATTENTION: Arrêter l'installation avant toute opération d'entretien.

Toute opération sur l'appareil ne pourra être effectuée qu'après avoir lu les prescriptions de sécurité figurant dans ce manuel.

ATTENTION: l'acheteur n'est autorisé à intervenir sur l'appareil que pour le nettoyage de l'élément filtrant.

REMARQUE: des conditions d'utilisation particulières (type d'eau, pression d'exercice, etc.) peuvent exiger des entretiens plus rapprochés et plus fréquents.

AIMANTS AU NÉODYME

AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE

Les aimants en néodyme utilisés dans l'appareil FDM-1ME sont contenus dans un cylindre en acier, opportunément scellé pour empêcher que les aimants sortent.

Le cylindre magnétique, dans son ensemble, peut toutefois représenter une source potentielle de danger, par conséquent les mises en garde reportées ci-dessous doivent être respectées

ATTENTION: Conductibilité électrique

Les aimants sont en métal et conduisent de l'énergie électrique.

ATTENTION: Pacemaker

Les aimants peuvent influencer le fonctionnement des pacemakers et des défibrillateurs installés. Si vous portez un de ces dispositifs, gardez une distance de sécurité des aimants d'au moins 30 cm. Avertissez les personnes qui portent ces dispositifs de ne pas s'approcher des aimants.

ATTENTION: Champ magnétique

Les aimants génèrent un champ magnétique étendu et puissant. Ils peuvent endommager les téléviseurs et ordinateurs portables, les cartes de crédit, les supports informatiques, les montres mécaniques, les appareils auditifs, les haut-parleurs et d'autres dispositifs. Gardez les aimants loin de tous les appareils et objets pouvant être endommagés par des champs magnétiques intenses.

ATTENTION: Transport aérien

Les champs magnétiques générés par des aimants non adéquatement emballés peuvent influencer les dispositifs de navigation des avions. Expédiez les aimants par transport aérien seulement dans un emballage doté d'une protection magnétique suffisante.

ATTENTION: Expédition postale

Les champs magnétiques générés par des aimants non adéquatement emballés peuvent causer des interférences dans les systèmes d'aiguillage automatique et endommager les marchandises qui se trouvent dans d'autres paquets. Utilisez une boîte de grandes dimensions et placez les aimants au milieu du paquet en les entourant avec du matériau d'emballage. Si nécessaire, utilisez de la tôle pour brouiller le champ magnétique.

ATTENTION: Effet sur les personnes

Selon les connaissances actuelles, les champs magnétiques des aimants permanents n'ont aucun effet mesurable, positif ou négatif, sur les personnes. Il est improbable que le champ magnétique d'un aimant permanent nuise à la santé, mais ce risque ne peut pas être entièrement exclu. Par sécurité, évitez le contact prolongé avec les aimants.

ATTENTION: Résistance à la chaleur

Les aimants au néodyme ont une température maximale d'exercice de 80 °C. La plupart des aimants au néodyme perd de façon permanente une partie de sa force d'attraction à une température supérieure à 80°C. N'utilisez pas les aimants pour des applications différentes de celle prévue.

Garanties

- Laisser l'autocollant sur le paquet pour identifier le produit.
- Pour les pays de l'UE les termes de garantie applicables sont ceux indiqués dans la Directive 85/374/CEE et m.i.s et dans la Directive 1999/44/CE et m.i.s. Pour les pays hors UE, le produit est accompagné d'une garantie limitée à 12 mois à partir de la date d'achat prouvée par un reçu. La responsabilité d'Atlas Filtri S.r.l. est limitée uniquement au remplacement du produit reconnu comme défectueux, à l'exclusion de l'expédition, des travaux d'installation ou d'autres coûts de réparation. Aucune garantie n'est donnée sur la filtration ou toute autre performance, car celles-ci peuvent varier selon les conditions locales de l'eau. Pour toute controverse, Atlas Filtri S.r.l. élit la Cour de Padoue comme barre compétente, avec l'application de la réglementation et des lois italiennes.



HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG

Lieber Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie sich für Atlas Filtri®, ein Produkt „Made in Italy“ entschieden haben.

Der magnetische Schlammfilter FDM-1ME stellt die optimale Lösung zur Beseitigung anlagentechnischer Problem aufgrund von Rost und Sand dar, die sich während des normalen Betriebs einer thermischen Anlage durch Korrosion und Verkrustungen bilden. Der magnetische Filter gewährleistet einen kontinuierlichen Schutz des Heizkessels, indem er alle in der Anlage vorhandenen Verunreinigungen zurückhält und ihre Zirkulation verhindert, wodurch wiederum die Abnutzung und die Beschädigung der anderen Anlagenkomponenten (wie zum Beispiel Umwälzpumpen und Wärmetauscher) vermieden wird.

TECHNISCHE ANGABEN

3/4"-Anschlüsse aus Kunststoff: Verstärktes Polyamid PA66.

Gehäuse: Verstärktes Polyamid PA66.

Deckel mit Magnethalter: Verstärktes Polyamid PA66.

Filterelement: Edelstahl AISI 304 L.

Kugelventil: Messing CW 617 N.

Drehverbindung: Messing CW 617 N.

O-Ringe: EPDM.

Ablassstopfen und Magnetdeckel: Messing CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.

Magnetbehälter: Edelstahl AISI 316.

Schrauben: Edelstahl AISI 304/316.

Filtrationsgrad: 500 µm.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Zulässige Flüssigkeiten: Wasser, Wasser + Glykol.

Max. Betriebsdruck: 3 bar bei 90 °C (43 psi bei 194°F).

Betriebstemperatur: 4 - 90 °C (39,2÷194°F).

FUNKTIONSWEISE

Im Filter FDM-1ME kommt das Fluid, welches das Filterelement durchströmt, mit dem Magneten in Kontakt. Der eisenhaltige Schlamm wird dank der Doppelwirkung von mechanischer Filtration (durch das Filterelement) und Magnetfeld (durch den Magneten) zurückgehalten. Die Wirkung wird zusätzlich von den unterschiedlichen Querschnitten verstärkt: Der Durchmesser des Filtergehäuses ist größer als jener der Leitungen, weshalb das Fluid im Inneren des Filters langsamer strömt und die schwebenden Partikel besser eingefangen und zurückgehalten werden können.

Auf diese Weise werden alle in der Anlage vorhandenen magnetischen (eisenhaltige Rückstände) und nicht-magnetische (Algen, Schlamm, Sand, etc.) Verunreinigungen im Filterkörper zurückgehalten.

BEDIENUNGSHANDBUCH

- Ausschließlich zum Aufbereiten von Leitungswasser mit einer bekannten Qualität verwenden und nur für Wasser mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 9,5.

HINWEIS: Wenn der Filter für andere Zwecke als den angegeben verwendet werden soll, ist eine Genehmigung seitens des Technikers des Herstellers bzw. Händlers erforderlich.

MONTAGE- UND INSTALLATIONSHANDBUCH

FDM-1ME muss von einem ausgebildeten Techniker installiert werden.

ACHTUNG: Vor allen Installations- und Wartungsarbeiten muss überprüft werden, ob die Heizanlage ausgeschaltet ist. Den FDM-1ME am Rücklauf am Eingang des Heizkessels montieren, um ihn vor allen Verunreinigungen, die vor allem während der Anlaufphase in der Anlage vorhanden sein könnten, schützen (Schema A). Sicherstellen, dass er für Reparatur- und Wartungsarbeiten gut zugänglich ist.

Der FDM-1ME kann mit unterschiedlicher Ausrichtung montiert werden.

- Bei beengten Raumverhältnissen unter dem Heizkessel (z.B. wenn der Heizkessel in Küchenschränken installiert ist) muss der FDM-1ME mit horizontalem Hauptgehäuse und nach vorne ausgerichtetem Stopfen installiert werden (3).
- Wenn mehr Raum für die Installation zur Verfügung steht, kann FDM-1ME auch mit vertikalem Hauptgehäuse und nach unten gerichtetem Stopfen montiert werden (4).

ACHTUNG: Der Filter FDM-1ME enthält starke Magneten.

Während der Installation und der Wartungsarbeiten immer mit großer Vorsicht vorgehen.

Den Magneten nicht auf eisenhaltigen Flächen ablegen.

ACHTUNG: Während aller Installations- und Wartungsarbeiten angemessene Schutzausrüstung verwenden.

ACHTUNG: Um Frostschäden zu vermeiden, den Filter nicht an Stellen montieren, an denen die Temperatur unter 0 °C sinken kann.

ALLGEMEINE HINWEISE

Überprüfen, ob das Gerät eventuell Transportschäden aufweist.

ACHTUNG: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab, wenn Veränderungen vorgenommen und Fehler beim Anschluss an die Wasserleitung begangen wurden, die auf eine Nichtbeachtung der in den Montagehandbüchern der Geräte aufgeführten Anweisungen und der anzuwendenden Gesetze und Vorschriften zurückzuführen sind. Es ist untersagt, das Gerät für andere als die angegebenen Zwecke zu verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Handbuch aufmerksam lesen und sorgfältig möglichst in der Nähe des Gerätes aufbewahren, damit bei Bedarf in ihm nachgelesen werden kann.

- Das verwendete Verpackungsmaterial darf nicht in der Reichweite von Kindern zurückgelassen werden. Die Materialien sind den geltenden Vorschriften entsprechend zu entsorgen.
- Sollte das Gerät beschädigt sein oder sichtbare Mängel oder Funktionsstörungen aufweisen, darf es weder benutzt werden noch darf es zerlegt oder bearbeitet werden. Wenden Sie sich bitte direkt an den Händler, um es reparieren zu lassen.

Vor der Montage überprüfen, ob die Leitungswasseranlage technisch einwandfrei ausgelegt ist.

In der Verpackung sind alle Zubehörteile enthalten, die für eine schnelle und einfache Installation erforderlich sind. Es ist kein besonderes Werkzeug erforderlich, dennoch muss die Installation von Fachpersonal durchgeführt werden.

- Sollte der Betriebsdruck 3 bar überschreiten, muss vor dem Filter ein Druckminderer eingebaut werden.
- Ein geeignetes System gegen Druckschwankungen (Ausdehnungsgefäß, Dämpfer, etc.) nach dem Gerät einbauen.
- Ausschließlich originales Zubehör und Originalersatzteile verwenden.

ACHTUNG: Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für eventuelle Personen-, Tier- oder Sachschäden ab, wenn das Gerät nicht sachgemäß oder nicht den Bedienungsanweisungen entsprechend verwendet oder verändert wird. In folgenden Fällen lehnt der Hersteller die Haftung ab:

- Unsachgemäße Verwendung des Gerätes.
- Verwendung entgegen der spezifischen lokalen Vorschriften (Zuläufe, Installation und Wartung).
- Installation durch nicht befugtes Personal.
- Störungen am Wasserzulauf (Druckschwankungen, Überdruck im Netz).
- Nicht angemessene Umgebungstemperatur.
- Mangelhafte Ausführung der vorgesehenen Wartung.
- Nicht genehmigte Änderungen oder Eingriffe.
- Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
- Komplette oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen.

WARTUNGSHANDBUCH

REINIGUNG DES FILTERELEMENTS:

Zum regelmäßigen Reinigen des Filterelements den unteren Ablassstopfen oder den Deckel mit dem Magnet

aufschrauben.

Vor dem Reinigen des Filters FDM-1ME muss der Heizkessel ausgeschaltet werden und der Filter FDM-1ME auf die Umgebungstemperatur abkühlen, um Schäden und Verbrennungen zu vermeiden. Gleiches gilt für alle Wartungsarbeiten. Das Kugelventil am Einlauf schließen.

Vorsichtig den unteren Ablassstopfen heraus-schrauben und das Wasser ablaufen lassen (Abbildung 1). Wenn der Filter vertikal montiert ist, direkt den Magnethalter-Deckel abschrauben (Abbildung 2).

HINWEIS: Das aus dem Filter laufende Wasser in einem angemessen großen Behälter auffangen.

- Wenn kein Wasser mehr aus dem Filter fließt, den Deckel mit dem Magnet abschrauben.
- Den Magnet vom Deckel abschrauben und herausziehen.
- Den Deckel mit Wasser waschen, um alle Verunreinigungen zu entfernen.
- Überprüfen, ob der Dichtungsring intakt ist und ihn gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen.
- Das Metallsieb herausnehmen und waschen, um eventuell zurückgehaltene Verunreinigungen zu entfernen.

Erneuter Zusammenbau des Filters:

- Den Magnet auf den Deckel schrauben.
- Das Metallsieb in seinen Sitz am Deckel einsetzen.
- Den Deckel am Gehäuse festschrauben.

Langsam den Zulauf Hahn öffnen, um eventuell vorhandene undichte Stellen vor der Inbetriebnahme festzustellen.

HINWEIS: Es wird empfohlen, die Wartungs- und Reinigungsarbeiten mindestens einmal pro Jahr durchzuführen. Bei einer Erstinstallation ist die erste Reinigung nach einem Monat fällig.

Eine sorgfältige planmäßige und außerplanmäßige Wartung und regelmäßige geplante Kontrollen garantieren auf lange Sicht die Wirksamkeit des Gerätes.

ACHTUNG: Vor allen Wartungsarbeiten muss der Anlagenbetrieb unterbrochen werden.

Alle Arbeiten an dem Gerät dürfen erst ausgeführt werden, nachdem die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsvorschriften gelesen wurden.

ACHTUNG: Der Käufer darf als einzigen Eingriff an dem Gerät die Wartung des Filterelements durchführen.

HINWEIS: Außergewöhnliche Nutzungsbedingungen (Wasserqualität, Betriebsdruck, etc.) können eventuell kürzere Wartungsabstände erforderlich machen.

NEODYM-MAGNETE

HINWEISE FÜR EINE SACHGEMÄSSE ANWENDUNG

Die in dem Gerät verwendeten Neodym-Magnete FDM-1ME befinden sich in einem Stahlzylinder, der entsprechend versiegelt ist, um den Austritt der Magneten zu verhindern.

Da der Magnetzylinder eine potentielle Gefahrenquelle darstellt, müssen einige im Anschluss angeführten Warnungen beachtet werden.

ACHTUNG: Elektrische Leitfähigkeit

Die Magnete sind aus Metall und dadurch elektrisch leitend.

ACHTUNG: Herzschrittmacher

Die Magnete können die Funktionstüchtigkeit von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen. Träger eines dieser Geräte müssen einen Sicherheitsabstand von den Magneten von mindestens 30 cm einhalten. Träger dieser Geräte müssen vor einer Annäherung an den Magneten gewarnt werden.

ACHTUNG: Magnetfeld

Die Magnete erzeugen ein großflächiges und starkes Magnetfeld. Sie können Fernseher und Laptops, Kredit- und Bankomatkarten, Datenträger, mechanische Uhren, akustische Geräte, Lautsprecher und andere Vorrichtungen beschädigen. Die Magneten sind außerhalb der Reichweite aller Geräte und Gegenstände zu halten, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden könnten.

ACHTUNG: Transport im Flugzeug

Die von nicht sachgemäß verpackten Magneten erzeugten Magnetfelder können die Navigationsgeräte von Flugzeugen beeinträchtigen. Die Magnete dürfen nur mit dem Flugzeug versandt werden, wenn sie über eine Verpackung mit ausreichender magnetischer Abschirmung verfügen.

ACHTUNG: Versand auf dem Postweg

Die von nicht sachgemäß verpackten Magneten erzeugten Magnetfelder können Interferenzen mit automatischen Sortierungssystemen verursachen und Waren in anderen Paketen beschädigen. Die Magneten sind in der Mitte eines großen Kartons unterzubringen und mit ausreichend Verpackungsmaterial zu umgeben. Falls erforderlich, kann Blech zur Abschirmung des Magnetfelds verwendet werden.

ACHTUNG: Auswirkungen auf Personen

Gemäß des derzeitigen Kenntnisstands haben die Magnetfelder der Permanentmagneten keinerlei messbare - negative oder positive - Auswirkung auf Personen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Magnetfeld eines

Permanente Magneten gesundheitsschädigend ist, aber dieses Risiko kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen ist ein längerer Kontakt mit den Magneten zu vermeiden.

ACHTUNG: Hitzebeständigkeit

Die maximale Betriebstemperatur der Neodym-Magneten beträgt 80 °C. Der größte Teil der Neodym-Magneten verliert bei einer Temperatur über 80 °C permanent einen Teil seiner Anziehungskraft. Die Magneten dürfen ausschließlich für die vorgesehenen Anwendungen eingesetzt werden.

Garantiebestimmungen

- Das Klebeetikett nicht von der Schachtel entfernen, um das Produkt identifizieren zu können.
- Für EU-Länder gelten die Garantiebedingungen der Richtlinie 85/374/EWG in der jeweils gültigen Fassung und der Richtlinie 1999/44/EG in der jeweils gültigen Fassung. Für alle Länder, die nicht der EU angehören, wird für 12 Monate ab dem Kaufdatum, das durch einen offiziellen Beleg nachgewiesen werden muss, eine beschränkte Garantie gewährt. Die Haftung seitens Atlas Filtri S.r.l. beschränkt sich auf den Austausch des nachgewiesenermaßen defekten Produkts, der Versand, der Arbeitsaufwand und sonstige Reparaturkosten sind ausgeschlossen. Die Filterleistung und andere Leistungsparameter sind von der Garantie ausgeschlossen, da sie abhängig von der Wasserqualität schwanken. Im Falle von Rechtsstreitigkeiten bestimmt Atlas Filtri S.r.l. den Gerichtshof von Padua als Gerichtssitz und die italienische Gesetzgebung und die italienischen Vorschriften als verbindlich.



MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Estimado Cliente, gracias por haber elegido este producto Atlas Filtri®, fabricado en Italia.

El filtro eliminador de lodos magnético FDM-1ME es la solución ideal para resolver problemas debidos al óxido y a la arena que se forman por efecto de la corrosión y de las incrustaciones durante el funcionamiento normal de una instalación térmica.

El filtro magnético garantiza una protección continua de la caldera, ya que retiene todas las impurezas presentes en la instalación e impide su circulación, evitando así el desgaste y daños en el resto de componentes de la instalación (por ejemplo, circuladores e intercambiadores de calor).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conexiones de material plástico 3/4": Poliamida PA66 reforzada.

Cuerpo: Poliamida PA66 reforzada.

Tapón con soporte para imán: Poliamida PA66 reforzada.

Cartucho filtrante: acero inoxidable AISI 304 L.

Válvula esférica: Latón CW 617 N.

Racor giratorio: Latón CW 617 N.

Juntas tóricas: EPDM.

Tapón de descarga y tapón con imán: Latón CW 614 N.

Imán: NdFeB - 4500 Gauss.

Recipiente de imanes: acero inoxidable AISI 316.

Tornillería: acero inoxidable AISI 304/316.

Grado de filtración: 500 µm.

CONDICIONES DE EJERCICIO

Fluidos compatibles: Agua, agua + glicol.

Presión máx. de ejercicio: 3 bares a 90 °C (43 psi a 194°F).

Temperatura de trabajo: 4÷90 °C (39.2÷194°F).

FUNCIONAMIENTO

En el filtro FDM-1ME, el fluido que atraviesa el elemento filtrante de cartucho entra en contacto con el imán; el lodo ferroso queda atrapado gracias al doble efecto de filtración mecánica (ejercida por el cartucho) y de campo magnético (ejercido por el imán).

El efecto aumenta después con la variación de sección: el cuerpo del filtro tiene un diámetro mayor que las tuberías, por lo que el fluido pierde velocidad dentro del filtro y las partículas suspendidas pueden ser capturadas y retenidas con mayor eficacia.

De esta forma, todos los contaminantes magnéticos (residuos ferrosos) y no magnéticos (algas, lodos, arena, etc.) presentes en la instalación quedan atrapados en el cuerpo del filtro.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO

- Utilízelo exclusivamente para tratar agua de red de calidad conocida, de todos modos, debe utilizarse

solamente para aguas con pH de entre 6,5 y 9,5.

ADVERTENCIA: para usos distintos de los previstos es obligatoria la autorización técnica del fabricante/revendedor.

MANUAL DE MONTAJE E INSTALACIÓN

FDM-1ME debe ser instalado por un técnico cualificado.

ATENCIÓN: antes de realizar cualquier operación de instalación o mantenimiento, asegúrese de que la instalación de calefacción esté aislada.

Instalar FDM-1ME en el circuito de retorno, en la entrada de la caldera, para protegerla de todas las impurezas presentes en la instalación, sobre todo en la fase de puesta en marcha (Esquema A).

Asegúrese de que haya un acceso adecuado para las intervenciones de reparación y mantenimiento.

FDM-1ME puede instalarse con diferentes orientaciones.

- En caso de espacios limitados debajo de la caldera (ej. caldera instalada en estantes de cocina) FDM-1ME debe instalarse con el cuerpo principal horizontal y la tapa mirando hacia delante (3).

- Si hay más espacio para la instalación, es posible colocar el FDM-1ME con el cuerpo vertical y el tapón mirando hacia abajo (4).

ATENCIÓN: el filtro FDM-1ME contiene imanes potentes.

Preste siempre la máxima atención durante la instalación y las intervenciones de mantenimiento.

No coloque el núcleo magnético sobre superficies ferrosas.

ATENCIÓN: utilice equipos de protección adecuados durante todas las operaciones de instalación y mantenimiento.

ATENCIÓN: para evitar daños debidos al congelamiento, evite instalarlo en lugares donde las temperaturas pueden descender por debajo de 0 °C.

ADVERTENCIAS GENERALES

Asegúrese de que el aparato no haya sufrido daños durante el transporte.

ATENCIÓN: el fabricante declina toda responsabilidad en caso de modificaciones y errores de conexión hidráulica, causados por el incumplimiento de las instrucciones que figuran en los manuales de instalación de los aparatos y de las leyes y normativas aplicables.

Está prohibido utilizar el aparato para fines distintos de los previstos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo con cuidado, en lo posible cerca del aparato, para poder consultarlo cuando sea necesario.

- No deje el material utilizado para el embalaje al alcance de los niños. Elimine los materiales según las normativas vigentes aplicables.

- Si el aparato está dañado o presenta defectos visibles o anomalías de funcionamiento, se recomienda no utilizarlo ni intentar desmontarlo o alterarlo. Para la reparación, póngase en contacto directamente con el revendedor.

Antes de la instalación, compruebe que la instalación hidráulica se realice según las normas técnicas. En el envase están incluidos todos los accesorios para una instalación rápida y fácil.

No se necesitan herramientas especiales, de todos modos, la instalación debe ser realizada por personal cualificado.

- En caso de presión de trabajo superior a 3 bares, se debe instalar un reductor de presión en la parte anterior.

- Instale un sistema antigolpe de ariete adecuado (vaso de expansión, amortiguadores, etc.) después del aparato.

- Utilice solo accesorios y repuestos originales.

ATENCIÓN: en caso de uso inapropiado, no conforme con las instrucciones de uso, o de alteración del aparato, el fabricante no es responsable de los posibles daños a personas, animales o cosas.

El fabricante se exime de toda responsabilidad en los casos específicos que se citan a continuación:

- Uso impropio del aparato.

- Uso contrario a las normativas nacionales específicas (alimentaciones, instalación y mantenimiento).

- Instalación realizada por personal no autorizado.

- Problemas en el agua de alimentación (cambios de presión, sobrepresiones de red).

- Temperatura del medio ambiente de funcionamiento no adecuada.

- Deficiencias en el mantenimiento previsto.

- Modificaciones o intervenciones no autorizadas.

- Uso de repuestos no originales.
- Incumplimiento total o parcial de las instrucciones.

MANUAL DE MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL CARTUCHO FILTRANTE:

Es posible efectuar operaciones de limpieza periódica del cartucho, desenroscando el tapón de descarga inferior o el tapón de cierre con el imán.

Antes de limpiar el filtro FDM-1ME, se recomienda que la caldera esté apagada y dejar enfriar el filtro FDM-1ME a temperatura ambiente antes de comenzar cualquier intervención de mantenimiento, para evitar daños y quemaduras. Cierre la válvula de bola de alimentación.

Desenrosque con cuidado el tapón de descarga inferior y deje salir el agua (imagen 1).

En caso de instalación del filtro en posición vertical, desenrosque directamente el tapón con soporte de imanes (imagen 2).

NOTA: recoja el agua que sale del filtro en un recipiente de dimensiones adecuadas.

- Una vez que el flujo de agua se haya interrumpido, desenrosque el tapón de cierre con el imán.
- Desenrosque el imán del tapón y extráigalo.
- Lave el tapón con agua para eliminar completamente las impurezas.
- Controle que la junta tórica de estanqueidad esté en buen estado; si fuese necesario, sustitúyala con una nueva.
- Quite la red metálica filtrante y lávela para eliminar posibles impurezas retenidas sobre la superficie.

Vuelva montar el filtro:

- Enrosque el imán en el tapón.
- Coloque la red metálica filtrante en el correspondiente alojamiento del tapón.
- Enrosque el tapón en el cuerpo.

Abra lentamente la válvula de alimentación para comprobar la presencia de pérdidas antes de la puesta en servicio.

NOTA: se recomienda efectuar la operación de mantenimiento y limpieza al menos dos veces al año.

En el caso de la primera instalación, realice la primera limpieza después de un mes.

Las operaciones de mantenimiento ordinario/extraordinario minuciosas y los controles programados regulares garantizan la conservación y la eficiencia del aparato a lo largo del tiempo.

ATENCIÓN: Antes de cualquier operación de mantenimiento, interrumpa el funcionamiento de la instalación.

Cualquier operación en el aparato deberá realizarse solo después de haber leído las instrucciones de seguridad enumeradas en este manual.

ATENCIÓN: el comprador está autorizado a intervenir en el aparato únicamente para la limpieza del elemento filtrante.

NOTA: las condiciones de uso especiales (tipo de agua, presión de ejercicio, etc.) pueden hacer que se necesiten operaciones de mantenimiento en plazos más breves y frecuentes.

IMANES DE NEODIMIO

AVISOS PARA UN USO ADECUADO

Los imanes de Neodimio empleados en el aparato FDM-1ME se encuentran en el interior de un cilindro de acero, oportunamente sellado para impedir la salida de los mismos.

De cualquier forma, el cilindro magnético en su conjunto puede representar una fuente potencial de peligro, por lo que deben respetarse las siguientes advertencias.

ATENCIÓN: Conductividad eléctrica

Los imanes son de metal y conducen energía eléctrica.

ATENCIÓN: Marcapasos

Los imanes pueden influir en el funcionamiento de los marcapasos y de los desfibriladores implantados. Si es portador de uno de estos dispositivos, manténgase a una distancia de seguridad mínima respecto de los imanes de 30 cm. Advierta a los portadores de estos dispositivos que no se acerquen a los imanes.

ATENCIÓN: Campo magnético

Los imanes generan un campo magnético extenso y potente. Pueden estropear televisores y ordenadores portátiles, tarjetas de crédito, soportes informáticos, relojes mecánicos, aparatos acústicos, altavoces y otros dispositivos. Mantenga los imanes lejos de todos los aparatos y objetos que podrían sufrir daños debido a campos magnéticos intensos.

ATENCIÓN: Transporte aéreo

Los campos magnéticos generados por imanes mal embalados pueden influir en los dispositivos de navegación

de los aviones. Envíe los imanes por transporte aéreo solo en un embalaje provisto de un blindaje magnético suficiente.

ATENCIÓN: Envío postal

Los campos magnéticos generados por imanes no embalados adecuadamente pueden causar interferencias en los sistemas de clasificación automática y estropear mercancías que se encuentran en otros paquetes. Utilice una caja de gran dimensión y coloque los imanes en el centro del paquete cubriéndolos con material de embalaje. Si es necesario, utilice chapa para blindar el campo magnético.

ATENCIÓN: Efecto en las personas

Según los conocimientos actuales, los campos magnéticos de los imanes permanentes no tienen ningún efecto mensurable, positivo o negativo, en las personas. Es improbable que el campo magnético de un imán permanente constituya un daño para la salud, pero este riesgo no puede excluirse del todo. Por seguridad, evite el contacto prolongado con los imanes.

ATENCIÓN: Resistencia al calor

Los imanes de neodimio tienen una temperatura máxima de ejercicio de 80 °C. La mayor parte de los imanes de neodimio pierde de forma permanente una parte de su propia fuerza de atracción a una temperatura superior a los 80 °C. No utilice los imanes para aplicaciones diferentes de la prevista.

Garantías

- Conserve la etiqueta colocada en el paquete para identificar el producto.
- Para los países UE, los términos de la garantía aplicables son los indicados en la Directiva 85/374/CEE y smi y en la Directiva 1999/44/CE y smi. Para los países extra UE, el producto tiene una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de compra probada con una factura regular. La responsabilidad de Atlas Filtri S.r.l. se limita exclusivamente a la sustitución del producto con defecto comprobado, excluyendo los costes de envío, instalación y otras reparaciones. No se da ninguna garantía sobre la filtración ni sobre ningún otro tipo de rendimiento, ya que los mismos pueden variar en función de las condiciones del agua del lugar. Para cualquier controversia, Atlas Filtri S.r.l. establece el Tribunal de Padua como autoridad competente, con la aplicación de los reglamentos y de las leyes italianas.



MANUAL DE INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO

Prezado Cliente, agradecemos por ter escolhido este produto Atlas Filtri®, fabricado na Itália.

O filtro separador de lamas magnético FDM-1ME é a solução ideal para resolver os problemas devidos à oxidação e areia, formadas por efeito da corrosão e incrustação durante o funcionamento normal de uma instalação térmica.

O filtro magnético garante proteção contínua da caldeira, retendo todas as impurezas no sistema, impedindo a circulação e evitando, assim, desgaste e danos a outros componentes da instalação (por exemplo, circuladores e trocadores de calor).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexões em material plástico 3/4": Poliamida PA66 reforçada.

Corpo: Poliamida PA66 reforçada.

Tampa com porta-íman: Poliamida PA66 reforçada.

Cartucho de filtro: aço inoxidável AISI 304 L

Válvula esférica: Latão CW 617 N.

Junção rotatória: Latão CW 617 N.

Juntas circulares: EPDM.

Tampa de descarga e tampa íman: Latão CW 614 N.

Magneto: NdFeB - 4500 Gauss.

Contentor magnetos: aço inoxidável AISI 316.

Parafusos: aço inoxidável AISI 304/316.

Grau de filtração: 500 µm.

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Fluidos compatíveis: Água, água + glicol.

Pressão máx. de funcionamento: 3 bar a 90°C (43 psi a 194°F).

Temperatura de funcionamento: 4÷90°C (39.2÷194°F).

FUNCIONAMENTO

No filtro FDM-1ME, o fluido que passa através do elemento filtrante de cartucho entra em contacto com o magneto; o lodo ferroso é mantido graças ao efeito duplo de filtração mecânica (exercida pelo cartucho) e um campo magnético (exercida pelo magneto).

Oefeito é amplificado ainda mais pela variação da secção: o corpo do filtro possui um diâmetro maior das tubagens, portanto, o fluido passa de forma mais lenta no interior do filtro e as partículas em suspensão podem ser capturadas e retidas com uma maior eficácia.

Desta forma, todos os contaminantes magnéticos (resíduos ferrosos) e não-magnéticos (algas, lamas, areia, etc.) presentes na instalação são retidas no corpo do filtro.

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA O USO

- Utilizar exclusivamente água com qualidade conhecida e usar sempre água com pH entre 6,5 e 9,5.

AVISO: para fins diversos daqueles previstos, é obrigatório dispor da permissão técnica do fabricante/revendedor.

MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO

FDM-1ME deve ser instalado por um técnico qualificado.

ATENÇÃO: antes de efetuar qualquer operação de instalação ou manutenção, certificar-se de que o sistema de aquecimento esteja isolado.

Instalar FDM-1ME no circuito de retorno, na entrada da caldeira, para o protegê-la de todas as impurezas presentes na planta, especialmente durante a fase de arranque (Esquema A).

Certificar-se de que seja permitido acesso adequado para efetuar as operações de reparação e manutenção.

FDM-1ME pode ser instalado em diversas orientações.

- Em caso de espaço limitado sob a caldeira (por exemplo: caldeira instalada em elementos suspensos na cozinha) FDM-1ME deve ser instalado com o corpo principal horizontal e a tampa virada para a frente (3).

- Em caso de maior disponibilidade de espaço para a instalação, é possível posicionar FDM-1ME com o corpo vertical e a tampa virada para baixo (4).

ATENÇÃO: o filtro FDM-1ME contém potentes magnetos. Prestar a máxima atenção durante a instalação e a manutenção. Não posicionar o núcleo magnético em superfícies ferrosas.

ATENÇÃO: Utilizar equipamentos de proteção adequados durante todas as operações de instalação e manutenção.

ATENÇÃO: para evitar danos causados por gelo, não instalar em ambientes onde a temperatura possa ser inferior a 0°C.

AVISOS GERAIS

Certificar-se de que o aparelho não tenha sofrido danos durante o transporte.

ATENÇÃO: o fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de modificações e erros de conexão hidráulica determinados pela inobservância das instruções indicadas nos manuais de instalação das aparelhagens e das leis e normativas aplicáveis.

É proibido o uso da aparelhagem para fins diversos daqueles para os quais foi concebida.

AVISO DE SEGURANÇA

Ler atentamente o manual de instruções e conservá-lo em local seguro, possivelmente nas proximidades do aparelho para facilitar futuras consultas.

- Não deixar o material utilizado para a embalagem ao alcance das crianças. Eliminar os materiais de acordo com as normas vigentes.

- Em caso de danos, defeitos visíveis ou mau funcionamento, é recomendável não utilizá-lo e não tentar desmontá-lo ou violá-lo. Contactar o revendedor para que efetue a reparação.

Antes da instalação, verificar se o sistema hidráulico foi executado de acordo com a técnica.

Na embalagem, estão contidos os acessórios para a instalação rápida e fácil. Nenhuma ferramenta especial será requisitada, mas a instalação deve ser executada por pessoal qualificado.

- Em caso da pressão superior a 3 bar, deve ser instalado a montante um redutor de pressão.

- Instalar um adequado sistema para evitar golpes de aríete (vaso de expansão, amortecedores, etc.) a jusante do aparelho.

- Use apenas acessórios e peças de reposição originais.

ATENÇÃO: em caso de uso inadequado, não em conformidade com as instruções de uso ou violação do aparelho, fabricante não é responsável por danos a pessoas, animais ou bens materiais.

O fabricante declina todas as responsabilidades nos casos abaixo indicados:

- Uso impróprio.

- Uso contrário às normativas nacionais específicas (alimentação, instalação e manutenção).
- Instalação realizada por pessoal não autorizado.
- Problemas na água de alimentação (alterações de pressão, sobrepressão da rede).
- Temperatura do ambiente de trabalho não idónea.
- Deficiências na manutenção programada.
- Modificações ou intervenções não autorizadas.
- Uso de peças de reposição não originais.
- Inobservância total ou parcial das instruções.

MANUAL DE MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO CARTUCHO FILTRANTE:

É possível efetuar operações de limpeza periódica do cartucho desapertando o tampão de descarga inferior ou a tampa de fechamento com o íman.

Antes de limpar o filtro FDM-1ME, recomenda-se desligar a caldeira e deixar o filtro FDM-1ME arrefecer até à temperatura ambiente antes de iniciar qualquer intervenção de manutenção para evitar danos e queimaduras. Fechar a válvula esférica alimentada.

Desapertar o tampão de descarga inferior com atenção e deixar a água fluir (imagem 1).

Em caso de instalação do filtro em vertical, desapertar diretamente a tampa porta-magneto (imagem 2).

NOTA: recolher a água que flui do filtro em um contentor com dimensão adequada.

- Quando o fluxo de água for interrompido, desapertar a tampa de fechamento com o íman.
- Desaparafuse o íman da tampa e removê-lo.
- Lave a tampa com água para remover completamente as impurezas.
- Controlar a integridade da junta circular; eventualmente substituí-la por uma nova.
- Remover a rede metálica filtrante e lavá-la para remover quaisquer impurezas retida na superfície.

Montar novamente o filtro:

- Aparafuse o íman na tampa.
- Inserir a rede metálica filtrante no respetivo alojamento da tampa.
- Aparafusar a tampa sobre o corpo.

Abri lentamente a válvula de alimentação para controlar se há fugas antes do comissionamento.

NOTA: recomenda-se efetuar a manutenção e limpeza pelo menos duas vezes por ano.

Em caso de primeira instalação, efetuar a primeira limpeza depois de um mês.

As operações de manutenção ordinária/extraordinária e os controlos programados garantem, com o decorrer do tempo, a conservação e a eficiência do aparelho.

ATENÇÃO: Interromper o funcionamento do sistema antes de efetuar qualquer operação de manutenção.

Qualquer operação realizada no aparelho deve ser efetuada somente depois de ler as prescrições de segurança descritas neste manual.

ATENÇÃO: o comprador está autorizado para intervir no aparelho apenas para limpar o elemento filtrante

NOTA: as condições especiais de uso (tipo de água, pressão de funcionamento, etc.) podem tornar necessárias frequentes operações de manutenção.

ÍMANES DE NEODÍMIO

AVISOS PARA UM USO APROPRIADO

Os ímanes de neodímio usados no aparelho FDM-1ME estão contidos no interior de um cilindro em aço, devidamente selado para impedir a saída dos ímanes.

No entanto, o cilindro magnético no seu conjunto pode representar uma potencial fonte de perigo e, por isso, devem ser respeitadas algumas advertências, apresentadas a seguir.

ATENÇÃO: Condutividade elétrica

O ímanes são de metal e conduzem energia elétrica.

ATENÇÃO: Pacemaker

Os ímanes podem afetar o funcionamento dos pacemakers e dos desfibriladores implantados. Os portadores de um desses dispositivos devem manter uma distância de segurança dos ímanes de pelo menos 30 cm. Os portadores desses dispositivos devem ser avisados para não se aproximarem dos ímanes.

ATENÇÃO: Campo magnético

Os ímanes geram um campo magnético extenso e potente. Podem danificar televisores e computadores portáteis, cartões de crédito e de banco, suportes informáticos, relógios mecânicos, aparelhos acústicos, alto-falantes e outros dispositivos. Manter os ímanes longe de todos os aparelhos e objetos que podem ser danificados pelos campos magnéticos intensos.

ΑΤΕΝΧΑΪΟ: Τρσπνρτε αέρο

Os campos magnéticos gerados pelos ímanes não embalados adequadamente podem afetar os dispositivos de navegação dos aviões. Expedir os ímanes somente por transporte aéreo dentro de uma embalagem dotada de uma suficiente blindagem magnética.

ΑΤΕΝΧΑΪΟ: Ερπεδίτση postal

Os campos magnéticos gerados pelos ímanes não embalados adequadamente podem causar interferências nos sistemas de triagem automática e danificar mercadorias que se encontram em outros pacotes. Utilizar uma caixa de amplas dimensões e colocar os ímanes no centro do pacote envolvendo-os com material de embalagem. Se necessário, utilizar chapa metálica para blindar o campo magnético.

ΑΤΕΝΧΑΪΟ: Εείτο σνρε ασ ρεσσνς

Conforme os conhecimentos atuais, os campos magnéticos dos ímanes permanentes não têm nenhum efeito mensurável, positivo ou negativo, sobre as pessoas. É improvável que o campo magnético de um íman permanente constitua um dano à saúde, mas esse risco não pode ser completamente excluído. Por segurança, evitar o contacto prolongado com os ímanes.

ΑΤΕΝΧΑΪΟ: Ρεσίτενκία αο κλορ

Os ímanes de neodímio têm uma temperatura máxima de funcionamento de 80 °C. A maior parte dos ímanes de neodímio perde de modo permanente uma parte da própria força de atração numa temperatura superior a 80 °C. Não utilizar os ímanes para aplicações diferentes da aplicação prevista.

Garantia

- Mantenha a etiqueta na embalagem para identificar o produto.
- Para os países UE os termos de garantia aplicáveis são os indicados na Diretiva 85/374/CEE e saa e na Diretiva 1999/44/CE e saa. Para os países não pertencentes à Comunidade Europeia, o produto é entregue com uma garantia limitada por 12 meses a partir da data de compra, comprovada por um recibo. A responsabilidade da Atlas Filtri S.r.l. é limitada apenas à substituição do produto com defeito comprovado, excluindo transporte, mão-de-obra de instalação ou outros custos de reparação. Não há garantia para a filtração ou qualquer outro tipo de desempenho, que pode variar de acordo com as condições locais da água.
- Para qualquer controvérsia, a Atlas Filtri S.r.l. designa o Tribunal de Pádua como órgão competente, com a aplicação das Regulamentações e Leis italianas.



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος Atlas Filtri®, που κατασκευάζεται στην Ιταλία.

Το φίλτρο τύπος FDM-1ME είναι η ιδανική λύση για την επίλυση των ζητημάτων του συστήματος λόγω μόλυνσης από σωματίδια (ειδικά σκουριά και άμμος) που σχηματίζονται διαμέσου διαβρωσης και συσσώρευσης κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του θερμικού συστήματος.

Τα μαγνητικά φίλτρα διασφαλίζουν την κανονική προστασία του λέβητα, παγιδεύοντας όλες τις ακαθαρσίες που είναι στο σύστημα και δεν τις αφήνουν να κυκλοφορήσουν προφυλάσσοντας έτσι τα εξαρτήματα του συστήματος από τη φθορά και τις ζημιές (για παράδειγμα, κυκλοφορητές και εναλλάκτες θέρμανσης).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαστικές συνδέσεις 3/4": Ενισχυμένο πολυαμίδιο PA66.

Σώμα: Ενισχυμένο πολυαμίδιο PA66.

Καπάκι θήκης μαγνητών: Ενισχυμένο πολυαμίδιο PA66.

Φυσίγγιο φιλτραρίσματος: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L.

Σφαιρική βαλβίδα: CW 617 N Ορείχαλκος.

Περιστρεφόμενη άρθρωση: Ορείχαλκος CW 617 N.

Φλάντζες στεγανοποίησης: EPDM.

Καπάκι εκκένωσης και καπάκι μαγνητών: Ορείχαλκος CW 614 N.

Μαγνήτης: NdFeB - 4500 Gauss.

Κοντέινερ μαγνήτη: από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316.

Είδη κοχλιοποιίας: ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304/316.

Πυκνότητα διήθησης: 500 μm.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συμβατά υγρά: Νερό, νερό + γλυκόλη.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 3 bar στους 90°C (43 psi στους 194°F).

Θερμοκρασία λειτουργίας: 4+90°C (39.2+194°F).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στο φίλτρο FDM-1ME, το υγρό που ρέει διαμέσου του φυσίγγιου φιλτραρίσματος έρχεται σε επαφή με το μαγνήτη. Τα ρινίσματα σιδήρου παγιδεύονται χάρη στη διπλή δράση του μηχανικού φιλτραρίσματος (που ασκείται από το φυσίγγιο) και του μαγνητικού πεδίου (που ασκείται από το μαγνήτη).

Το αποτέλεσμά διευρύνεται περαιτέρω από τις μεταβαλλόμενες εγκάρσιες διατομές: το σώμα του φίλτρου έχει μεγαλύτερη διάμετρο από το σωλήνα ώστε το υγρό να ρέει αργά μέσα στο φίλτρο και τα αιωρούμενα σωματίδια να μπορούν να συλλαμβάνονται και να παγιδεύονται πιο αποτελεσματικά.

Με τον τρόπο αυτό όλα τα μαγνητικά (ρινίσματα σιδήρου) και μη μαγνητικά (μούργα, λάσπη, άμμος, κλπ.) σωματίδια στο σύστημα παγιδεύονται στο σώμα του φίλτρου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά για την επεξεργασία του δικτύου ύδρευσης γνωστής ποιότητας, και με οποιονδήποτε τρόπο, χρησιμοποιήστε μόνο νερό με pH μεταξύ 6.5 και 9.5.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: για χρήσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες, είναι υποχρεωτικό να έχετε την τεχνική έγκριση του κατασκευαστή/μεταπωλητή.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το FDM-1ME πρέπει να εγκαθίσταται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης και συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι είναι μονωμένο το σύστημα θέρμανσης.

Στο κύκλωμα επιστροφής, στην είσοδο του λέβητα, εγκαταστήστε το FDM-1ME για να το προστατεύσετε από όλα τα σωματίδια που υπάρχουν στο σύστημα, ειδικά κατά τη φάση εκκίνησης (Διάγραμμα Α).

Βεβαιωθείτε ότι παρέχεται κατάλληλη πρόσβαση για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης.

Το FDM-1ME μπορεί να εγκαθίσταται με διαφορετικούς προσανατολισμούς.

- Σε περίπτωση περιορισμένου χώρου κάτω από το λέβητα (δηλαδή: λέβητας τοποθετημένος σε τουλάπα κουζίνας) FDM-1ME πρέπει να εγκαθίσταται με οριζόντιο το κύριο σώμα και το κάλυμμα στραμμένο προς τα εμπρός (3).

- Αν υπάρχει περισσότερο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση, μπορείτε να τοποθετήσετε το FDM-1ME με το σώμα σε όρθια θέση και το καπάκι στραμμένο προς τα κάτω (4).

ΠΡΟΣΟΧΗ: το φίλτρο FDM-1ME περιέχει ισχυρούς μαγνήτες.

Δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης.

Μην τοποθετείτε το μαγνητικό πυρήνα σε σιδηρούχες επιφάνειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας κατά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: για την αποφυγή ζημιών που οφείλονται στον παγετό, μην διενεργείτε την εγκατάσταση σε περιοχές όπου η θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από 0°C.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά ο εξοπλισμός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τροποποιήσεων της σύνδεσης νερού, σφαιμάτων λόγω της μη τήρησης των οδηγιών των εγχειριδίων εγκατάστασης του εξοπλισμού και της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών.

Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου και φυλάξτε τις με προσοχή, όσο το δυνατόν κοντά στον εξοπλισμό για μελλοντική διαβούλευση.

- Μην αφήνετε το υλικό που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία κοντά σε παιδιά. Απορρίψτε τα υλικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

- Αν ο εξοπλισμός έχει υποστεί ζημιά ή έχει ορατές βλάβες ή λειτουργικές ανωμαλίες, συνιστάται να μην τον χρησιμοποιείτε και να μην επιχειρήσετε να τον αποσυρμαολογήσετε ή να τον παραβιάσετε. Επικοινωνήστε απευθείας με το μεταπωλητή για τις επισκευές.

Πριν από την εγκατάσταση, επαληθεύστε ότι το υδραυλικό σύστημα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

Το πακέτο περιέχει όλα τα αξεσουάρ για μια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, ωστόσο η εγκατάσταση πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Για πίεση λειτουργίας που υπερβαίνει τα 3 bar, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν μειωτήρα πίεσης πριν το φίλτρο.

- Εγκαταστήστε ένα κατάλληλο αντικραδαμικό σύστημα (δοχείο διαστολής, αποσβεστήρες κίνησης, κλπ.) μετά το φίλτρο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, μη σύμφωνης με τις οδηγίες χρήσης ή παραβίασης του εξοπλισμού, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή ιδιοκτησία.

Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια:

- Ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού.
- Χρήση αντίθετη από τους ειδικούς εθνικούς κανονισμούς (τροφοδοσία ισχύος, εγκατάσταση και συντήρηση).
- Εγκατάσταση που εκτελείται από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Προβλήματα τροφοδοσίας νερού (πίεση πίεσης, υπερπίεση δικτύου).
- Ακατάλληλη λειτουργική θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Απρόβλεπτες ελλείψεις συντήρησης.
- Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ή επεμβάσεις.
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Μη συμμόρφωση, ολική ή μερική, με τις οδηγίες.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ:

Είναι δυνατή η διενέργεια λειτουργιών περιοδικού καθαρισμού του φυσιγγίου ξεβιδώνοντας το κάτω καπάκι εκκένωσης ή το καπάκι κλεισίματος με το μαγνήτη.

Πριν καθαρίσετε το φίλτρο FDM-1ME, συνιστάται να απενεργοποιείτε το λέβητα και να αφήνετε το φίλτρο FDM-1ME να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε βλάβες και εγκαύματα.

Κλείστε τη βαλβίδα τροφοδοσίας.

Ξεβιδώστε προσεκτικά το κάτω καπάκι εκκένωσης και αφήστε να διαρρεύσει το νερό προς τα έξω (εικόνα 1).

Αν εγκαθιστάτε το φίλτρο κάθετα, ξεβιδώστε απευθείας το καπάκι της θήκης μαγνήτη (εικόνα 2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συλλέξτε το νερό που ρέει έξω από το φίλτρο σε ένα δοχείο κατάλληλου μεγέθους.

- Μόλις διακοπεί η ροή του νερού, ξεβιδώστε το καπάκι κλεισίματος με το μαγνήτη.

- Ξεβιδώστε το μαγνήτη του καπακιού και τραβήξτε τον έξω.

- Πλύνετε το καπάκι με νερό για να αφαιρέσετε πλήρως τις ακαθαρσίες.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ανέπαφη η φλάντζα στεγανοποίησης. Αντικαταστήστε με καινούργια εάν χρειάζεται.

- Αφαιρέστε το μεταλλικό πλέγμα φίλτρου και πλύνετε το καθαρίζοντας όλες τα σωματίδια που υπάρχουν στην επιφάνειά του.

Επανατοποθετήστε το φίλτρο:

- Βιδώστε το μαγνήτη στο καπάκι.

- Τοποθετήστε το μεταλλικό πλέγμα φίλτρου στο συγκεκριμένο περίβλημα του φίλτρου.

- Βιδώστε το καπάκι στο σώμα.

Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα τροφοδοσίας νερού για να επαληθεύσετε αν υπάρχουν διαρροές πριν τη θέσετε σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συνιστάται να εκτελείτε τη συντήρηση και τον καθαρισμό τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Για την πρώτη εγκατάσταση, το πρώτο καθαρίσμα θα πρέπει να διενεργείται μετά από ένα μήνα.

Η σχολαστική περιοδική συντήρηση και οι τακτικοί προγραμματισμένοι έλεγχοι διασφαλίζουν τη διατήρηση στο πέρασμα του χρόνου και την απόδοση του εξοπλισμού.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διακόψτε τη λειτουργία του συστήματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Κάθε εργασία στον εξοπλισμό θα πρέπει να διενεργείται μετά την ανάγνωση των απαιτήσεων ασφαλείας που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο τελικός χρήστης επιτρέπεται να επεμβαίνει στον εξοπλισμό μόνο για τον καθαρισμό του στοιχείου φιλτραρίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης (τύπος νερού, λειτουργική πίεση, κλπ.) μπορεί να χρειάζονται μια συχνότερη και σε πιο σύντομα διαστήματα συντήρησης.

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΝΕΟΔΥΜΙΟΥ

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ

Οι μαγνήτες από νεοδύμιο που χρησιμοποιούνται στη συσκευή FDM-1ME περιέχονται μέσα σε ένα χαλύβδινο κύλινδρο, σφραγισμένα κατάλληλα ούτως ώστε οι μαγνήτες να μην μπορούν να βγουν έξω. Η συναρμολόγηση του μαγνητικού κυλίνδρου μπορεί, ωστόσο, να είναι μια πιθανή πηγή κινδύνου, επομένως τηρείτε τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Οι μαγνήτες είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο και μεταφέρουν ηλεκτρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βηματοδότες

Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία των βηματοδοτών και των εμφυτευμένων απινιδωτών. Αν έχετε κάποια από τις δύο συσκευές, διατηρήστε μια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 30 cm από τους μαγνήτες. Προειδοποιήστε όσους έχουν αυτές τις συσκευές να μείνουν μακριά από τους μαγνήτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μαγνητικό πεδίο

Οι μαγνήτες δημιουργούν ένα εκτεταμένο, ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Μπορούν να καταστρέψουν τηλεοράσεις και φορητούς υπολογιστές, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ψηφιακές συσκευές αποθήκευσης, μηχανικά ρολόγια, ακουστικά βαρηκοΐας, ηχεία και άλλες συσκευές. Κρατήστε τους μαγνήτες μακριά από όλες τις συσκευές και τα αντικείμενα που μπορεί να υποστούν ζημιά από τα έντονα μαγνητικά πεδία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μεταφορά με αεροπλάνο

Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από ακατάλληλα συσκευασμένους μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν αεροπλάνα και συσκευές πλοήγησης. Αποστέλλετε τους μαγνήτες μόνο αεροπορικώς σε συσκευασίες εξοπλισμένες με επαρκή μαγνητική θωράκιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ταχυδρομική αποστολή

Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από ακατάλληλα συσκευασμένους μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν τα αυτόματα συστήματα διαλογής και να καταστρέψουν εμπορεύματα σε άλλες συσκευασίες. Χρησιμοποιήστε ένα κουτί μεγάλου μεγέθους και τακτοποιήστε τους μαγνήτες στο μέσον του πακέτου, τοποθετώντας γύρω από αυτούς υλικό συσκευασίας. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια λαμαρίνα για να θωρακίσετε το μαγνητικό πεδίο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επίδραση στους ανθρώπους

Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις, τα μαγνητικά πεδία των μόνιμων μαγνητών δεν έχουν μετρήσιμες θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους. Είναι άπιθανο το μαγνητικό πεδίο ενός μόνιμου μαγνήτη να βλάψει την υγεία αλλά αυτός ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Για ασφάλεια, αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με τους μαγνήτες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αντίσταση στη θερμότητα

Οι μαγνήτες νεοδυμίου έχουν μια μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 80°C. Οι περισσότεροι μαγνήτες νεοδυμίου χάνουν μόνιμα ένα μέρος της μαγνητικής τους δύναμης σε θερμοκρασία πάνω από 80°C. Μην χρησιμοποιείτε τους μαγνήτες για εφαρμογές διαφορετικές από εκείνες για τις οποίες προορίζονται.

Εγγυήσεις

- Κρατήστε την αυτοκόλλητη ετικέτα πάνω στη συσκευασία για την αναγνώριση του προϊόντος.
- Στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, οι όροι εφαρμογής της εγγύησης είναι εκείνοι που αποδεικνύονται στην οδηγία 85/374/EOK όπως τροποποιήθηκε και στην οδηγία 1999/44/EC όπως τροποποιήθηκε. Για χώρες εκτός της ευρωπαϊκής ένωσης, το προϊόν καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς όπως αποδεικνύεται από μια κανονική απόδειξη. Η ευθύνη της Atlas Filtri S.r.l. περιορίζεται αποκλειστικά στην αντικατάσταση του αποδεδειγμένα ελαττωματικού προϊόντος, με εξαίρεση της αποστολής, της εργασίας εγκατάστασης ή άλλων εξόδων επισκευής. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται σχετικά με το φίλτράριμα ή οποιαδήποτε άλλη απόδοση, καθώς μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του νερού. Για οποιαδήποτε διαφώνια η Atlas Filtri S.r.l. επιλέγει το Δικαστήριο της Πάντοβα ως το αρμόδιο σώμα, με την εφαρμογή των ιταλικών κανονισμών και νόμων.



MONTAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

Gerbiamas kliente, dėkojame, kad pasirinkote šį „Atlas Filtri®“ gaminį, pagamintą Italijoje.

Dumblo filtras FDM-1ME yra idealus sprendimas, padedantis išspręsti sistemos problemas, kylančias dėl taršos kietosiomis dalelėmis (ypač rūdimis ir smėliu), kurios susidaro dėl korozijos ir kaupiasi įprastai eksploatuojant šiluminę sistemą.

Magnetiniai filtrai užtikrina nuolatinę katilo apsaugą, sulauko visas sistemoje esančias priemaišas ir neleidžia joms cirkuliuoti, taip apsaugodami sistemos komponentus nuo susidėjimo ir pažeidimų (pvz., cirkuliacinius siurblius ir šilumokaičius).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Plastikinės 3/4" jungtys: Sustiprintas PA66 poliamidas.

Korpusas: Sustiprintas PA66 poliamidas.

Dangtelis su magneto laikikliu: Sustiprintas PA66 poliamidas.

Filtravimo kasetė: nerūdijantis plienas AISI 304 L.

Rutulinis vožtuvas: CW 617 N Žalvaris.

Pasukamas šarnyras: CW 617 N. žalvaris

Sandarinimo žiedai: EPDM.

Išleidimo dangtelis ir magneto dangtelis: Žalvaris CW 614 N.

Magnetas: NdFeB - 4500 Gauss.
Magneto talpykla: nerūdijantis plienas AISI 316.
Varžtai: nerūdijantis plienas AISI 304/316
Filtravimo greitis: 500 µm.

DARBO SĄLYGOS

Suderinami skysčiai: Vanduo, vanduo + glikolis.
Maksimalus darbinis slėgis: 3 bara, esant 90 °C (43 psi esant 194 °F).
Darbinė temperatūra: 4–90 °C (39,2–194 °F).

OPERACIJA

FDM-1ME filtre skystis, tekantis per filtravimo kasetę, liečiasi su magnetu; geležies dumblas sulaikomas dėl dvigubo poveikio – mechaninio filtravimo (veikia kasetė) ir magnetinio lauko (veikia magnetas). Šį poveikį dar labiau sustiprina skirtingas skerspjūvis: filtro korpuso skersmuo yra didesnis nei vamzdyno, todėl skystis filtro viduje sulėtėja, o suspenduotos dalelės gali būti veiksmingiau sugaunamos ir sulaikomos. Tokiu būdu visi sistemoje esantys magnetiniai (geležies likučiai) ir nemagnetiniai (dumbliai, purvas, smėlis ir kt.) teršalai patenka į filtro korpusą.

INSTRUKCIJOS IR NAUDOJIMO VADOVAS

- Naudokite tik žinomos kokybės vandentiekio tinklams apdoroti ir bet koku atveju, naudokite tik tokį vandenį, kurio pH yra nuo 6,5 iki 9,5.

ĮSPĖJIMAS: norint naudoti kitaip, nei numatyta, būtina gauti techninį gamintojo ir (arba) pardavėjo sutikimą.

SURINKIMO IR MONTAVIMO VADOVAS

FDM-1ME turi įrengti kvalifikuotas specialistas.

DĖMESIO: prieš atlikdami bet kokius montavimo ar techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kad šildymo sistema yra atjungta.

Grįžtamajame kontūre, ties katilo įvadu, sumontuokite FDM-1ME, kad apsaugotumėte jį nuo visų sistemoje esančių prietaisų, ypač paleidimo etape (A schema).

Užtikrinkite, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos patekti į remonto ir techninės priežiūros patalpas.

FDM-1ME galima montuoti įvairiomis kryptimis.

- Jei po katilu yra mažai vietos (pvz., katilas sumontuotas virtuvės spintelėse), FDM-1ME turi būti sumontuotas taip, kad pagrindinis korpusas būtų horizontalus, o dangtis nukreiptas į priekį (3).

- Jei yra daugiau vietos, FDM-1ME galima pastatyti vertikaliai, o dangtelį nukreipti žemyn (4).

DĖMESIO: FDM-1ME filtre yra stiprių magnetų.

Atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus visada būkite atidūs.

Nelaikykite magnetinio branduolio ant geležies paviršių.

DĖMESIO: atlikdami visus montavimo ir techninės priežiūros darbus naudokite tinkamas apsaugos priemones.

DĖMESIO: siekiant išvengti pažeidimų dėl šalčio, venkite montuoti tose vietose, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

Įsitikinkite, kad įranga nebuvo pažeista transportuojant.

DĖMESIO: gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės už vandens jungties pakeitimus, klaidas, padarytas nesilaikant įrangos montavimo instrukcijose pateiktų nurodymų ir galiojančių įstatymų bei kitų teisės aktų.

Draudžiama įrangą naudoti kitais, nei numatyta, tikslais.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI

Atidžiai perskaitykite instrukcijų vadovą ir saugokite jį atsargiai, galbūt netoli įrangos, kad prireikus galėtumėte su juo susipažinti.

- Nepalikite pakuotei naudojamoms medžiagoms vaikams pasiekiamoje vietoje. Medžiagas utilizuokite pagal galiojančius įstatymus ir taisykles.

- Jei įranga yra sugadinta, turi matomų defektų ar veikimo sutrikimų, rekomenduojama jos nenaudoti ir nebandyti jos ardyti ar gadinti. Dėl remonto kreipkitės tiesiogiai į pardavimo atstovą.

Prieš montuodami patikrinkite, ar hidraulinė sistema sukomplektuota pagal geriausią praktiką.

Pakuotėje yra visi priedai, kad būtų galima greitai ir lengvai sumontuoti.

Speciali įranga nereikalinga, tačiau montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.

- Jei darbinis slėgis viršija 3 barus, priekyje būtina įrengti slėgio reduktorių.
- Įrenkite tinkamą sistemą nuo vandens smūgių (išsiplėtimo indą, amortizatorius ir pan.) už įrangos.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.

DĖMESIO: jei įrenginys naudojamas ne pagal paskirtį, nesilaikant naudojimo instrukcijų ar pažeidžiant įrangą, gamintojas neatsako už žalą asmenims, gyvūnams ar turtui.

Toliau nurodytais konkrečiais atvejais gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės:

- Netinkamas įrangos naudojimas.
- Naudokite nesilaikydami konkrečių nacionalinių taisyklių (maitinimo šaltinis, įrengimas ir priežiūra).
- Montuoja nekvalifikuoti darbuotojai.
- Vandens tiekimo problemos (slėgio kritimas, per aukšta slėgis).
- Netinkama darbinė aplinkos temperatūra.
- Nenumatyti techninės priežiūros trūkumai.
- Neteisėti pakeitimai ar darbai.
- Neoriginalių atsarginių dalių naudojimas.
- Visiškas arba dalinis instrukcijų nesilaikymas.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVAS FILTRAVIMO KASETĖS VALYMAS:

Kasetę galima periodiškai valyti atsukant apatinį išleidimo dangtelį arba uždarymo dangtelį su magnetu.

Prieš valant FDM-1ME filtrą, rekomenduojama išjungti katilą ir leisti FDM-1ME filtrui atvėsti iki kambario temperatūros, kad būtų išvengta pažeidimų ir nudegimų.

Uždarykite tiekimo vožtuvą.

Atsargiai atsukite apatinį išleidimo dangtelį ir leiskite vandeniui ištekti (1 paveikslėlis).

Jei filtrą montuojate vertikaliai, tiesiogiai atsukite magneto laikiklio dangtelį (2 paveikslėlis).

PASTABA: iš filtro ištekantį vandenį surinkite į tinkamo dydžio indą.

- Nutraukę vandens tekėjimą, atsukite uždarymo dangtelį su magnetu.

- Atsukite magnetą nuo dangtelio ir jį išimkite.

- Nuplaukite dangtelį vandeniu, kad visiškai pašalintumėte visus nešvarumus.

- Patikrinkite, ar nepažeistas sandarinimo žiedas; jei reikia, pakeiskite jį nauju.

- Išimkite metalinį filtravimo tinklėlį ir nuplaukite jį, kad pašalintumėte ant jo paviršiaus susikaupusius nešvarumus.

Iš naujo sumontuokite filtrą:

- Užsukite magnetą ant dangtelio.

- Į specialų dangtelio korpusą įdėkite metalinį filtravimo tinklėlį.

- Užsukite dangtelį ant korpuso ir priveržkite.

Prieš pradėdami eksploatuoti lėtai atidarykite tiekimo vožtuvą, kad patikrintumėte, ar nėra nuotėkių.

PASTABA: rekomenduojama atlikti techninę priežiūrą ir valymą ne rečiau kaip du kartus per metus.

Pirmą kartą montuojant, pirmą kartą valyti reikia po mėnesio.

Tiksli periodinė techninė priežiūra ir reguliariai atliekama programinė kontrolė garantuoja įrangos išsaugojimą laikui bėgant ir jos efektyvumą.

ĮSPĖJIMAS: Prieš bet kokią techninės priežiūros operaciją nutraukite sistemos veikimą.

Bet kokius veiksmus su įranga galima atlikti tik perskačius šiame vadove nurodytus saugos reikalavimus.

DĖMESIO: galutinis naudotojas turi teisę atlikti darbus įrangoje tik norėdamas išvalyti filtravimo elementą.

PASTABA: dėl ypatingų naudojimo sąlygų (vandens tipas, darbinis slėgis ir pan.) techninė priežiūra gali būti atliekama dažniau ir mažesniais intervalais.

NEODIMIO MAGNETAI

ĮSPĖJIMAI DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

FDM-1ME prietaise naudojami neodimio magnetai yra plieniniame cilindre, kuris yra patogiai užsandarintas, kad magnetai neišbyrėtų.

Tačiau magnetinio cilindro mazgas gali būti potencialus pavojaus šaltinis, todėl būtina laikytis toliau pateiktų įspėjimų.

ĮSPĖJIMAS: Elektros laidumas

Magnetai yra pagaminti iš metalo ir praleidžia elektrą.

ĮSPĖJIMAS: Širdies stimulatoriai

Magnetai gali turėti įtakos širdies stimuliatorių ir implantuotų defibriliatorių veikimui. Jei turite vieną iš šių prietaisų, laikykitės bent 30 cm saugaus atstumo nuo magnetų. Perspėkite šiuos prietaisus turinčius žmones, kad jie laikytųsi atokiau nuo magnetų

JSPĒJIMAS: Magnetinis laukas

Magnetai sukura išplēstinį, galingą magnetinį lauką. Jie gali sugadinti televizorius ir nešiojamuosius kompiuterius, kreditinges ar debetines korteles, skaitmenines laikmenas, mechaninius laikrodžius, klausos aparatus, garsiakalbius ir kitus prietaisus. Magnetus laikykite atokiau nuo visų prietaisų ir daiktų, kuriuos gali pažeisti intensyvūs magnetiniai laukai.

JSPĒJIMAS: Transportavimas lēktuvu

Magnetiniai laukai, kuriuos sukura netinkamai supakuoti magnetai, gali daryti įtaką lēktuvų navigacijos prietaisams. Magnetus siųskite oro transportu tik pakuotėje su pakankama magnetine apsauga.

JSPĒJIMAS: Siuntimas paštu

Magnetiniai laukai, kuriuos sukura netinkamai supakuoti magnetai, gali trukdyti automatinėms rūšavimo sistemoms ir sugadinti kitose pakuotėse esančias prekes. Naudokite pakankamo dydžio dėžutę ir magnetus išdėliokite pakuotės viduryje, apsūdami juos pakavimo medžiaga. Jei reikia, magnetinį lauką ekranuokite metalo lakštais.

JSPĒJIMAS: Poveikis žmonėms

Remiantis dabartinėmis žiniomis, nuolatinų magnetų magnetiniai laukai neturi jokio išmatuojamo teigiamo ar neigiamo poveikio žmonėms. Mažai tikėtina, kad nuolatinio magneto magnetinis laukas gali pakenkti sveikatai, tačiau šios rizikos visiškai atmesti negalima. Saugumo sumetimais venkite ilgesnio kontakto su magnetais.

JSPĒJIMAS: Atsparumas karščiui

Aukščiausia neodimio magnetų darbinė temperatūra yra 80 °C. Dauguma neodimio magnetų, esant aukštesnei nei 80 °C temperatūrai, visam laikui praranda dalį traukos jėgos. Nenaudokite magnetų ne pagal paskirtį.

Garantijos

- Palikite lipduką ant pakuotės, kad būtų galima identifikuoti produktą.

- ES šalis taikomi garantiniai terminai, nurodyti direktyvoje 85/374/EEB bei vėl. pak. ir direktyvoje 1999/44/EB bei vėl. pak. Taip pat ES šalyse ribota gaminio garantija yra 12 mėnesių nuo įsigijimo datos, kuri nustatoma pagal pirkimo kvitą. Pagal garantiją Atlas Filtri srl tik pakeičia korpusą su defektais. Garantija netaikoma pervežimo išlaidoms bei montavimo arba remonto darbams. Garantija netaikoma filtravimo arba nukalkinimo savybėms, nes jos gali skirtis, priklausomai nuo vietos vandens kokybės ir vandens suvartojimo. Kilus ginčams, Atlas Filtri srl nuožūria jie sprendžiami Padujos teisme kompetentingų teisėjų pagal Italijos įstatymus ir taisykles.



UZSTADĪŠANAS, LIETOŠANAS UN APKOPES ROKASGRĀMATA

Cienījamie klienti, paldies, ka izvēlējāties šo Itālijā ražoto Atlas Filtri® produktu.

FDM-1ME nogulšņu filtrs ir ideāls risinājums, lai atrisinātu sistēmas problēmas, ko rada piesārņojums ar daļiņām (īpaši rūsu un smiltīm), kas veidojas korozijas un uzkrāšanās rezultātā normālas termiskās sistēmas darbības laikā.

Magnētiskie filtri nodrošina nepārtrauktu katla aizsardzību, aizturot visus sistēmā esošos piemaisījumus un neļaujot tiem cirkulēt, tādējādi novēršot sistēmas sastāvdaļu nolietošanos un bojājumus (piemēram, cirkulācijas sūkņi un siltummaiņi).

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Plastmasas 3/4" savienojumi: Pastiprināts PA66poliamīds.

Korpusi: Pastiprināts PA66poliamīds.

Vāciņš ar magnēta turētāju: Pastiprināts PA66poliamīds.

Filtrēšanas kārtiņš: nerūsējošais tērauds AISI 304 L.

Lodvārsts: CW 617 N Misiņš.

Grozāms šarnīrs: CW 617 N. misiņš

Blīvlēģi: EPDM.

Izlādes vāciņš un magnēta vāciņš: Misiņš CW 614 N.

Magnēts: NdFeB - 4500 Gauss.

Magnēta konteiners: nerūsējošais tērauds AISI 316.

Skrūves: nerūsējošais tērauds AISI 304/316

Filtrēšanas ātrums: 500 μm.

EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI

Saderīgie šķidrumi: Ūdens, ūdens + glikols.

Maksimālais darba spiediens: 3 bāri pie 90 °C (43 psi pie 194 °F).

Darba temperatūra: 4÷90 °C (39,2÷194 °F).

DARBĪBA

FDM-1ME filtrā šķidrums, kas plūst cauri filtrēšanas kārtīdžam, saskaras ar magnētu; dzelzs nogulsnes tiek aizturētas, pateicoties divkārtai mehāniskai filtrēšanai (ko nodrošina kārtīdžs) un magnētiskajam laukam (ko nodrošina magnēts).

Šo efektu vēl vairāk pastiprina dažādie šķērsgriezumi: filtra korpusa diametrs ir lielāks nekā cauruļvadu diametrs, tāpēc šķidrums filtrā kļūst lēnāks un suspendētās daļiņas var efektīvāk uztvert un aizturēt.

Tādējādi visi sistēmā esošie magnētiskie (dzelzs atlikumi) un nemagnētiskie (aļģes, dubļi, smiltis u. c.) piesārņotāji tiek notverti filtra korpusā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI UN LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

- Izmantojiet tikai zināmas kvalitātes ūdensvadu attīrīšanai un jebkurā gadījumā izmantojiet tikai ūdeni ar pH no 6,5 līdz 9,5.

BRĪDINĀJUMS: izmantojumam, kas atšķiras no paredzētā, obligāti jāsaņem ražotāja/pārdevēja tehniskā piekrišana.

MONTĀŽAS UN UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA

FDM-1ME jāuzstāda kvalificētam tehnikim.

UZMANĪBU: pirms montāžas vai apkopes darbu veikšanas pārliecinieties, ka apkures sistēma ir izolēta.

Atgriešanās kontūrā pie katla ieejas uzstādiat FDM-1ME, lai to aizsargātu no visiem sistēmā esošajiem piemaisījumiem, jo īpaši palaišanas posmā (A shēma).

Nodrošināt piemērotu piekļuvi remonta un tehniskās apkopes darbiem.

FDM-1ME to var uzstādīt dažādos virzienos.

- Ja zem katla ir ierobežota telpa (piemēram, katls uzstādīts virtuves skapišos), FDM-1ME jāuzstāda ar horizontālu korpusu un uz priekšu vērstu vāku (3).
- Ja uzstādīšanai ir vairāk vietas, FDM-1ME var novietot ar korpusu vērstu vertikāli un vāciņu vērstu uz leju (4).

UZMANĪBU: FDM-1ME filtrs satur spēcīgus magnētus.

Uzstādīšanas un apkopes darbu laikā vienmēr pievērsiet pastiprinātu uzmanību.

Nenovietojiet magnētisko kodolu uz dzelzs virsmām.

UZMANĪBU: visu uzstādīšanas un apkopes darbu laikā izmantojiet piemērotus aizsardzības līdzekļus.

UZMANĪBU: lai izvairītos no sala radītiem bojājumiem, izvairieties no uzstādīšanas vietās, kur temperatūra var nokristies zem 0 °C.

VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

Pārliecinieties, ka transportēšanas laikā iekārta nav bojāta.

UZMANĪBU: ražotājs atsaucas no jebkādas atbildības, ja ir mainīts ūdens savienojums, ja ir pieļautas kļūdas, kas radušās, neievērojot iekārtas uzstādīšanas rokasgrāmatās ietvertos norādījumus un piemērojamos normatīvos aktus.

Iekārtu ir aizliegts izmantot citiem mērķiem, kas atšķiras no paredzētajiem.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Uzmanīgi izlasiet lietošanas norādījumu rokasgrāmatu un glabājiet to rūpīgi, iespējams, iekārtas tuvumā, lai vajadzības gadījumā varētu ar to iepazīties.

- Neatstājiet iepakojumam izmantoto materiālu bērniem pieejamā vietā. Iznīcināt materiālus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.
- Ja iekārta ir bojāta vai tai ir redzami defekti vai darbības anomālijas, ieteicams to nelietot un nemēģināt to izjaukt vai bojāt. Lai veiktu remontu, sazinieties tieši ar tālārpārdevēju.

Pirms uzstādīšanas pārbaudiet, vai hidrauliskā sistēma ir pabeigta saskaņā ar labāko praksi.

Iepakojumā ir visi piederumi ātrai un vienkāršai uzstādīšanai.

Īpašs aprīkojums nav nepieciešams, tomēr uzstādīšana jāveic kvalificētam personālam.

- Ja darba spiediens pārsniedz 3 bārus, ir jāuzstāda spiediena reduktors.
- Uzstādiat piemērotu sistēmu pret ūdens triecieniem (izplešanās tvertni, amortizatorus utt.) aiz iekārtas.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.

UZMANĪBU: neatbilstošas lietošanas dēļ vai lietošanas norādījumu neievērošanas vai iekārtas bojāšanas gadījumā ražotājs nav atbildīgs par kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem vai īpašumam.

Ražotājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības turpmāk minētajos īpašajos gadījumos:

- Iekārtas nepareiza lietošana.
- Lietošana pretrunā ar īpašiem valsts noteikumiem (strāvas padeve, uzstādīšana un apkope).
- Uzstādīšanu veic nekvalificēts personāls.
- Ūdens padeves problēmas (spiediena kritumi, pārmērīgs spiediens).
- Apkārējās vides temperatūra nav piemērota.
- Neparedzēti tehniskās apkopes trūkumi.
- Neatļautas izmaiņas vai iejaukšanās.
- Neoriģinālo rezerves daļu izmantošana.
- Pilnīga vai daļēja norādījumu neievērošana.

TEHNISKĀS APKOPES ROKASGRĀMATA

FILTRĒŠANAS KĀRTRIDŽA TĪRĪŠANA:

Ir iespējams veikt periodisku kārtidža tīrīšanu, atskrūvējot apakšējo iztukšošanas vāciņu vai noslēdzošo vāciņu ar magnētu.

Pirms FDM-1ME filtra tīrīšanas ieteicams izslēgt katlu un ļaut FDM-1ME filtram atdzist līdz istabas temperatūrai, lai izvairītos no bojājumiem un apdegumiem.

Aizveriet padeves vārstu.

Uzmanīgi atskrūvējiet apakšējo izplūdes vāciņu un ļaujiet ūdenim izplūst (1. attēls).

Ja filtru uzstāda vertikāli, atskrūvējiet magnēta turētāja vāciņu tieši (2. attēls).

PIEZĪME: no filtra izplūstošo ūdeni savākt atbilstoša izmēra traukā.

- Kad ūdens plūsma ir pārtraukta, atskrūvējiet aizvēršanas vāciņu ar magnētu.
- Atskrūvējiet magnētu no vāciņa un izņemiet to.
- Noskalojiet vāciņu ar ūdeni, lai pilnībā noņemtu visus piemaisījumus.
- Pārbaudiet, vai blīvējuma blīvslēgs ir neskarts; ja nepieciešams, nomainiet to ar jaunu.
- Noņemiet metāla filtrējošo sietu un mazgājiet to, lai noņemtu uz tā virsmas uzkrātos piemaisījumus.

No jauna samontējiet filtru:

- Uzskrūvējiet magnētu uz vāciņa.
- Ievietojiet metāla filtrējošo sietu īpašā vāciņa korpusā.
- Uzskrūvējiet vāciņu uz korpusa un pievelciet.

Pirms nodošanas ekspluatācijā lēnām atveriet padeves vārstu, lai pārbaudītu, vai nav noplūdes.

PIEZĪME: apkopi un tīrīšanu ieteicams veikt vismaz divas reizes gadā.

Pirmajā uzstādīšanas reizē pirmā tīrīšana jāveic pēc mēneša.

Precīza periodiska apkope un regulāra programmēta kontrole garantē iekārtas saglabāšanu laika gaitā un efektivitāti.

UZMANĪBU: Pārtrauciet sistēmas darbību pirms jebkuras apkopes darbības.

Jebkuras darbības ar iekārtu drīkst veikt tikai pēc tam, kad to veicēji ir iepazinušies ar šajā rokasgrāmatā minētajām drošības prasībām.

UZMANĪBU: galalietotājam ir atļauts iejaukties iekārtā tikai filtrējošā elementa tīrīšanai.

PIEZĪME: īpašos lietošanas apstākļos (ūdens veids, darba spiediens utt.) apkope var būt nepieciešama biežāk un ar mazāku intervālu.

NEODĪMA MAGNĒTI

BRĪDINĀJUMI PAR PAREIZU LIETOŠANU

FDM-1ME ierīcē izmantotie neodīma magnēti atrodas tērauda cilindrā, kas ir atbilstoši noslēgts, lai novērstu pašu magnētu izkļūšanu.

Tomēr magnētiskā cilindra bloks var būt potenciāls briesmu avots, tāpēc jāievēro turpmāk minētie brīdinājumi.

UZMANĪBU: Elektriskā vadītspēja

Magnēti ir izgatavoti no metāla un vada elektrību.

UZMANĪBU: Elektrokardiostimulatori

Magnēti var ietekmēt elektrokardiostimulatoru un implantētu defibrilatoru regulāru darbību. Ja jums ir kāda no šīm ierīcēm, ievērojiet vismaz 30 cm drošības attālumu no magnētiem. Brīdiniet cilvēkus, kuriem ir šīs ierīces, turēties tālāk no magnētiem.

UZMANĪBU: Magnētiskais lauks

Magnēti rada paplašinātu, spēcīgu magnētisko lauku. Tie var sabojāt televizorus un klēpj datorus, kredītkartes vai debetkartes, digitālās atmiņas ierīces, mehāniskos pulksteņus, dzirdes aparātus, skaļruņus un citas ierīces. Magnētus turiet tālāk no visām ierīcēm un priekšmetiem, kurus varētu sabojāt intensīvi magnētiskie lauki.

UZMANĪBU: Lidmašīnu transports

Neatbilstoši iepakoti magnētu radītie magnētiskie lauki var ietekmēt lidmašīnu navigācijas ierīces. Magnētus pa gaisu sūtiet tikai iepakojumā, kas aprīkots ar pietiekamu magnētisko ekranējumu.

UZMANĪBU: Pasta sūtījumi

Neatbilstoši iepakoti magnētu radītie magnētiskie lauki var traucēt automatiskajām šķirošanas sistēmām un sabojāt preces citos iepakojumos. Izmantojiet pietiekama izmēra kasti un izvietojiet magnētus iepakojuma vidū, ap tiem apvelkot iepakojuma materiālu. Ja nepieciešams, izmantojiet metāla loksnes, lai ekranētu magnētisko lauku.

UZMANĪBU: Ietekme uz cilvēkiem

Saskaņā ar pašreizējām zināšanām pastāvīgo magnētu magnētiskajiem laukiem nav izmērāmas pozitīvas vai negatīvas ietekmes uz cilvēkiem. Maz ticams, ka pastāvīgā magnēta magnētiskais lauks varētu kaitēt veselībai, taču šo risku nevar pilnībā izslēgt. Drošības nolūkā izvairieties no ilgstošas saskares ar magnētiem.

UZMANĪBU: Karstumizturība

Neodīma magnētu maksimālā darba temperatūra ir 80 °C. Lielākā daļa neodīma magnētu pastāvīgi zaudē daļu pievilksanas spēka, ja temperatūra pārsniedz 80 °C. Neizmantojiet magnētus citiem nolūkiem, kas nav paredzēti.

Garantijas

- Saglabājiet uzlīmi uz iepakojuma, lai vēlāk varētu identificēt produktu.

- ES valstīs piemērojami garantijas noteikumi konkrētizēti Direktīvā 85/374/EEK un tās turpmākajos grozījumos un Direktīvā 1999/44/EK un tās turpmākajos grozījumos. Ekstra ES valstīm produktam tiek piešķirta ierobežota garantija uz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, kas ir pierādāms ar parasta čeka palīdzību. Atlas Filtri sri atbildība ir ierobežota tikai uz pierādāmu defektīvu apvalku nomaiņu, neieskaitot transporta izdevumus, uzstādīšanas darbspēka izdevumus vai citus labošanas izdevumus. Netiek sniegta garantija anti-skalas snieguma filtrācijai, jo tas var atšķirties no vietējiem ūdens apstākļiem un ūdens patēriņa. Jebkādu strīdu gadījumā Atlas Filtri sri lietu izskata Padovas tiesa kā kompetentā iestāde, piemērojot Itālijas likumdošanu.



PAIGALDUS-, KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Lugupeetud klient, aitāh, et valisite selle Atlas Filtri® toote, mis on valmistatud Itaalias.

FDM-1ME mudafilter on ideaalne lahendus sūsteemiprobleemide lahendamiseks, mis tulenevad osakestega saastumisest (eriti rooste ja liiv), mis tekitab korrosiooni ja kogunevad tavapärase soojussūsteemi töötamise ajal.

Magnetfiltrid tagavad katla pideva kaitse, pūdes kinni kõik sūsteemis olevad ebapuhitused ja hoides neid ringlusest vāļjas, vāltides seelābi sūsteemi komponentide kulumist ja kahjustamist (nāiteks ringluspumbad ja soojusvahetid).

TEHNILISED ANDMED

Plastist 3/4" ūhendused: tugevdatud PA66polūamiid.

Korpus: tugevdatud PA66polūamiid.

Magnetoidikuga kork: tugevdatud PA66polūamiid.

Filtreerimiskassett: roostevaba teras AISI 304 L.

Kuulkraan: CW 617 N messing.

Põõrdliigid: CW 617 N messing.

Rõngastihendid: EPDM.

Tūhjuduskork ja magnetkork: CW 614 N messing.

Magnet: NdFeB-4500 Gauss.

Magneti mahuti: roostevaba teras AISI 316.

Kruvid: roostevaba teras AISI 304/316

Filtreerimismäär: 500 µm.

KASUTUSTINGIMUSED

Kokkusobivad vedelikud: vesi, vesi + glūkool.

Max töösurve: 3 baari temperatuuril 90 °C (43 psi temperatuuril 194 °F).
Töötemperatuur: 4 ÷ 90 °C (39,2 ÷ 194 °F).

KASUTAMINE

FDM-1ME filtris puutub läbi filtreerimiskasseti voolav vedelik kokku magnetiga; rauda sisaldav muda jääb kinni mehaanilise filtreerimise (kasseti mõjul) ja magnetvälja (magneti mõjul) kahekordse mõju tõttu.

Efekt võimendavad veelgi erinevad ristlõiked: filtri korpusel on torustikust suurem läbimõõt, nii et vedelik aeglustub filtri sees ja hõljuvad osakesed püütakse kinni tõhusamalt.

Sel viisil jäävad kõik süsteemi magnetilised (rauajäägid) ja mittemagnetilised (vetikad, muda, liiv jne) saasteained filtri korpusesse lõksu.

JUHISED JA KASUTUSJUHEND

- Kasutada ainult teada oleva kvaliteediga veevõrkude puhastamiseks ja kasutada ainult vett, mille pH on 6,5 kuni 9,5.

HOIATUS: ette nähtust erinevate kasutusviiside puhul on tootja/edasimüüja tehniline nõusolek kohustuslik.

KOKKU PANEMISE JA PAIGALDAMISE JUHEND

FDM-1ME peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik.

TÄHELEPANU: enne paigaldus- või hooldustööde tegemist veenduge, et küttesüsteem on isoleeritud.

Paigaldage tagasivooluahelasse boileri sisendi juures FDM-1ME, et kaitsta seda kõigi süsteemis esinevate ebapuhtuste eest, eriti käivitusfaasis (joonis A).

Veenduge, et hooldus- ja remonditöödeks on tagatud sobiv juurdepääs.

FDM-1ME saab paigaldada erinevate suundadega.

- Kui boileri all on piiratud ruum (nt köögikappidesse paigaldatud boiler), tuleb FDM-1ME paigaldada nii, et korpus on horisontaalne ja kate on ettepoole suunatud (3).
- Kui paigaldamiseks on rohkem ruumi, on FDM-1ME võimalik paigutada nii, et korpus oleks püstises asendis ja kork allapoole (4).

TÄHELEPANU: FDM-1ME filter sisaldab tugevaid magneteid.

Olge paigaldus- ja hooldustoimingute ajal alati tähelepanelik.

Ärge asetage magnetit raudpindadele.

TÄHELEPANU: kasutage sobivaid kaitsevahendeid kõigi paigaldus- ja hooldustoimingute ajal.

TÄHELEPANU: külmakahjustuste vältimiseks vältige paigaldamist kohtadesse, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C.

ÜLDISED HOIATUSED

Veenduge, et seadmed ei ole saanud transpordi ajal kahjustada.

TÄHELEPANU: tootja keeldub igasugusest vastutusest veeühenduse muutmise korral ja vigade eest, mis on põhjustatud seadme paigaldusjuhendites sisalduvate juhiste ning kohaldatavate seaduste ja määruste eiramisest. Seadet ei tohi kasutada ette nähtud eesmärkidest erinevalt.

OHUTUSHOIATUSED

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke seda hoolikalt, võimaluse korral seadme läheduses, et seda vajadusel lugeda.

- Ärge jätke pakkematerjali laste käeulatusse. Kõrvaldage materjalid kehtivate seaduste ja määruste kohaselt.
- Kui seade on kahjustatud või sellel on nähtavaid defekte või tööhäireid, on soovitatav seda mitte kasutada ja mitte proovida seda lahti võtta või seda rikkuda. Paranduste tegemiseks võtke otse ühendust edasimüüjaga.

Enne paigaldamist veenduge, et hüdrostsüsteem on koostatud parimate tavade kohaselt.

Pakend sisaldab kõiki tarvikuid kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks.

Eriseadmeid ei ole vaja, kuid paigaldamise peab läbi viima kvalifitseeritud personal.

- Kui tööõrõhk ületab 3 baari, on vaja paigaldada rõhu reductor ülesvoolu.
- Paigaldage sobiv veevasara vastane süsteem (paisupaak, amortisaatorid jne) seadmest allavoolu.
- Kasutage ainult originaalvaruosasid ja -tarvikuid.

TÄHELEPANU: sobimatu kasutamise korral, mis ei vasta kasutusjuhendile või seadmete rikkumise korral, ei vastata tootja kahjude eest inimestele, loomadele ega varale.

Tootja on allpool nimetatud erijuhtudel vabastatud vastutusest:

- Seadme sihtotstarbest erinev kasutamine.
- Kasutamine vastuolus konkreetsete riiklike eeskirjadega (toiteallikas, paigaldamine ja hooldus).
- Paigaldamine mittekvalifitseeritud personali poolt.
- Probleemid veevarustusega (rõhulangus, võrgu ülerõhk).
- Töökeskkonna temperatuur ei sobi.
- Ettenägematud hoolduse puudujäägid.
- Lubamatud muudatused või sekkumised.
- Originaalsetest erinevate varuosade kasutamine.
- Juhiste täielik või osaline eiramine.

HOOLDUSJUHEND

FILTRIKASSETI PUHASTAMINE:

kassetti on võimalik korrapäraselt puhastada, keerates magnetiga lahti alumise tühjenduskorgi või sulgemiskorgi. Enne FDM-1ME filtri puhastamist on soovitatav boiler välja lülitada ja lasta FDM-1ME filtril enne hooldustoimingute alustamist toatemperatuurini jahtuda, et vältida kahjustusi ja põletusi.

Sulgege sisendi ventiil.

Keerake alumine tühjenduskork ettevaatlikult lahti ja laske veel välja voolata (kujutis 1).

Kui paigaldate filtri vertikaalselt, keerake magnethoidiku kork otse lahti (kujutis 2).

MÄRKUS: koguge filtrist välja voolav vesi sobiva suurusega anumasse.

- Kui veevool on katkestatud, keerake sulgurkork magnetiga lahti.
- Keerake magnet korgi küljest lahti ja võtke välja.
- Puhastage kork veega, et eemaldada kõik ebapuhtused.
- Kontrollige, et tihendi rõngastihend oleks terve; vajaduse korral asendage see uuega.
- Eemaldage metallist filtreerimisvõrk ja peske seda, et eemaldada selle pinnale kogunenud ebapuhtus.

Pange filter uuesti kokku:

- Kruvige magnet korgile.
- Sisestage metallist filtreerimisvõrk spetsiaalsesse korgikorpusesse.
- Keerake kork korpuse külge ja pinguldage.

Enne kasutuselevõttu avage toiteklapp aeglaselt, et veenduda lekete puudumises.

MÄRKUS: hooldus ja puhastus on soovitatud vähemalt kaks korda aastas.

Esimese paigalduse korral tuleb esimene puhastamine läbi viia kuu aja pärast.

Täpne korrapärane hooldus ja regulaarselt kavandatud kontroll tagavad aja jooksul säilimise ja seadmete tõhususe.

HOIATUS: katkestage süsteemi töö enne hooldustöid.

Mis tahes toiminguid tohib teha ainult pärast selles juhendis loetletud ohutusnõuete lugemist.

TÄHELEPANU: lõppkasutajal on lubatud seadmesse sekkuda ainult filtrelemendi puhastamiseks.

MÄRKUS: konkreetset kasutustingimused (vee tüüp, tööõhk jne) võivad põhjustada hoolduse vajalikkuse sagedamini ja lühema ajavahemiku järel.

NEODÜÜMMAGNETID

HOIATUSED ÕIGEKS KASUTAMISEKS

FDM-1ME seadmes kasutatavad neodüümmagnetid asuvad terrassilindris, mis on mugavalt suletud, et vältida magnetite välja tulemist.

Magnetilise silindri koost võib siiski olla potentsiaalne ohuallikas ja tuleb järgida alltoodud hoiatusi.

HOIATUS. Elektrijuhtivus

Magnetid on valmistatud metallist ja juhivad elektrit.

HOIATUS. Stimulaatorid

Magnetid võivad mõjutada südamestimulaatorite ja implanteeritud defibrillaatorite toimimist. Kui teil on üks neist

seadmetest, hoidke magnetitest vähemalt 30 cm kaugusele. Hoiatage neid inimesi, kellel on need seadmed, et nad hoiaksid eemale magnetitest.

HOIATUS. Magnetväli

Magnetid tekitavad ulatusliku ja võimsa magnetvälja. Need võivad kahjustada telereid ja sülearvuteid, krediit- või deebetkaarte, digitaalsetid salvestusseadmeid, mehaanilisi kellasid, kuuldeaparaate, kõlareid ja muid seadmeid. Hoidke magnetid eemal kõigist seadmetest ja esemetest, mida intensiivsed magnetväljad võivad kahjustada.

HOIATUS. Lennutransport

Sobimatult pakitud magnetite tekitatud magnetväljad võivad mõjutada lennuki navigeerimisseadmeid. Saatke magneteid õhutranspordiga ainult piisava magnetilise varjestusega pakendis.

HOIATUS. Postisaadetised

Sobimatult pakendatud magnetite tekitatud magnetväljad võivad segada automaatset sortimissüsteemi ja kahjustada kaupu teistes pakendites. Kasutage piisavas suuruses kasti ja paigutage magnetid pakendi keskele, ümbritsedes need pakkematerjaliga. Vajadusel kasutage magnetvälja varjestamiseks lehtmetsalli.

HOIATUS. Mõju inimestele.

Praeguste teadmiste kohaselt ei ole püsimagneetite magnetväljadel inimestele mõõdetavat positiivset ega negatiivset mõju. On ebatõenäoline, et püsimagneetvälja magnetväli kahjustaks tervist, kuid seda ohtu ei saa täielikult välistada. Ohutuse huvides vältige pikaajalist kontakti magnetitega.

HOIATUS. Kuumuskindlus

Neodüümmagnetite maksimaalne töötemperatuur on 80 °C. Enamik neodüümmagnetiteid kaotavad osa oma külgetõmbejõust temperatuuril üle 80 °C. Ärge kasutage magneteid muudel otstarvetel kui need, mis on ette nähtud.

Garantiid

- Hoidke toote tuvastamiseks alles pakendil olev kleebis.

- ELi liikmesriikides kehtivad garantiitingimused, mis on esitatud direktiivides 85/374/EMÜ ja 1999/44/EÜ ning nende hilisemates muudatustes. Väljaspool ELi asuvate riikide puhul antakse tootele piiratud garantiid 12 kuuks alates ostmise kuupäevast, mida tõendatakse tavalise tšekiga. Atlas Filtri srl vastutus piirub täielikult tõestatud defektse korpuse vahetamisega ega hõlma transpordi, paigaldustöö ja muid remondikuluseid. Filtrimis- ja katlakivitõrje tulemuslikkusele garantiid ei anta, kuna see võib olla erinev sõltuvalt kohalikust veest ja veetarbimisest. Igasuguste erimeelsete lahendamiseks on Atlas Filtri srl valinud pädevaks kohtuks Padova kohtu ning kohaldatakse Itaalia eeskirju ja seadusi.



ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

Hyvä asiakas, kiitos, että valitsit tämän Italiassa valmistetun Atlas Filtri® -tuotteen.

FDM-1ME-lietesuodatin on ihanteellinen ratkaisu järjestelmän hiukkasista johtuviin ongelmiin (erityisesti ruosteesta ja hiekasta), joita muodostuu korroosion ja kasautumisen seurauksena lämpöjärjestelmän normaalin käytön aikana.

Magneettisuodattimet takaavat jatkuvan kattilan suojauksen, sillä ne pidättävät kaikki järjestelmässä olevat epäpuhtaudet ja estävät niiden pääsyn kiertoon, mikä estää järjestelmän komponenttien kulumista ja vaurioitumista (esimerkiksi kiertovesipumput ja lämmönvaihtimet).

TEKNISET TIEDOT

Muoviset 3/4" liittimet: Vahvistettu PA66polyamidi.

Runko: Vahvistettu PA66polyamidi.

Korkki, jossa on magneettipidike: Vahvistettu PA66polyamidi.

Suodatinpatruuna: ruostumatonta teräs AISI 304 L.

Palloventtiili: CW 617 N Messinki.

Kääntyvä nivel: CW 617 N. messinki

O-renkaat: EPDM.

Purukorkki ja magneetikorkki: Messinki CW 614 N.

Magneetti: NdFeB - 4500 Gauss.

Magneettisäiliö: ruostumatonta teräs AISI 316.

Ruuvit: ruostumatonta terästä AISI 304/316

Suodatusnopeus: 500 µm.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Yhteensopivat nesteet: Vesi, vesi + glykoli.

Max. käyttöpainne: 3 bar 90 °C:ssa (43 psi 194 °F:ssa).

Käyttölämpötila: 4÷90°C (39,2÷194°F).

TOIMINTA

FDM-1ME-suodattimessa suodatinpatruunan läpi virtaava neste joutuu kosketuksiin magneetin kanssa; rautapitoinen liete jää kiinni mekaanisen suodatuksen (patruuna) ja magneetikentän (magneetti) kaksoisvaikutuksen ansiosta.

Vaikutusta voimistavat vielä erilaiset poikkileikkaukset: suodattimen runko on halkaisijaltaan suurempi kuin putkisto, joten neste hidastuu suodattimen sisällä ja suspendoituneet hiukkaset voidaan ottaa tehokkaammin talteen ja pidättää.

Tällä tavoin kaikki järjestelmässä olevat magneettiset (rautajäämät) ja ei-magneettiset (levät, muta, hiekka jne.) epäpuhtaudet jäävät suodattimen runkoon.

OHJEET JA KÄYTTÖOHJEET

- Käytä yksinomaan tunnetun laatuisten vesijohtoveden käsittelyyn ja käytä joka tapauksessa vain vettä, jonka pH on välillä 6,5-9,5.

VAROITUS: muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön on ehdottomasti saatava valmistajan/jälleenmyyjän tekninen lupa.

KOKOONPANO- JA ASENNUSOHJEET

FDM-1ME:n on annettava pätevän teknikon asennettavaksi.

HUOMIO: ennen asennus- tai huoltotoimenpiteitä on varmistettava, että lämmitysjärjestelmä on eristetty.

Asenna FDM-1ME paluupiiriin kattilan tulon kohdalle suojaamaan sitä kaikilta järjestelmässä olevilta epäpuhtauksilta, erityisesti käynnistysvaiheessa (kaavio A).

Varmista, että korjaus- ja huoltotoimenpiteitä varten on asianmukainen pääsy.

FDM-1ME voidaan asentaa eri suuntiin.

- Jos kattilan alla on rajoitetut tilat (esim. keittiön kaappeihin asennettu kattila), FDM-1ME on asennettava siten, että runko on vaakasuorassa ja kansi osoittaa eteenpäin (3).

- Jos asennustilaa on enemmän, FDM-1ME voidaan sijoittaa siten, että runko on pystyssä ja korkki alaspäin (4).

HUOMIO: FDM-1ME-suodatin sisältää voimakkaita magneetteja.

Toimi aina erityisen varoen asennus- ja huoltotoimenpiteiden aikana.

Älä aseta magneettiydintä rautapinnoille.

HUOMIO: käytä sopivia suojavarusteita kaikissa asennus- ja huoltotoimenpiteissä.

HUOMIO: pakkasvaurioiden välttämiseksi vältä asennusta alueille, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n.

YLEISET VAROITUKSET

Varmista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.

HUOMIO: Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos vilielitäntää on muutettu tai jos virheet johtuvat siitä, ettei laitteen asennusohjeissa annettuja ohjeita ja sovellettavia lakeja ja määräyksiä ole noudatettu.

Laitteita ei saa käyttää muihin kuin suunniteltuihin tarkoituksiin.

TURVALLISUUSVAROITUKSET

Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä niitä huolellisesti, mahdollisesti laitteen läheisyydessä, jotta voit tarvittaessa tutustua niihin.

- Älä jätä pakkaamiseen käytettyä materiaalia lasten ulottuville. Hävitä materiaalit voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti.

- Jos laite on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja tai toimintahäiriöitä, on suositeltavaa, että sitä ei käytetä eikä sitä yritetä purkaa tai peukaloida. Ota yhteyttä suoraan jälleenmyyjään korjauksia varten.

Varmista ennen asennusta, että hydraulijärjestelmä on viimeistelty parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Pakkaus sisältää kaikki tarvikkeet nopeaa ja helppoa asennusta varten.

Erikolisaitteita ei tarvita, mutta asennus on kuitenkin annettava ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi.

- Jos käyttöpaine on yli 3 bar, on tarpeen asentaa paineenalennin ylävirtaan.
- Asenna sopiva paineiskun estojärjestelmä (paisuntasäiliö, iskunvaimentimet jne.) laitteen alavirtaan.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita.

HUOMIO: Jos laitetta ei käytetä asianmukaisesti, käyttöohjeita ei noudateta tai laitetta käsitellään luvattomasti, valmistaja ei ole vastuussa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

Valmistaja on vapautettu kaikesta vastuusta jäljempänä mainituissa erityistapauksissa:

- Laitteen virheellinen käyttö.
- Käyttö kansallisten erityissäännösten vastaisesti (virransyöttö, asennus ja huolto).
- Asennuksen suorittaa muu kuin ammattitaitoinen henkilökunta.
- Veden toimitusongelmat (painehäviöt, verkoston ylipaine).
- Ympäristön käyttölämpötila ei ole sopiva.
- Ennakoimattomat kunnossapitopuutteet.
- Luvattomat muutokset tai toimenpiteet.
- Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö.
- Ohjeiden täydellinen tai osittainen noudattamatta jättäminen.

HUOLTOKIRJA

SUODATINPATRUUNAN PUHDISTUS:

Patruuna voidaan puhdistaa säännöllisesti irrottamalla alempi tyhjennyskorkki tai magneetilla varustettu sulkukorkki.

Ennen FDM-1ME-suodattimen puhdistamista on suositeltavaa, että kattila sammutetaan ja FDM-1ME-suodattimen annetaan jäähtyä huoneenlämpötilaan ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, jotta vältetään vahingot ja palovammat.

Sulje syöttöventtiili.

Kierrä alempi tyhjennyskorkki varovasti irti ja anna veden valua ulos (kuva 1).

Jos asennat suodattimen pystysuoraan, ruuvaa magneettipidikkeen korkki suoraan irti (kuva 2).

HUOMAUTUS: kerää suodattimesta ulos virtaava vesi sopivan kokoiseen astiaan.

- Kun veden virtaus on katkaistu, ruuvaa sulkukorkki irti magneetilla.
- Ruuvaa magneetti irti korkista ja ota se ulos.
- Pese korkki vedellä, jotta kaikki epäpuhtaudet saadaan poistettua.
- Tarkista, että tiivisteiden o-renkas on ehjä; vaihda tarvittaessa uusi.
- Irrota metallinen suodatusverkko ja pese se, jotta sen pinnalle kertyneet epäpuhtaudet saadaan poistettua.

Kokoa suodatin uudelleen:

- Kierrä magneetti kiinni korkkiin.
- Aseta metallinen suodatusverkko erityiseen korkkikoteloon.
- Kierrä korkki kiinni runkoon ja kiristä.

Avaa syöttöventtiili hitaasti tarkistaaksesi vuotojen varalta ennen käyttöönottoa.

HUOMAUTUS: Huolto ja puhdistus suositellaan tehtäväksi vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Ensimmäisen asennuksen yhteydessä ensimmäinen puhdistus on suoritettava kuukauden kuluttua.

Tarkat määräaikaishuollot ja säännölliset ohjelmoidut tarkastukset takaavat laitteiden pitkäaikaisen säilymisen ja tehokkuuden.

VAROITUS: Keskeytä järjestelmän toiminta ennen huoltotoimenpiteitä.

Laitteella saa toimia vasta, kun on tutustunut tässä käyttöohjeessa lueteltuihin turvallisuusvaatimuksiin.

HUOMIO: Loppukäyttäjät saa puuttua laitteeseen ainoastaan suodatinelementin puhdistamiseksi.

HUOMAUTUS: Erityiset käyttöolosuhteet (vesityyppi, käyttöpaine jne.) voivat johtaa siihen, että huoltoa tarvitaan useammin ja tiheämmällä väliajalla.

NEODYYMI-MAGNEETIT

VAROITUKSET ASIANMUKAISESTA KÄYTÖSTÄ

FDM-1ME-laitteessa käytetyt neodyymimagneetit ovat terässylinterin sisällä, joka on kätevästi suljettu, jotta magneetit eivät pääse ulos.

Magneettisynterikokoonpano voi kuitenkin olla mahdollinen vaaranlähde, ja alla olevia varoituksia on noudatettava.

VAROITUS: Sähköjohtavuus

Magneetit on valmistettu metallista ja ne johtavat sähköä.

VAROITUS: Sydämentahdistimet

Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimien ja implantoitujen defibrillaattorien säännölliseen toimintaan. Jos sinulla on jompikumpi näistä laitteista, pysytele vähintään 30 cm:n turvaetäisyydellä magneeteista. Varoita ihmisiä, joilla on tällaisia laitteita, pysymään kaukana magneeteista.

VAROITUS: Magneetikenttä

Magneetit tuottavat laajan, voimakkaan magneetikentän. Ne voivat vahingoittaa televisioita ja kannettavia tietokoneita, luotto- tai pankkikortteja, digitaalisia tallennuslaitteita, mekaanisia kelloja, kuulolaitteita, kaiuttimia ja muita laitteita. Pidä magneetit kaukana kaikista laitteista ja esineistä, joita voimakkaat magneetikentät voivat vahingoittaa.

VAROITUS: Lentokonekuljetukset

Sopimattomasti pakattujen magneettien synnyttämät magneetikentät voivat vaikuttaa lentokoneiden navigointilaitteisiin. Toiminta magneetit lentoteitse vain pakkauksissa, joissa on riittävä magneettisuojaus.

VAROITUS: Postikuljetukset

Sopimattomasti pakattujen magneettien synnyttämät magneetikentät voivat häiritä automaattisia lajittelujärjestelmiä ja vahingoittaa muissa pakkauksissa olevia tavaroita. Käytä reilun kokoista laatikkoa ja sijoita magneetit keskelle pakettia ja ympäröi ne pakkausmateriaalilla. Käytä tarvittaessa metallilevyä magneetikentän suojaamiseen.

VAROITUS: Vaikutus ihmisiin

Nykytiedon mukaan kestmagneettien magneetikentillä ei ole mitattavissa olevia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia ihmisiin. On epätodennäköistä, että kestmagneetin magneetikenttä aiheuttaisi haittaa terveydelle, mutta tätä riskiä ei voida täysin sulkea pois. Vältä turvallisuuden vuoksi pitkäaikaista kosketusta magneettien kanssa.

VAROITUS: Lämmönkestävyys

Neodyymimagneettien suurin käyttölämpötila on 80 °C. Useimmat neodyymimagneetit menettävät osan vetovoimastaan yli 80 °C:n lämpötilassa. Älä käytä magneetteja muihin kuin niille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Takuu

- Pidä tarraa pakkaukseen kiinnitettynä tuotteen tunnistamiseksi.

- EU-maissa sovellettavat takuehdot on ilmoitettu direktiivissä 85/374/ETY ja stm ja direktiivissä 1999/44/EY ja stm. EU:n ulkopuolisissa maissa tuotteelle myönnetään rajoitettu 12 kuukauden takuu tuotteen ostohetkestä alkaen, josta on todistena säännöllinen kuitti. Atlas Filtri srl:n vastuu rajoittuu yksinomaan vialliseksi todetun kotelon vaihtamiseen. Lähetys-, asennuksen työmaksu- tai muut korvauskustannukset eivät kuulu takuun piiriin. Takuuta ei anneta suodatukseen tai kalkinpoistotoimenpiteisiin liittyen, sillä ne voivat vaihdella paikallisen veden ominaisuuksien ja veden kulutuksen mukaan. Mahdollisen kiistatilanteen yhteydessä Atlas Filtri srl on valinnut sovittelijaksi Padovan hovioikeuden Italiassa, jolloin kiistatilanteeseen sovelletaan italian lakisäännöksiä.



INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

Kära kund, tack för att du har valt denna produkt från Atlas Filtri®, tillverkad i Italien.

FDM-1ME slamfilter är den idealiska lösningen för att lösa systemproblem på grund av partikelföreningar (särskilt rost och sand) som bildas genom korrosion och uppbyggnad under normal drift av värmesystem.

Magnetfilren skyddar pannan kontinuerligt genom att fånga upp alla föreningar som finns i systemet och hindra dem från att cirkulera, vilket förhindrar att systemkomponenterna slits och skadas (t.ex. cirkulatorer och värmeväxlare).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

3/4" anslutningar i plast: Förstärkt PA66-polyamid.

Kropp: Förstärkt PA66-polyamid.

Lock med magnethållare: Förstärkt PA66-polyamid.

Filterpatron: rostfritt stål AISI 304 L.

Kulventil: CW 617 N Mässing.

Vridbar led: CW 617 N. mässing

O-ringar: EPDM.

Tömningslock och magnetlock: Mässing CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.
Magnetbehållare: rostfritt stål AISI 316.
Skrivar: rostfritt stål AISI 304/316
Filterhastighet: 500 µm.

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Kompatibla vätskor: Vatten, vatten + glykol.
Max. driftryck: 3 bar vid 90 °C (43 psi vid 194 °F).
Drifttemperatur: 4÷90 °C (39,2÷194 °F).

DRIFT

I FDM-1ME-filtret kommer vätskan som rinner genom filterpatronen i kontakt med magneten. Järnhaltigt slam fångas upp tack vare den dubbla effekten av mekanisk filtrering (genom patronen) och magnetfält (genom magneten).

Effekten förstärks ytterligare av varierande tvärsnitt: filterkroppen har en större diameter än rören så att vätskan saktar ner inuti filtret och de suspenderade partiklarna kan fångas upp och stängas in mer effektivt.

På så sätt fångas alla magnetiska (järnhaltiga rester) och icke-magnetiska (alger, lera, sand o.s.v.) föroreningar i systemet in i filterkroppen.

INSTRUKTIONER OCH BRUKSANVISNING

- Använd uteslutande för att behandla vattenledningar av känd kvalitet och använd i vilket fall som helst endast vatten med ett pH-värde mellan 6,5 och 9,5.

VARNING: För andra användningsområden än de som anges ovan är det obligatoriskt att ha tillverkarens/återförsäljarens tekniska godkännande.

MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSHANDBOK

FDM-1ME måste installeras av en kvalificerad tekniker.

OBSERVERA: Innan du utför någon installation eller underhållsåtgärd ska du se till att värmesystemet är isolerat. Installera FDM-1ME på returkretsen, vid pannans ingång, för att skydda den mot alla föroreningar som finns i systemet, särskilt under uppstartsfasen (Diagram A).

Se till att lämplig tillgång ges för reparations- och underhållsåtgärder.

FDM-1ME kan installeras med olika riktningar.

- Om utrymmet under pannan är begränsat (d.v.s.: panna installerad i köksskåp) måste FDM-1ME installeras med huvudkroppen horisontell och höljet vänt framåt (3).
- Om det finns mer utrymme tillgängligt för installation är det möjligt att placera FDM-1ME med kroppen upprätt och locket vänt nedåt (4).

OBSERVERA: FDM-1ME-filtret innehåller starka magneter.

Var alltid mycket uppmärksam vid installation och underhållsinspektion.

Placera inte den magnetiska kärnan på järnhaltiga ytor.

OBSERVERA: Använd lämplig skyddsutrustning under alla installations- och underhållsåtgärder.

OBSERVERA: För att undvika frostsador bör du undvika installation i områden där temperaturen kan sjunka under 0 °C.

ALLMÄNNA VARNINGAR

Kontrollera att utrustningen inte har skadats under transporten.

OBSERVERA: Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid ändring av vattenanslutningen, fel som orsakas av att man inte har följt instruktionerna i utrustningens installationshandböcker och gällande lagar och förordningar.

Det är förbjudet att använda utrustningen för andra syften än de avsedda.

SÄKERHETSVARNINGAR

Läs noga igenom bruksanvisningen och förvara den omsorgsfullt, om möjligt i närheten av utrustningen för att kunna konsultera den vid behov.

- Lämna inte förpackningsmaterialet inom räckhåll för barn. Bortskaffa materialen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

- Om utrustningen är skadad eller har synliga defekter eller driftavvikelser rekommenderas att den inte används och att man inte försöker att demontera eller manipulera den. Kontakta återförsäljaren direkt för reparation. Före installationen ska du kontrollera att hydraulsystemet är färdigställt enligt bästa praxis. Paketet innehåller alla tillbehör för en snabb och enkel installation.
- Särskild utrustning krävs inte, men installationen måste utföras av kvalificerad personal.
- Om driftrycket överstiger 3 bar är det nödvändigt att installera en tryckreducerare uppströms.
- Installera ett lämpligt system mot vätskeslag (expansionskärl, stötdämpare o.s.v.) nedströms från utrustningen.
- Använd endast originalreservdelar och originaltillbehör.

OBSERVERA: Vid olämplig användning, om inte bruksanvisningen följs eller om utrustningen manipuleras är inte tillverkaren ansvarig för eventuella skador på personer, djur eller egendom.

Tillverkaren är befriad från allt ansvar i de särskilda fall som anges nedan:

- Felaktig användning av utrustningen.
- Användning i strid med särskilda nationella bestämmelser (strömförsörjning, installation och underhåll).
- Installationen får inte utföras av icke kvalificerad personal.
- Problem med vattenförsörjningen (tryckfall, övertryck i ledningsnätet).
- Olämplig omgivningstemperatur.
- Oförutsedda underhållsbrister.
- Obehöriga ändringar eller ingrepp.
- Användning av reservdelar som inte är originaldelar.
- Helt eller delvis bristande efterlevnad av instruktionerna.

UNDERHÅLLSHANDBOK

RENGÖRING AV FILTERPATRONER:

Det är möjligt att utföra regelbunden rengöring av patronen genom att skruva av det nedre tömningslocket eller stängningslocket med magnet.

Innan du rengör FDM-1ME-filtret rekommenderas att pannan stängs av och att FDM-1ME-filtret får svalna till rumstemperatur innan du påbörjar underhållsarbetet, för att undvika skador och brännskador.

Stäng försörjningsventilen.

Skruva försiktigt av det nedre tömningslocket och låt vattnet rinna ut (bild 1).

Om du installerar filtret vertikalt, skruva av magnethållarlocket direkt (bild 2).

ANMÄRKNING: Samla upp det vatten som rinner ut ur filtret i en behållare av lämplig storlek.

- När vattenflödet har stängts av, skruva av stängningslocket med magnet.
- Skruva loss magneten från locket och ta ut den.
- Tvätta locket med vatten för att helt avlägsna eventuella föroreningar.
- Kontrollera att o-ringen är intakt och byt ut den mot en ny om det behövs.
- Ta bort filterringsnätet av metall och tvätta det för att avlägsna eventuella föroreningar som har samlats på dess yta.

Sätt ihop filtret igen:

- Skruva fast magneten på locket.
- Sätt in filterringsnätet av metall i det särskilda lockhöljet.
- Skruva fast locket på kroppen och dra åt.

Öppna långsamt försörjningsventilen för att kontrollera att det inte finns några läckor innan du tar den i bruk.

ANMÄRKNING: Det rekommenderas att utföra underhåll och rengöring minst två gånger om året.

Vid den första installationen bör den första rengöringen utföras efter en månad.

Noggrant periodiskt underhåll och regelbundna programmerade kontroller garanterar att utrustningen bevaras över tiden och är effektiv.

VARNING: Avbryt driften av systemet före varje underhållsåtgärd.

All hantering av utrustningen får endast utföras efter att ha läst de säkerhetskrav som anges i denna handbok.

OBSERVERA: Slut användaren är endast auktoriserad att göra ingrepp på utrustningen för att rengöra filterelementet.

ANMÄRKNING: Särskilda användningsförhållanden (vattentyp, driftryck o.s.v.) kan leda till att underhåll krävs

oftare och med tätare intervall.

NEODYMMAGNETER

VARNINGAR FÖR LÄMPLIG ANVÄNDNING

Neodymmagneterna som används i FDM-1ME-apparaten finns i en stålcyllinder som är förseglad för att förhindra att magneterna kommer ut.

Den magnetiska cylinderenheten kan dock vara en potentiell källa till fara och varningarna nedan måste respekteras.

VARNING: Elektrisk ledningsförmåga

Magneter är gjorda av metall och leder elektricitet.

VARNING: Pacemakrar

Magneter kan påverka den normala funktionen hos pacemakrar och implanterade defibrillatorer. Om du har någon av dessa apparater ska du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 30 cm från magneterna. Varna personer som har dessa apparater att hålla sig borta från magneterna.

VARNING: Magnetfält

Magneter genererar ett utdraget, kraftfullt magnetfält. De kan skada tv-apparater och bärbara datorer, kredit- eller betalkort, digitala lagringsenheter, mekaniska klockor, hörapparater, högtalare och andra apparater. Håll magneterna borta från alla apparater och föremål som kan skadas av intensiva magnetfält.

VARNING: Transport med flygplan

Magnetfält som genereras av olämpligt förpackade magneter som kan påverka navigationsutrustning för flygplan. Skicka endast magneterna med flyg i förpackningar som är utrustade med tillräcklig magnetisk avskärmning.

VARNING: Postbefordran

Magnetfält som genereras av olämpligt förpackade magneter kan störa automatiska sorteringssystem och skada varor i andra förpackningar. Använd en stor låda, placera magneterna i mitten av förpackningen och omge dem med förpackningsmaterial. Använd vid behov plåt för att avskärma magnetfältet.

VARNING: Effekter på människor

Enligt nuvarande kunskap har permanentmagneternas magnetfält inga mätbara positiva eller negativa effekter på människor. Det är osannolikt att magnetfältet från en permanentmagnet kan vara skadligt för hälsan, men denna risk kan inte helt uteslutas. För säkerhets skull bör du undvika långvarig kontakt med magneterna.

VARNING: Värmebeständighet

Neodymmagneter har en maximal drifttemperatur på 80 °C. De flesta neodymmagneterna förlorar permanent en del av sin attraktionskraft vid en temperatur över 80 °C. Använd inte magneterna för andra applikationer än de avsedda.

Garantier

- Låt etiketten sitta på paketet för identifiering av produkten.

- För EU-länder gäller de garantivillkor som anges i direktiv 85/374/EEG och s.ä.t. och i direktiv 1999/44/EG och s.ä.t. För länder utanför EU täcks produkten av en begränsad garanti på 12 månader från inköpsdatumet som bevisas med ett vanligt kvitto. Ansvar för Atlas Filtri srl har begränsas till ett byte av ett bevisat defekt hus. Transport, installationsarbete eller övriga reparationskostnader ingår inte. Ingen garanti ger för filtrerings- eller den kalkhämmande prestandan eftersom den kan variera beroende på vattnets tillstånd och vattenförbrukningen. För alla slags tvister, utser Atlas Filtri srl domstolen i Padova som behörig med tillämpningen av italienska förordningar och lagar.



HÅNDBOK FOR INSTALLASJON, BRUK OG VEDLIKEHOLD

Kjære kunde, takk for at du valgte dette Atlas Filtri®-produktet, produsert i Italia.

FDM-1ME slamfilteret er den ideelle løsningen for å løse systemproblemer på grunn av partikkelforurensning (spesielt rust og sand) som dannes gjennom korrosjon og oppbygging under normal drift av termisk system.

De magnetiske filterne sikrer kontinuerlig kjelebeskyttelse, fanger opp alle urenheter som er i systemet, og hindrer dem i å sirkulere og forhindrer dermed at systemkomponentene blir slitt og skadet (for eksempel sirkulatorer og varmevekslere).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Plast 3/4" tilkoblinger: Forsterket PA66 polyamid.

Hoveddel: Forsterket PA66 polyamid.

Hette med magnetholder: Forsterket PA66 polyamid.

Filterpatron: rustfritt stål AISI 304 L.
Kuleventil: CW 617 N Messing.
Svingledd: CW 617 N. messing
O-ringer: EPDM.
Utløpshette og magnethette: Messing CW 614 N.
Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.
Magnetbeholder: rustfritt stål AISI 316.
Skruer: rustfritt stål AISI 304/316
Filterhastighet: 500 µm.

DRIFTSFORHOLD

Kompatible væsker: Vann, vann + glykol.
Maks. driftstrykk: 3 bar ved 90°C (43 psi ved 194°F).
Driftstemperatur: 4÷90°C (39.2÷194°F).

DRIFT

I FDM-1ME-filteret kommer væsken som strømmer gjennom filterpatronen i kontakt med magneten; det jernholdig slammet fanges opp takket være den doble effekten av mekanisk filtrering (utøvd av patronen) og magnetfelt (utøvd av magneten).

Effekten forsterkes ytterligere ved å variere tverrsnitt: filterhoveddelen har større diameter enn røret slik at væsken bremser inne i filteret og de suspenderte partiklene kan fanges opp og fanges mer effektivt.

På denne måten blir alle magnetiske (jernholdige rester) og ikke-magnetiske (alger, gjørme, sand, osv.) forurensninger i systemet fanget i filterhoveddelen.

INSTRUKSJONS- OG BRUKSHÅNDBOK

- Brukes utelukkende til å behandle vannledninger av kjent kvalitet, og bruk på noen måte kun vann med en pH mellom 6,5 og 9,5.

ADVARSEL: for andre bruksområder enn angitt, er det obligatorisk å ha teknisk samtykke fra produsenten/forhandleren.

MONTERINGS- OG INSTALLASJONSHÅNDBOK

FDM-1ME må installeres av en kvalifisert tekniker.

VÆR OPPMERKSOM: før installasjon eller vedlikehold utføres, sørg for at varmesystemet er isolert.

På returkretsen, ved kjeleinngangen, installer FDM-1ME for å beskytte den mot alle urenheter i systemet, spesielt i oppstartsfasen (diagram A).

Sørg for at det gis egnet tilgang for reparasjons- og vedlikeholdsinngrep.

FDM-1ME det kan installeres med forskjellige orienteringer.

- Ved begrenset plass under kjelen (dvs.: kjele montert i kjøkkenskap) skal FDM-1ME monteres med hoveddelen horisontalt og dekselet vendt fremover (3).

- Skulle det være mer plass tilgjengelig for installasjon, er det mulig å plassere FDM-1ME med hoveddel oppreist og hetten vendt nedover (4).

VÆR OPPMERKSOM: FDM-1ME-filteret inneholder kraftige magneter.

Vær alltid nøye under installasjon og vedlikehold.

Ikke plasser den magnetiske kjernen på jernholdige overflater.

VÆR OPPMERKSOM: bruk egnet verneutstyr under alle installasjons- og vedlikeholdsoperasjoner.

VÆR OPPMERKSOM: for å unngå skader på grunn av frost, unngå installasjon i områder hvor temperaturen kan falle under 0°C.

GENERELLE ADVARSLER

Sørg for at utstyret ikke har blitt skadet under transport.

VÆR OPPMERKSOM: produsenten fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle endring av vanntilkobling, feil forårsaket av ikke å følge instruksjonene i installasjonshåndboken til utstyret og gjeldende lover og forskrifter.

Det er forbudt å bruke utstyret til andre formål enn det som er planlagt.

SIKKERHETSADVARSLER

Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den med forsiktighet, helst i nærheten av utstyret for å lese i den ved

behov.

- Ikke la materialet som brukes til emballasje være innenfor rekkevidde for barn. Kast materialer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
- Hvis utstyret er skadet eller har synlige defekter eller funksjonsfeil, anbefales det å ikke bruke det og ikke prøve å demontere det eller tukle med det. Kontakt forhandleren direkte for reparasjoner.

Før installasjon må du kontrollere at det hydrauliske systemet er ferdigstilt i henhold til beste praksis.

Pakken inneholder alt tilbehør for en rask og enkel installasjon.

Spesialutstyr er ikke nødvendig, men installasjonen må utføres av kvalifisert personell.

- For driftstrykk over 3 bar, er det nødvendig å installere en trykkregulator oppstrøms.
- Installer en egnet anti-trykkstøtanordning (ekspansjonskar), støtdempere osv.) nedstrøms for utstyret.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør.

VÆR OPPMERKSOM: i tilfelle av upassende bruk, ikke i samsvar med bruksanvisningen eller manipulering av utstyr, er ikke produsenten ansvarlig for skade på personer, dyr eller eiendom.

Produsenten er fritatt for ethvert ansvar i de spesifikke tilfellene nevnt nedenfor:

- Feil bruk av utstyret.
- Bruk i strid med spesifikke nasjonale forskrifter (strømforsyning, installasjon og vedlikehold).
- Installasjon utført av ikke-kvalifisert personell.
- Problemer med forsyningsvann (trykkfall, overtrykk).
- Driftsomgivelsestemperatur som ikke er egnet.
- Uforutsette vedlikeholdsmangler.
- Uautoriserte endringer eller inngrep.
- Bruk av uoriginale reservedeler.
- Hel eller delvis manglende overholdelse av instruksjoner.

VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

RENGJØRING AV FILTERPATRON:

Det er mulig å utføre periodiske rengjøringsoperasjoner av patronen ved å skru av den nedre utløpshetten eller lukkehetten med magnet.

Før du rengjør FDM-1ME-filteret, anbefales det at kjelen slås av og at FDM-1ME-filteret får avkjøles til romtemperatur før du starter vedlikeholdsinngrep, for å unngå skader og brannskader.

Steng tilførselsventilen.

Skru forsiktig av den nedre utløpshetten og la vannet renne ut (bilde 1).

Hvis du installerer filteret vertikalt, skru av magnetholderdekselet direkte (bilde 2).

MERKNAD: samle opp vannet som strømmer ut av filteret i en beholder av passende størrelse.

- Når vannstrømmen er kuttet, skru av lukkehetten med magnet.
- Skru av magneten fra hetten og ta den ut.
- Vask hetten med vann for å fjerne alle urenheter.
- Kontroller at tetningens o-ring er intakt; skift ut med en ny om nødvendig.
- Fjern metallfiltreringsnettet og vask det for å fjerne eventuelle urenheter som har samlet seg på overflaten.

Sett sammen filteret igjen:

- Skru magneten på hetten.
- Sett metallfiltreringsnettet inn i det spesifikke hettehuset.
- Skru hetten til hoveddelen og stram til.

Åpne sakte tilførselsventilen for å kontrollere forekomsten av lekkasjer før den tas i bruk.

MERKNAD: det anbefales å utføre vedlikehold og rengjøring minst to ganger i året.

For den første installasjonen bør den første rengjøringen utføres etter en måned.

Nøyaktig periodisk vedlikehold og regelmessige programmerte kontroller garanterer bevaring over tid og utstyrseffektivitet.

ADVARSEL: Avbryt systemets drift for enhver vedlikeholdsoperasjon.

Enhver operasjon på utstyret må kun utføres etter å ha lest sikkerhetskravene som er oppført i denne håndboken.

VÆR OPPMERKSOM: sluttbrukeren er autorisert til å gripe inn på utstyret kun for å rengjøre filterelementet.

MERKNAD: spesielle bruksforhold (type vann, driftstrykk osv.) kan føre til at vedlikehold kreves oftere og med kortere intervaller.

NEODYMMAGNETER

ADVARSLER FOR PASSENDE BRUK

Neodymmagnetene som brukes i FDM-1ME-enheten er inne i en stålsylinder, praktisk forseglet for å forhindre at selve magnetene kommer ut.

Den magnetiske sylinderenheten kan imidlertid være en potensiell kilde til fare, og advarslene nedenfor må overholdes.

ADVARSEL: Elektrisk ledningsevne

Magneter er laget av metall og leder strøm.

ADVARSEL: Pacemakere

Magneter kan påvirke den vanlige funksjonen til pacemakere og implanterte hjertestartere. Hvis du har en av disse enhetene, hold en sikkerhetsavstand på minst 30 cm fra magnetene. Advar folk som har disse enhetene om å holde seg unna magnetene.

ADVARSEL: Magnetfelt

Magneter genererer et utvidet, kraftig magnetfelt. De kan skade TV-er og bærbare datamaskiner, kreditt- eller debetkort, digitale lagringsenheter, mekaniske klokker, høreapparater, høyttalere og andre enheter. Hold magnetene unna alle enheter og gjenstander som kan bli skadet av sterke magnetiske felt.

ADVARSEL: Flytransport

Magnetiske felt generert av upassende emballerte magneter kan påvirke flynavigasjonsenheter. Send kun magnetene med luft i emballasje utstyrt med tilstrekkelig magnetisk skjerming.

ADVARSEL: Postfrakt

Magnetiske felt generert av upassende emballerte magneter kan forstyrre automatiske sorteringssystemer og skade varer i andre pakker. Bruk en boks av rikelig størrelse og ordne magnetene i midten av pakken, og omgi dem med emballasjemateriale. Om nødvendig, bruk metallplater for å skjerme magnetfeltet.

ADVARSEL: Effekt på mennesker

I følge dagens kunnskap har magnetfeltene til permanente magneter ingen målbare positive eller negative effekter på mennesker. Det er usannsynlig at magnetfeltet til en permanent magnet utgjør helseskade, men denne risikoen kan ikke utelukkes helt. Av sikkerhetsmessige årsaker, unngå langvarig kontakt med magnetene.

ADVARSEL: Varmemotstand

Neodymmagneter har en maksimal driftstemperatur på 80°C. De fleste neodymmagneter mister permanent en del av tiltrekningskraften ved en temperatur over 80°C. Ikke bruk magnetene til andre formål enn de som er tiltenkt.

Garantier

- Oppbevar klistremerket plassert på pakken for å identifisere produktet.

- I EU-land er de gjeldende garantivilkårene de som er angitt i direktiv 85/374/EØF med endringer og i direktiv 1999/44/EF med endringer. For land utenfor EU gis produktet med en begrenset garanti i 12 måneder fra kjøpsdatoen bevisst av en vanlig kvittering. Atlas Filtri S.r.l. sitt ansvar er utelukkende begrenset til erstatning av påvist defekt produkt, unntatt frakt, installasjonsarbeid eller andre reparasjonskostnader. Det gis ingen garanti på filtrering eller annen ytelse, da det kan variere med lokale vannforhold. For eventuelle tvister, velger Atlas Filtri S.r.l. domstolen i Padova som den kompetente juridiske institusjonen, med anvendelse av italienske forskrifter og lover.



HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Beste klant, bedankt voor het kiezen van dit Atlas Filtri® product, vervaardigd in Italië.

Het FDM-1ME slibfilter is de ideale oplossing voor systeemproblemen als gevolg van deeltjesvervuiling (vooral roest en zand) die ontstaan door corrosie en ophoping tijdens de normale werking van het thermische systeem.

De magneetfilters zorgen voor een continue bescherming van de ketel, door alle onzuiverheden die zich in het systeem bevinden op te vangen en te voorkomen dat ze gaan circuleren, waardoor slijtage en beschadiging van de onderdelen van het systeem (bijvoorbeeld circulatiepompen en warmtewisselaars) wordt voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Plastic 3/4" aansluitingen: Versterkt PA66polyamide.

Filterhuis: Versterkt PA66polyamide.

Dop met magneethouder: Versterkt PA66polyamide.

Filterpatroon: roestvrij staal AISI 304 L.

Kogelkraan: CW 617 N Messing.
Draaikoppeling: CW 617 N. messing
O-ringen: EPDM.
Ontladingsdop en magneetdop: Messing CW 614 N.
Magneet: NdFeB - 4500 Gauss.
Magneethouder: roestvrij staal AISI 316.
Schroeven: roestvrij staal AISI 304/316
Filtersnelheid: 500 µm.

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Compatibele vloeistoffen: Water, water + glycol.
Max. werkdruk: 3 bar bij 90°C (43 psi bij 194°F).
Bedrijfstemperatuur: 4÷90°C (39.2÷194°F).

WERKING

In het FDM-1ME filter komt de vloeistof die door het filterpatroon stroomt in contact met de magneet; het ijzerhoudend slib wordt opgevangen dankzij het dubbele effect van mechanische filtratie (uitgevoerd door het patroon) en magnetisch veld (uitgevoerd door de magneet).
Het effect wordt nog versterkt door de verschillende doorsneden: het filterhuis heeft een grotere diameter dan de leidingen, zodat de vloeistof in het filter vertraagt en de zwevende deeltjes efficiënter kunnen worden opgevangen. Op die manier worden alle magnetische (ijzerhoudende resten) en niet-magnetische (algen, modder, zand, enz.) verontreinigingen in het systeem in het filterhuis opgevangen.

INSTRUCTIES EN GEBRUIKSAANWIJZING

- Gebruik uitsluitend voor het zuiveren van leidingwater van een bekende kwaliteit, en in ieder geval alleen water met een pH tussen 6,5 en 9,5.

WAARSCHUWING: voor ander gebruik dan voorzien is technische toestemming van de fabrikant/verkoper vereist.

MONTAGE- EN INSTALLATIEHANDLEIDING

De FDM-1ME moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde technicus.

LET OP: voordat u een installatie of onderhoud uitvoert, moet u ervoor zorgen dat het verwarmingssysteem is geïsoleerd.

Installeer op het retourcircuit, aan de ingang van de ketel, de FDM-1ME om deze te beschermen tegen alle in het systeem aanwezige onzuiverheden, vooral in de aanloopfase (Schema A).

Zorg voor een passende toegang voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

FDM-1ME kan in verschillende richtingen worden geïnstalleerd.

- In geval van beperkte ruimte onder de ketel (bijv.: ketel geïnstalleerd in keukenkastjes) moet de FDM-1ME worden geïnstalleerd met het hoofdhuis horizontaal en het deksel naar voren gericht (3).

- Indien er meer ruimte beschikbaar is voor de installatie, is het mogelijk de FDM-1ME met het huis rechtop en de dop naar beneden te plaatsen (4).

LET OP: het FDM-1ME filter bevat sterke magneten.

Let altijd goed op en wees voorzichtig bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Plaats de magnetische kern niet op ijzerhoudende oppervlakken.

LET OP: gebruik geschikte beschermingsmiddelen tijdens alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

LET OP: om schade door vorst te voorkomen, moet installatie in gebieden waar de temperatuur onder 0°C kan dalen, worden vermeden.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Controleer of de apparatuur tijdens het vervoer niet is beschadigd.

LET OP: de fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging van de wateraansluiting, fouten veroorzaakt door het niet opvolgen van de instructies in de installatiehandleidingen van de apparatuur en de geldende wetten en voorschriften.

Het is verboden de apparatuur voor andere dan de voorziene doeleinden te gebruiken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem zorgvuldig, eventueel in de nabijheid van het apparaat om hem zo nodig te kunnen raadplegen.

- Laat het verpakkingsmateriaal niet binnen het bereik van kinderen. Verwijder de materialen volgens de geldende wetten en voorschriften.
- Indien de apparatuur beschadigd is of zichtbare gebreken of bedrijfsstoringsen vertoont, wordt aanbevolen deze niet te gebruiken en niet te proberen deze te demonteren of ermee te knoeien. Neem voor reparaties rechtstreeks contact op met de wederverkoper.

Controleer vóór de installatie of het hydraulische systeem deskundig is uitgevoerd.

Het pakket bevat alle accessoires voor een snelle en eenvoudige installatie.

Er is geen speciale apparatuur nodig, maar de installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Bij een bedrijfsdruk van meer dan 3 bar moet stroomopwaarts een drukregelaar worden geïnstalleerd.
- Installeer een geschikt anti-waterslagsysteem (expansievat, schokdempers, enz.) stroomafwaarts van de apparatuur.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires.

LET OP: in geval van onjuist gebruik, niet-naleving van de gebruiksaanwijzing of knoeien met de apparatuur is de fabrikant niet verantwoordelijk voor schade aan personen, dieren of goederen.

De fabrikant is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in de onderstaande specifieke gevallen:

- Onjuist gebruik van de apparatuur.
- Gebruik in strijd met specifieke nationale voorschriften (voeding, installatie en onderhoud).
- Installatie door niet-gekwalificeerd personeel.
- Problemen met de watervoorziening (drukvalLEN, overdruk waterleiding).
- Operationele omgevingstemperatuur niet geschikt.
- Onvoorziene onderhoudsgebreken.
- Ongeoorloofde wijzigingen of ingrepen.
- Gebruik van niet-originele reserveonderdelen.
- Gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de instructies.

ONDERHOUDSHANDLEIDING

FILTERPATROON SCHOONMAKEN:

Het is mogelijk het patroon periodiek te reinigen door de onderste afvoerdop of de afsluitdop met magneet los te schroeven.

Alvorens het FDM-1ME filter te reinigen, is het aanbevolen de ketel uit te schakelen en het FDM-1ME filter te laten afkoelen tot kamertemperatuur alvorens een onderhoudsinterventie te starten, om schade en brandwonden te vermijden.

Sluit de toevoer kraan.

Schroef de onderste afvoerdop voorzichtig los en laat het water eruit stromen (afbeelding 1).

Als u het filter verticaal installeert, schroeft u de dop van de magneethouder direct los (afbeelding 2).

OPMERKING: vang het water dat uit het filter stroomt op in een geschikte bak.

- Zodra de watertoevoer is afgesloten, schroeft u de afsluitdop met magneet los.
- Schroef de magneet van de dop en haal hem eruit.
- Was de dop met water om alle onzuiverheden volledig te verwijderen.
- Controleer of de o-ring van de afsluiting intact is; vervang door een nieuwe indien nodig.
- Verwijder het metalen filtergaas en was het om alle op het oppervlak verzamelde onzuiverheden te verwijderen.

Zet het filter weer in elkaar:

- Schroef de magneet op de dop.
- Plaats het metalen filtergaas in de speciale dopbehuizing.
- Schroef de dop op het filterhuis en draai hem vast.

Open langzaam de toevoer kraan om te controleren of er lekkages zijn alvorens hem in gebruik te nemen.

OPMERKING: aanbevolen wordt om minstens tweemaal per jaar onderhoud en reiniging uit te voeren.

Bij de eerste installatie moet de eerste reiniging na een maand plaatsvinden.

Nauwkeurig periodiek onderhoud en regelmatige geprogrammeerde controles garanderen behoud in de tijd en efficiëntie van de apparatuur.

WAARSCHUWING: Onderbreek de werking van het systeem voordat u onderhoud uitvoert.

Elke handeling aan het apparaat mag alleen worden uitgevoerd na het lezen van de veiligheidsvoorschriften die in deze handleiding staan vermeld.

LET OP: de eindgebruiker mag alleen op het apparaat ingrijpen om het filterelement te reinigen.

OPMERKING: bijzondere gebruiksomstandigheden (watertype, bedrijfsdruk, enz.) kunnen ertoe leiden dat onderhoud vaker en met kortere tussenpozen nodig is.

NEODYMIUM MAGNETEN

WAARSCHUWINGEN VOOR JUIST GEBRUIK

De in de FDM-1ME gebruikte neodymium magneten zitten in een stalen cilinder, die handig is afgesloten om te voorkomen dat de magneten zelf naar buiten komen.

De magnetische cilinder kan echter een potentiële bron van gevaar zijn en de onderstaande waarschuwingen moeten in acht worden genomen.

WAARSCHUWING: Elektrische geleidbaarheid

Magneten zijn van metaal en geleiden elektriciteit.

WAARSCHUWING: Pacemakers

Magnetten kunnen de normale werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden. Als u een van deze apparaten hebt, houd dan een veiligheidsafstand van ten minste 30 cm tot de magneten. Waarschuw mensen die deze apparaten hebben om uit de buurt van de magneten te blijven.

WAARSCHUWING: Magnetisch veld

Magnetten genereren een uitgebreid, krachtig magnetisch veld. Ze kunnen schade toebrengen aan televisies en laptops, krediet- of betaalkaarten, digitale opslagapparaten, mechanische klokken, gehoorapparaten, luidsprekers en andere apparaten. Houd de magneten uit de buurt van alle apparaten en voorwerpen die door intense magnetische velden kunnen worden beschadigd.

WAARSCHUWING: Transport per vliegtuig

Magnetische velden die door onjuist verpakte magneten worden opgewekt, kunnen navigatieapparatuur in vliegtuigen beïnvloeden. Verzend de magneten alleen per vliegtuig in een verpakking met voldoende magnetische afscherming.

WAARSCHUWING: Verzending per post

Magnetische velden die door onjuist verpakte magneten worden opgewekt, kunnen automatische sorteersystemen verstoren en goederen in andere verpakkingen beschadigen. Gebruik een ruim bemeten doos en schik de magneten in het midden van de verpakking, omring ze met verpakkingsmateriaal. Gebruik zo nodig plaatstaal om het magnetische veld af te schermen.

WAARSCHUWING: Effect op mensen

Volgens de huidige kennis hebben de magnetische velden van permanente magneten geen meetbare positieve of negatieve effecten op mensen. Het is onwaarschijnlijk dat het magnetische veld van een permanente magneet de gezondheid schaadt, maar dit risico kan niet volledig worden uitgesloten. Vermijd voor de veiligheid langdurig contact met de magneten.

WAARSCHUWING: Hittebestendigheid

Neodymium magneten hebben een maximale bedrijfstemperatuur van 80°C. De meeste neodymium magneten verliezen permanent een deel van hun aantrekkingskracht bij een temperatuur van meer dan 80°C. Gebruik de magneten niet voor andere dan de bedoelde toepassingen.

Garanties

- Bewaar de sticker op de verpakking om het product te identificeren.

- In de EU-landen zijn de garantievoorwaarden van toepassing die zijn vermeld in Richtlijn 85/374/EEG zoals gewijzigd en in Richtlijn 1999/44/EG zoals gewijzigd. Voor landen buiten de EU geldt een beperkte garantie van 12 maanden vanaf de datum van aankoop, aangetoond met een bewijs van aankoop. De aansprakelijkheid van Atlas Filtri S.r.l. is uitsluitend beperkt tot de vervanging van het aangetoonde defecte product, met uitsluiting van verzend-, installatie- of andere reparatiekosten. Er wordt geen garantie gegeven op de filtratie of andere prestaties, aangezien deze kunnen variëren naar gelang van de plaatselijke wateromstandigheden.

Voor welke geschillen dan ook, kiest Atlas Filtri S.r.l. de rechtbank van Padua als bevoegde rechtbank, met toepassing van de Italiaanse wet- en regelgeving.



INSTRUKCJA INSTALACJI, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór tego produktu Atlas Filtri®, wyprodukowanego we Włoszech.

Filtr osadowy FDM-1ME jest idealnym rozwiązaniem problemów z systemem spowodowanych zanieczyszczeniami cząsteczkowymi (zwłaszcza rdzą i piaskiem), które powstają w wyniku korozji i gromadzenia się podczas normalnej pracy systemu termicznego.

Filtry magnetyczne zapewniają ciągłą ochronę kotła, zatrzymując wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się w systemie i nie dopuszczając ich do obiegu, co zapobiega zużyciu i uszkodzeniu elementów systemu (np. pomp obiegowych i wymienników ciepła).

DANE TECHNICZNE

Plastikowe przyłącza 3/4": Wzmocniony poliamid PA66.

Korpus: Wzmocniony poliamid PA66.

Korek z uchwytem na magnes: Wzmocniony poliamid PA66.

Wkład filtrujący: stal nierdzewna AISI 304 L.

Zawór kulowy: CW 617 N Mosiądz.

Przegub obrotowy: CW 617 N. mosiądz

O-ringi: EPDM.

Korek spustowy i korek magnetyczny: Mosiądz CW 614 N.

Magnes: NdFeB - 4500 Gauss.

Pojemnik na magnes: stal nierdzewna AISI 316.

Śruby: stal nierdzewna AISI 304/316

Stopień filtracji: 500 µm.

WARUNKI EKSPLOATACJI

Kompatybilne płyny: Woda, woda + glikol.

Maks. ciśnienie robocze: 3 bar przy 90°C (43 psi przy 194°F).

Temperatura robocza: 4÷90°C (39,2÷194°F).

DZIAŁANIE

W filtrze FDM-1ME ciecz przepływająca przez wkład filtrujący styka się z magnesem; osad żelazny zostaje zatrzymany dzięki podwójnemu efektowi filtracji mechanicznej (wywieranej przez wkład) i pola magnetycznego (wywieranej przez magnes).

Efekt ten jest dodatkowo wzmacniany przez różne przekroje: korpus filtra ma większą średnicę niż rurociąg, dzięki czemu ciecz zwalnia wewnątrz filtra, a zawieszona w niej cząstki mogą być skuteczniej wychwytywane i zatrzymywane.

W ten sposób wszystkie magnetyczne (pozostałości żelaza) i niemagnetyczne (algi, błoto, piasek itp.) zanieczyszczenia w systemie zostają zatrzymane w korpusie filtra.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

- Stosować wyłącznie do uzdatniania wody wodociągowej o znanej jakości, a w każdym przypadku stosować wyłącznie wodę o pH pomiędzy 6,5 a 9,5.

OSTRZEŻENIE: w przypadku zastosowań innych niż przewidziane, konieczne jest uzyskanie zgody technicznej producenta/sprzedawcy.

INSTRUKCJA MONTAŻU I INSTALACJI

FDM-1ME musi być zainstalowany przez wykwalifikowanego technika.

UWAGA: przed wykonaniem jakiegokolwiek operacji instalacyjnej lub konserwacyjnej należy upewnić się, że system grzewczy jest odizolowany.

Na obiegu powrotnym, na wejściu do kotła, zainstalować FDM-1ME w celu ochrony przed wszelkimi zanieczyszczeniami obecnymi w systemie, zwłaszcza w fazie rozruchu (schemat A).

Zapewnić odpowiedni dostęp przy naprawie i konserwacji.

FDM-1ME może być zainstalowany w różnych orientacjach.

- W przypadku ograniczonej przestrzeni pod kotłem (np.: kocioł zainstalowany w szafkach kuchennych) FDM-1ME musi być zainstalowany z korpusem głównym w poziomie i pokrywą skierowaną do przodu (3).

- W przypadku większej ilości miejsca do instalacji możliwe jest ustawienie FDM-1ME z korpusem w pozycji

pionowej i pokrywą skierowaną w dół (4).

UWAGA: filtr FDM-1ME zawiera silne magnesy.

Zawsze należy zachować ostrożność podczas montażu i czynności konserwacyjnych.

Nie należy umieszczać jądra magnetycznego na powierzchniach żelaznych.

UWAGA: podczas wszystkich czynności związanych z instalacją i konserwacją należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne.

UWAGA: aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem, nie należy instalować w miejscach, gdzie temperatury mogą spaść poniżej 0°C.

OGÓLNE OSTRZEŻENIA

Należy się upewnić, że sprzęt nie został uszkodzony podczas transportu.

UWAGA: producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku modyfikacji przyłącza wody, błędów spowodowanych nieprzebraniem zaleceń zawartych w instrukcjach montażu urządzeń oraz obowiązujących przepisów prawa.

Zabrania się wykorzystywania sprzętu do celów innych niż przewidziane.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją starannie, w miarę możliwości w pobliżu urządzenia, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć.

- Nie należy pozostawiać materiału użytego do pakowania w zasięgu dzieci. Materiały utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Jeśli sprzęt jest uszkodzony lub ma widoczne wady, lub nieprawidłowości w działaniu, zaleca się nie używać go i nie próbować go demontować lub manipulować przy nim. W sprawie naprawy należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą.

Przed montażem należy sprawdzić, czy układ hydrauliczny został wykonany zgodnie z zasadami najlepszej praktyki.

Opakowanie zawiera wszystkie akcesoria do szybkiego i łatwego montażu.

Specjalne wyposażenie nie jest wymagane, jednak instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.

- W przypadku ciśnienia roboczego przekraczającego 3 bar, konieczne jest zainstalowanie reduktora ciśnienia przed urządzeniem.

- Za urządzeniem należy zainstalować odpowiedni system zapobiegający uderzeniom wodnym (zbiornik wyrównawczy, amortyzatory itp.).

- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.

UWAGA: w przypadku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi lub ingerencji w sprzęt, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody w osobach, zwierzętach i mieniu.

Producent jest zwolniony z odpowiedzialności w szczególnych przypadkach wymienionych poniżej:

- Niewłaściwe użytkowanie sprzętu.
- Użytkowanie niezgodne z powiązаныmi przepisami krajowymi (zasilanie, instalacja i konserwacja).
- Instalacja wykonywana przez osoby niewykwalifikowane.
- Problemy z wodą zasilającą (spadki ciśnienia, nadciśnienie w sieci).
- Nieodpowiednia temperatura otoczenia podczas pracy.
- Nieprzewidziane braki w konserwacji.
- Nieautoryzowane modyfikacje lub ingerencje.
- Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych.
- Całkowita lub częściowa niezgodność z instrukcją.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

CZYSZCZENIE WKŁADU FILTRUJĄCEGO:

Możliwe jest przeprowadzenie okresowych zabiegów czyszczenia wkładu poprzez odkręcenie dolnej pokrywy wylotowej lub pokrywy zamykającej z magnesem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra FDM-1ME zaleca się, aby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej wyłączyć kocioł i pozwolić filtrowi FDM-1ME ostygnąć do temperatury pokojowej, aby uniknąć uszkodzeń i oparzeń.

Zamknąć zawór zasilający.

Ostrożnie odkręcić dolny korek spustowy i pozwolić wodzie wypłynąć (zdjęcie 1).

W przypadku montażu filtra w pionie należy bezpośrednio odkręcić pokrywę uchwytu magnetycznego (zdjęcie 2).

UWAGA: wodę wypływającą z filtra zebrać do odpowiedniej wielkości pojemnika.

- Po odcięciu przepływu wody należy odkręcić korek zamykający z magnesem.

- Wykręcić magnes z korka i wyjąć go.

- Umyć korek wodą, aby całkowicie usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

- Sprawdzić, czy o-ring uszczelniający jest nienaruszony; w razie potrzeby wymienić na nowy.

- Wyjąć metalową siatkę filtracyjną i umyć ją, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia zebrane na jej powierzchni.

Ponownie zamontować filtr:

- Przykręcić magnes do korka.

- Włożyć metalową siatkę filtrującą do odpowiedniej obudowy korka.

- Przykręcić korek do korpusu i dokręcić.

Przed oddaniem do użytku należy powoli otworzyć zawór zasilający, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków.

UWAGA: zaleca się przeprowadzanie konserwacji i czyszczenia co najmniej dwa razy w roku.

W przypadku pierwszej instalacji, pierwsze czyszczenie należy przeprowadzić po miesiącu.

Dokładna konserwacja okresowa oraz regularne, zaprogramowane kontrole gwarantują zachowanie w czasie i sprawność urządzeń.

OSTRZEŻENIE: Przed każdą czynnością konserwacyjną należy przerwać pracę systemu.

Wszelkie operacje na urządzeniu należy wykonywać wyłącznie po zapoznaniu się z wymogami bezpieczeństwa wymienionymi w niniejszej instrukcji.

UWAGA: użytkownik końcowy jest upoważniony do ingerencji w urządzenie tylko w celu wyczyszczenia elementu filtrującego.

UWAGA: szczególne warunki użytkowania (rodzaj wody, ciśnienie robocze itp.) mogą spowodować, że konserwacja będzie wymagana częściej i w krótszych odstępach czasu.

MAGNESY NEODYMOWE

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA

Magnesy neodymowe zastosowane w urządzeniu FDM-1ME znajdują się wewnątrz stalowego cylindra, wygodnie uszczelnionego, aby zapobiec wydostaniu się samych magnesów.

Zespół cylindra magnetycznego może być jednak potencjalnym źródłem zagrożenia i należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń.

OSTRZEŻENIE: Przewodnictwo elektryczne

Magnesy są wykonane z metalu i przewodzą prąd.

OSTRZEŻENIE: Rozruszniki serca

Magnesy mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów. Jeśli masz któreś z tych urządzeń, zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 30 cm od magnesów. Ostrzeż osoby, które mają te urządzenia, aby nie zbliżyły się do magnesów.

OSTRZEŻENIE: Pole magnetyczne

Magnesy generują rozszerzone, silne pole magnetyczne. Mogą uszkodzić telewizory i laptopy, karty kredytowe lub debetowe, cyfrowe urządzenia pamięci masowej, zegary mechaniczne, aparaty słuchowe, głośniki i inne urządzenia. Magnesy należy trzymać z dala od wszystkich urządzeń i przedmiotów, które mogłyby zostać uszkodzone przez intensywne pola magnetyczne.

OSTRZEŻENIE: Transport samolotowy

Pola magnetyczne generowane przez niewłaściwie zapakowane magnesy mogą wpływać na urządzenia nawigacyjne w samolotach. Magnesy należy wysyłać drogą lotniczą tylko w opakowaniach z wystarczającą osłoną magnetyczną.

OSTRZEŻENIE: Wysyłka pocztowa

Pola magnetyczne wytwarzane przez niewłaściwie zapakowane magnesy mogą zakłócać działanie automatycznych systemów sortowania i uszkadzać towary w innych opakowaniach. Należy użyć pojemnego pudełka i ułożyć magnesy w środku opakowania, otaczając je materiałem opakowaniowym. Jeśli to konieczne, użyć blachy do ekranowania pola magnetycznego.

OSTRZEŻENIE: Wpływ na ludzi

Według obecnego stanu wiedzy pola magnetyczne magnesów stałych nie mają żadnego mierzalnego pozytywnego lub negatywnego wpływu na ludzi. Jest mało prawdopodobne, aby pole magnetyczne magnesu stałego stanowiło zagrożenie dla zdrowia, ale nie można całkowicie wykluczyć tego ryzyka. Dla bezpieczeństwa należy unikać długotrwałego kontaktu z magnesami.

OSTRZEŻENIE: Odporność cieplna

Magnesy neodymowe mają maksymalną temperaturę działania 80°C. Większość magnesów neodymowych trwale traci część swojej siły przyciągania w temperaturze powyżej 80°C. Nie należy używać magnesów do

zastosowań innych niż zamierzone.

Gwarancja

- Zachować naklejkę na opakowaniu w celu identyfikacji produktu.

- W krajach UE obowiązującymi warunkami gwarancji są warunki określone w dyrektywie 85/374/EWG z późn. zm. oraz w dyrektywie 1999/44/WE z późn. zm. W przypadku krajów z poza WE, produkt jest objęty ograniczoną gwarancją przez okres 12 miesięcy od daty zakupu potwierdzonej za pomocą dowodu zakupu. Odpowiedzialność firmy Atlas Filtri srl jest ograniczona tylko do wymiany wadliwej obudowy, bez kosztów przesyłki, robocizny i innych napraw. Wydajność filtracji i odkamieniania nie jest objęta żadną gwarancją, ponieważ może się ona różnić w zależności od lokalnych warunków wodnych i zużycia wody. W przypadku jakichkolwiek sporów firma Atlas Filtri srl wybiera Sąd w Padwie jako organ właściwy do rozpatrywania, z zastosowaniem przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązujących we Włoszech.



NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybral tento výrobek Atlas Filtri®, vyráběný v Itálii.

Kalový filtr FDM-1ME je ideálním řešením pro vyřešení problémů systému způsobených znečištěním částicemi (zejména rzi a pískem), které vznikají korozí a usazováním během běžného provozu tepelného systému.

Magnetické filtry zajišťují nepřetržitou ochranu kotle, zachycují všechny nečistoty, které jsou v systému, a zabraňují jejich cirkulaci, čímž se zabrání opotřebení a poškození součástí systému (například oběhových čerpadel a výměníků tepla).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Plastové přípojky 3/4": Vyztužený polyamid PA66.

Tělo: Vyztužený polyamid PA66.

Víčko držáku magnetu: Vyztužený polyamid PA66.

Filtrační vložka: nerezová ocel AISI 304 L.

Kulový ventil: CW 617 N mosaz

Otočný kloub: CW 617 N. mosaz

O-kroužky: EPDM.

Vypouštěcí uzávěr a uzávěr magnetu: Mosaz CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.

Nádoba na magnety: nerezová ocel AISI 316.

Šrouby: nerezová ocel AISI 304/316

Rychlost filtrování: 500 µm.

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Kompatibilní kapaliny: Voda, voda + glykol.

Maximální provozní tlak: 3 bar při 90 °C (43 psi při 194 °F).

Provozní teplota: 4÷90°C (39,2÷194°F).

PROVOZ

Ve filtru FDM-1ME přichází kapalina, která protéká filtrační vložkou, do kontaktu s magnetem; železitě kaly jsou zachyceny díky dvojímu účinku mechanické filtrace (působené vložkou) a magnetického pole (působeného magnetem).

Tento účinek je dále zesílen různými průřezy: tělo filtru má větší průměr než potrubí, takže kapalina se uvnitř filtru zpomaluje a suspendované částice mohou být účinněji zachyceny a zadrženy.

Tímto způsobem jsou všechny magnetické (zbytky železa) a nemagnetické (řasy, bahno, písek atd.) nečistoty v systému zachyceny v těle filtru.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Používejte výhradně k úpravě vody známé kvality a v každém případě používejte pouze vodu s pH mezi 6,5 a 9,5.

UPOZORNĚNÍ: pro jiná použití, než jsou předpokládána, je nutné mít technický souhlas výrobce/prodejce.

NÁVOD K MONTÁŽI A INSTALACI

FDM-1ME musí instalovat kvalifikovaný technik.

POZOR: před prováděním jakékoli instalace nebo údržby se ujistěte, že je topný systém odpojen. Na zpětném okruhu, na vstupu kotle, instalujte FDM-1ME, abyste jej ochránili před všemi nečistotami přítomnými v systému, zejména ve fázi spouštění (schéma A). Zajistěte vhodný přístup pro opravy a údržbu.

FDM-1ME lze instalovat v různých směrech.

- V případě omezeného prostoru pod kotlem (např.: kotel instalovaný v kuchyňské skřínce) musí být FDM-1ME instalován s hlavním tělem ve vodorovné poloze a krytem směřujícím dopředu (3).
- Pokud je pro instalaci k dispozici více místa, je možné umístit FDM-1ME se vzpřímeným tělem a uzávěrem směrem dolů (4).

POZOR: filtr FDM-1ME obsahuje silné magnety.

Při instalaci a údržbě vždy dbejte zvýšené pozornosti.

Neumisťujte magnetické jádro na železné povrchy.

POZOR: při všech montážních a údržbových pracích používejte vhodné ochranné pomůcky.

UPOZORNĚNÍ: aby nedošlo k poškození mrazem, neinstalujte zařízení v oblastech, kde mohou teploty klesnout pod 0 °C.

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že zařízení nebylo během přepravy poškozeno.

UPOZORNĚNÍ: výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě úpravy vodovodní přípojky, chyb způsobených nedodržáním pokynů uvedených v návodech k instalaci zařízení a platných zákonů a předpisů.

Je zakázáno používat zařízení k jiným než předpokládaným účelům.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte návod k použití a pečlivě jej uschovejte, případně v blízkosti zařízení, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout.

- Nenechávejte obalový materiál v dosahu dětí. Materiály likvidujte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Pokud je zařízení poškozené nebo má viditelné vady či provozní anomálie, doporučujeme jej nepoužívat a nepokoušet se jej rozebírat nebo s ním manipulovat. Ohledně oprav se obraťte přímo na prodejce.

Před instalací zkontrolujte, zda je hydraulický systém dokončen v souladu s osvědčenými postupy.

Balení obsahuje veškeré příslušenství pro rychlou a snadnou instalaci.

Speciální vybavení není nutné, instalaci však musí provádět kvalifikovaný personál.

- Při provozním tlaku vyšším než 3 bary je nutné instalovat redukční ventil.
- Za zařízením nainstalujte vhodný systém proti vodním rázům (expanzní nádoba, tlumiče nárazů atd.).
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

UPOZORNĚNÍ: v případě nevhodného použití, nedodržení návodu k použití nebo manipulace se zařízením výrobce neodpovídá za případné škody na osobách, zvířatech nebo majetku.

Výrobce je zproštěn odpovědnosti v níže uvedených specifických případech:

- Nesprávné používání zařízení.
- Použití v rozporu se zvláštními národními předpisy (napájení, instalace a údržba).
- Instalace prováděná nequalifikovaným personálem.
- Problémy se zásobováním vodou (pokles tlaku, přetlak v síti).
- Nevhodná provozní teplota okolí.
- Nepředvídané nedostatky v údržbě.
- Nepovolené úpravy nebo zásahy.
- Použití neoriginálních náhradních dílů.
- Úplné nebo částečné nedodržení pokynů.

PŘÍRUČKA PRO ÚDRŽBU

ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍ VLOŽKY:

Pravidelné čištění vložky je možné provádět odšroubováním spodního vypouštěcího uzávěru nebo uzavíracího

víčka s magnetem.

Před čištěním filtru FDM-1ME se doporučuje vypnout kotel a nechat filtr FDM-1ME vychladnout na pokojovou teplotu, aby nedošlo k poškození a popáleninám.

Zavřete přívodní ventil.

Opatrně odšroubujte spodní vypouštěcí uzávěr a nechte vodu vytéct (obrázek 1).

Při svislé instalaci filtru odšroubujte přímo víčko držáku magnetu (obrázek 2).

POZNÁMKA: vodu vytékající z filtru sbírejte do vhodné velké nádoby.

- Po přerušení průtoku vody odšroubujte uzavírací uzávěr s magnetem.
- Odšroubujte magnet z krytky a vyjměte jej.
- Omyjte uzávěr vodou, abyste zcela odstranili případné nečistoty.
- Zkontrolujte, zda je těsnicí o-kroužek neporušený; v případě potřeby jej vyměňte za nový.
- Vyjměte kovovou filtrační sítku a omyjte ji, abyste odstranili veškeré nečistoty, které se na jejím povrchu shromáždily.

Znovu sestavte filtr:

- Našroubujte magnet na víčko.
- Vložte kovovou filtrační sítku do specifického pouzdra víčka.
- Našroubujte víčko na tělo a utáhněte je.

Před uvedením do provozu pomalu otevřete přívodní ventil, abyste ověřili přítomnost netěsností.

POZNÁMKA: doporučuje se provádět údržbu a čištění nejméně dvakrát ročně.

Při první instalaci je třeba provést první čištění po měsíci.

Přesná pravidelná údržba a pravidelné programované kontroly jsou zárukou dlouhodobé ochrany a účinnosti zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Před jakoukoli údržbou přerušete provoz systému.

Jakékoli operace na zařízení smí být prováděny pouze po přečtení bezpečnostních požadavků uvedených v této příručce.

POZOR: koncový uživatel je oprávněn zasahovat do zařízení pouze za účelem čištění filtračního prvku.

POZNÁMKA: zvláštní podmínky použití (typ vody, provozní tlak atd.) mohou vést k tomu, že údržba bude vyžadována častěji a v kratších intervalech.

NEODYMOVÉ MAGNETY

UPOZORNĚNÍ PRO VHODNÉ POUŽITÍ

Neodymové magnety použité v přístroji FDM-1ME jsou umístěny v ocelovém válci, který je vhodně utěsněn, aby se zabránilo úniku samotných magnetů.

Sestava magnetického válce však může být potenciálním zdrojem nebezpečí a je třeba respektovat níže uvedená upozornění.

UPOZORNĚNÍ: Elektrická vodivost

Magnety jsou vyrobeny z kovu a vedou elektrický proud.

UPOZORNĚNÍ: Kardiostimulátory

Magnety mohou ovlivnit pravidelnou funkci kardiostimulátorů a implantovaných defibrilátorů. Pokud máte některý z těchto přístrojů, dodržujte bezpečnou vzdálenost od magnetů alespoň 30 cm. Upozorněte osoby, které mají tato zařízení, aby se k magnetům nepřibližovaly.

UPOZORNĚNÍ: Magnetické pole

Magnety vytvářejí rozšířené, silné magnetické pole. Mohou poškodit televizory a přenosné počítače, kreditní nebo platební karty, digitální paměťová zařízení, mechanické hodiny, naslouchátka, reproduktory a další zařízení. Udržujte magnety mimo dosah všech zařízení a předmětů, které by mohly být poškozeny intenzivním magnetickým polem.

UPOZORNĚNÍ: Přeprava letadlem

Magnetická pole vytvářená nevhodně zabalenými magnety mohou ovlivňovat navigační zařízení v letadlech. Magnety přepravujte letecky pouze v obalech s dostatečným magnetickým stíněním.

UPOZORNĚNÍ: Poštovní přeprava

Magnetická pole vytvářená nevhodně zabalenými magnety mohou rušit automatické třídící systémy a poškodit zboží v jiných obalech. Použijte dostatečně velkou krabici a magnety rozmístěte uprostřed obalu a obložte je obalovým materiálem. V případě potřeby použijte ke stínění magnetického pole plech.

UPOZORNĚNÍ: Vliv na lidi

Podle současných poznatků nemají magnetická pole permanentních magnetů na člověka žádné měřitelné pozitivní ani negativní účinky. Je nepravděpodobné, že by magnetické pole permanentního magnetu mohlo poškodit zdraví, ale toto riziko nelze zcela vyloučit. Z bezpečnostních důvodů se vyhněte dlouhodobému kontaktu s magnety.

UPOZORNĚNÍ: Tepelná odolnost

Maximální provozní teplota neodymových magnetů je 80 °C. Většina neodymových magnetů při teplotě nad 80 °C trvale ztrácí část své přitažlivé síly. Nepoužívejte magnety k jiným než určeným účelům.

Záruka

- Uuschovejte si identifikační štítek, který se nachází na balení, pro identifikaci výrobku.

- Pro státy EU platí záruční podmínky dle směrnice 85/374/CEE v platném znění a 1999/44/CE v platném znění. U třetích zemí se na produkt vztahuje záruka, která trvá 12 měsíců od data zakoupení, doloženého daňovým dokladem. Odpovědnost firmy Atlas Filtri srl je omezena výhradně na výměnu prokazatelně vadného pláště s výjimkou nákladů na doručení, instalaci nebo opravu. Neposkytuje se žádná záruka na filtrační výkonnost nebo výkonnost změkčování vody, protože se mohou měnit v závislosti na místních podmínkách vody a na spotřebě vody. Pro případ jakéhokoli sporu firma Atlas Filtri srl volí za kompetentní Soud v Padově s aplikací italských předpisů a zákonů.



NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU

Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok Atlas Filtri®, vyrobený v Taliansku.

Kalový filter FDM-1ME je ideálnym riešením na vyriešenie problémov systému spôsobených znečistením časticami (najmä hrdzou a pieskom), ktoré vznikajú koróziou a hromadením počas bežnej prevádzky tepelného systému.

Magnetické filtre zabezpečujú nepretržitú ochranu kotla, zachytávajú všetky nečistoty, ktoré sa nachádzajú v systéme, a zabraňujú ich cirkulácii, čím zabraňujú opotrebovaniu a poškodeniu komponentov systému (ako sú obohové čerpadlá a výmenníky tepla).

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Plastové 3/4" prípojky: Zosilnený polyamid PA66.

Telo: Zosilnený polyamid PA66.

Krytka držiaka magnetu: Zosilnený polyamid PA66.

Filtračná vložka: nerezová oceľ AISI 304 L.

Guľový ventil: CW 617 N mosadz

Otočný kĺb: CW 617 N. mosadz

O-krúžky: EPDM.

Vypúšťací uzáver a uzáver magnetu: Mosadzné CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.

Nádoba na magnety: nehrdzavejúca oceľ AISI 316.

Skrutky: nerezová oceľ AISI 304/316

Rýchlosť filtrovania: 500 µm.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Kompatibilné kvapaliny: Voda, voda + glykol.

Maximálny prevádzkový tlak: 3 bar pri 90 °C (43 psi pri 194 °F).

Prevádzková teplota: 4÷90°C (39,2÷194°F).

PREVÁDZKA

Vo filtri FDM-1ME sa kvapalina prúdiaca cez filtračnú vložku dostáva do kontaktu s magnetom; železný kal sa zachytáva dvojitým pôsobením mechanickej filtrácie (pôsobením vložky) a magnetického poľa (pôsobením magnetu).

Tento účinok je ďalej zosilnený rozdielnym prierezom: telo filtra má väčší priemer ako potrubie, takže kvapalina sa vo filtri spomaľuje a suspendované častice sa môžu účinnejšie zachytiť a zadržať.

Týmto spôsobom sa všetky magnetické (zvyšky železa) a nemagnetické (riasy, bahno, piesok atď.) nečistoty v systéme zachytia v tele filtra.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Používajte iba na úpravu vody známej kvality a v každom prípade používajte iba vodu s pH od 6,5 do 9,5.

UPOZORNENIE: na iné ako určené použitie je potrebné technické schválenie od výrobcu/predajcu.

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU

FDM-1ME musí inštalovať kvalifikovaný technik.

POZOR: pred vykonaním akejkoľvek inštalácie alebo údržby sa uistite, že je vykurovací systém izolovaný. FDM-1ME nainštalujte na vratný okruh na vstupe do kotla, aby ste ho chránili pred akýmikoľvek nečistotami prítomnými v systéme, najmä počas fázy spúšťania (schéma A). Zabezpečte vhodný prístup na opravy a údržbu.

FDM-1ME je možné inštalovať v rôznych smeroch.

- V prípade obmedzeného priestoru pod kotlom (napr.: kotol inštalovaný v kuchynskej skrinke) musí byť FDM-1ME inštalovaný s hlavným telom vo vodorovnej polohe a krytom smerujúcim dopredu (3).
- Ak je na inštaláciu k dispozícii viac miesta, je možné umiestniť FDM-1ME so vzpriameným telom a krytkou smerom nadol (4).

POZOR: filter FDM-1ME obsahuje silné magnety.

Pri inštalácii a údržbe postupujte vždy mimoriadne opatrne.

Magnetické jadro neumiestňujte na železné povrchy.

POZOR: pri všetkých montážnych a údržbových prácach používajte vhodné ochranné prostriedky.

POZOR: aby ste predišli poškodeniu mrazom, vyhnite sa inštalácii v oblastiach, kde môžu teploty klesnúť pod 0 °C.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Uistite sa, že zariadenie nebolo počas prepravy poškodené.

POZOR: výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za úpravy vodovodnej prípojky, chyby spôsobené nedodržaním pokynov v návode na inštaláciu zariadenia a platných zákonov a predpisov.

Je zakázané používať zariadenie na iné účely, než na aké je určené.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a starostlivo ho uschovajte, podľa možnosti v blízkosti zariadenia, aby ste doň mohli v prípade potreby nahliaďnúť.

- Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí. Materiály zlikvidujte v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
- Ak je zariadenie poškodené alebo má viditeľné chyby alebo prevádzkové anomálie, odporúča sa ho nepoužívať a nepokúšať sa ho rozoberať alebo s ním manipulovať. V prípade opravy sa obráťte priamo na predajcu.

Pred inštaláciou skontrolujte, či je hydraulický systém dokončený v súlade s osvedčenými postupmi.

Balenie obsahuje všetko príslušenstvo na rýchlu a jednoduchú inštaláciu.

Nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie, ale inštaláciu musí vykonať kvalifikovaný personál.

- Pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 3 bary je potrebné nainštalovať redukčný ventil.

- Za zariadením nainštalujte vhodný systém proti vodnému rázu (expanzná nádoba, tlmiče nárazov atď.).

- Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

UPOZORNENIE: v prípade nesprávneho používania, nedodržania návodu na použitie alebo manipulácie so zariadením výrobca nezodpovedá za škody na osobách, zvieratách alebo majetku.

Výrobca je oslobodený od akejkoľvek zodpovednosti v špecifických prípadoch uvedených nižšie:

- Nesprávne používanie zariadenia.
- Používanie v rozpore s osobitnými vnútroštátnymi predpismi (napájanie, inštalácia a údržba).
- Inštalácia nekvalifikovaným personálom.
- Problémy s dodávkou vody (pokles tlaku, pretlak v sieti).
- Nevhodná prevádzková teplota okolia.
- Nepredvídané nedostatky v údržbe.
- Nepovolené úpravy alebo zásahy.
- Používanie neoriginálnych náhradných dielov.
- Úplné alebo čiastočné nedodržanie pokynov.

PRÍRUČKA ÚDRŽBY

ČISTENIE FILTRAČNEJ VLOŽKY:

Pravidelné čistenie vložky sa môže vykonávať odsrutkovaním spodného odtokového uzáveru alebo uzatváracieho viečka s magnetom.

Pred čistením filtra FDM-1ME sa odporúča vypnúť kotol a nechať filter FDM-1ME vychladnúť na izbovú teplotu, aby nedošlo k jeho poškodeniu a popáleninám.

Zatvorte prívodný ventil.

Opatrne odsrutkujte spodný vypúšťací uzáver a nechajte vodu vytečť (obrázok 1).

Pri vertikálnej inštalácii filtra odsrutkujte priamo krytku držiaka magnetov (obrázok 2).

POZNÁMKA: vodu vytekajúcu z filtra zbierajte do vhodnej nádoby.

- Po prerušení prietoku vody odsrutkujte uzatvárací uzáver s magnetom.

- Odsrutkujte magnet z uzáveru a vyberte ho.

- Umyte uzáver vodou, aby ste úplne odstránili všetky nečistoty.

- Skontrolujte, či je tesniaci krúžok neporušený; v prípade potreby ho vymeňte za nový.

- Odstráňte kovovú filtračnú sieťku a umyte ju, aby ste odstránili všetky nečistoty, ktoré sa na jej povrchu nahromadili.

Znovu zostavte filter:

- Naskrutkujte magnet na uzáver.

- Vložte kovovú filtračnú sieťku do špecifického puzdra uzáveru.

- Naskrutkujte uzáver na telo a utiahnite ho.

Pred uvedením do prevádzky pomaly otvorte prívodný ventil, aby ste overili prítomnosť netesností.

POZNÁMKA: údržbu a čistenie sa odporúča vykonávať aspoň dvakrát ročne.

Pri prvej inštalácii by sa prvé čistenie malo vykonať po mesiaci.

Presná pravidelná údržba a pravidelné naprogramované kontroly zaručujú dlhodobú ochranu a účinnosť zariadenia.

UPOZORNENIE: Pred každou údržbou prerušte prevádzku systému.

Akékoľvek operácie na zariadení sa musia vykonávať až po prečítaní bezpečnostných požiadaviek uvedených v tejto príručke.

UPOZORNENIE: koncový používateľ je oprávnený zasahovať do zariadenia len za účelom čistenia filtračného prvku.

POZNÁMKA: špecifické podmienky používania (typ vody, prevádzkový tlak atď.) môžu viesť k potrebe častejšej údržby v kratších intervaloch.

NEODYMOVÉ MAGNETY

UPOZORNENIA NA VHODNÉ POUŽÍVANIE

Neodymové magnety použité v prístroji FDM-1ME sú umiestnené v oceľovom valci, ktorý je vhodne utesnený, aby sa zabránilo vypadnutiu samotných magnetov.

Zostava magnetického valca však môže byť potenciálnym zdrojom nebezpečenstva a je potrebné dodržiavať nižšie uvedené upozornenia.

UPOZORNENIE: Elektrická vodivosť

Magnety sú vyrobené z kovu a vedú elektrinu.

UPOZORNENIE: Kardioštimulátory

Magnety môžu ovplyvniť pravidelné fungovanie kardioštimulátorov a implantovaných defibrilátorov. Ak máte jedno z týchto zariadení, dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od magnetov aspoň 30 cm. Upozornite ľudí, ktorí majú tieto zariadenia, aby sa držali ďalej od magnetov.

UPOZORNENIE: Magnetické pole

Magnety vytvárajú rozšírené, silné magnetické pole. Môžu poškodiť televízory a prenosné počítače, kreditné alebo debetné karty, digitálne pamäťové zariadenia, mechanické hodiny, načúvacie prístroje, reproduktory a iné zariadenia. Udržujte magnety mimo dosahu všetkých zariadení a predmetov, ktoré by sa mohli poškodiť intenzívnym magnetickým poľom.

UPOZORNENIE: Preprava lietadlom

Magnetické polia generované nevhodne zabalenými magnetmi môžu ovplyvňovať navigačné zariadenia v lietadlách. Magnety prepravujte letecky len v obaloch s dostatočným magnetickým tienением.

UPOZORNENIE: Poštová preprava

Magnetické polia generované nevhodne zabalenými magnetmi môžu rušiť automatické triediace systémy a poškodiť tovar v iných obaloch. Použite dostatočne veľkú škatuľu a magnety umiestnite do stredu obalu a obklopte

ich obalovými materiálom. V prípade potreby použite na tienenie magnetického poľa plech.

UPOZORNENIE: Vplyv na ľudí

Podľa súčasných poznatkov nemajú magnetické polia permanentných magnetov žiadne merateľné pozitívne alebo negatívne účinky na ľudí. Je nepravdepodobné, že by magnetické pole permanentného magnetu mohlo poškodiť zdravie, ale toto riziko nemožno úplne vylúčiť. Z bezpečnostných dôvodov sa vyhnite dlhodobému kontaktu s magnetmi.

UPOZORNENIE: Tepelná odolnosť

Maximálna prevádzková teplota neodymových magnetov je 80°C. Väčšina neodymových magnetov pri teplote nad 80°C trvalo stráca časť svojej príťažlivej sily. Nepoužívajte magnety na iné účely, ako sú určené.

Záruka

- Neodstraňujte identifikačný štítko, ktorý sa nachádza na balení, kvôli identifikácii výrobku.

- Pre štáty EÚ platia záručné podmienky podľa smernice 85/374/CEE v platnom znení a 1999/44/CE v platnom znení. Pre krajiny mimo EÚ sa na produkt vzťahuje záruka trvajúca 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, doloženého daňovým dokladom. Zodpovednosť firmy Atlas Filtri srl je obmedzená výhradne na výmenu preukázateľne chybného pláštia, s výnimkou nákladov na doručenie, inštaláciu alebo opravu. Neposkytuje sa žiadna záruka na filtračný výkon alebo účinnosť zmäkčovania vody, pretože sa môžu meniť v závislosti na vlastnostiach a na spotrebe vody. Pre prípad akejkoľvek kontroverzie firma Atlas Filtri srl volí za kompetentný Súd v Padove, s aplikáciou Talianskych predpisov a zákonov.



TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy ezt az Olaszországban gyártott Atlas Filtri® terméket vásárolta.

Az FDM-1ME iszapleválasztó szűrő ideális megoldás a rendszer azon problémáinak megoldására, amelyek a fűtőrendszer normál működése során a korrózió és a lerakódások következtében kialakuló részecskeszennyeződések (különösen a rozsdá és a homok) miatt keletkeznek.

A mágneses szűrők biztosítják a kazán folyamatos védelmét, a rendszerben lévő összes szennyeződést felfogják, és megakadályozzák azok keringetését, ezzel megelőzve a rendszer alkatrészeinek kopását és károsodását (például keringető és hőcserélő).

MŰSZAKI LEÍRÁS

Műanyag 3/4"-os csatlakozók: Megerősített PA66 poliamid.

Test: Megerősített PA66 poliamid.

Kupak mágnesstartóval: Megerősített PA66 poliamid.

Szűrőbetét: rozsdamentes acél AISI 304 L.

Golyóscsap: CW 617 N Bronz.

Forgócsukló: CW 617 N. bronz

O-gyűrűk: EPDM.

Leűrítő kupak és mágneskupak: Bronz CW 614 N.

Mágnes: NdFeB - 4500 Gauss.

Mágnesstartó: rozsdamentes acél AISI 316.

Csavarok: rozsdamentes acél AISI 304/316

Szűrés mértéke: 500 µm.

ÜZEMI FELTÉTELEK

Kompatibilis folyadékok: Víz, víz + glikol.

Max. üzemi nyomás: 3 bar 90°C-on (43 psi 194°F-on).

Üzemi hőmérséklet: 4-90°C (39,2-194°F).

HASZNÁLAT

Az FDM-1ME szűrőben a szűrőbetétén átfolyó folyadék érintkezésbe lép a mágnessel, és a vastartalmú iszap a (szűrőbetét által végzett) mechanikus szűrés és a (mágnes által generált) mágneses mező kettős hatásának köszönhetően csapdába esik.

A hatást tovább erősíti a változó keresztmetszet: a szűrőtest átmérője nagyobb, mint a csővezetéké, így a folyadék a szűrőben lelassul, és a lebegő részecskék hatékonyabban felfoghatók és leválaszthatók.

Így a rendszerben lévő összes mágneses (vastartalmú maradványok) és nem mágneses (alga, iszap, homok stb.) szennyeződés a szűrőtestben marad.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÉS KÉZIKÖNYV

- Kizárólag ismert minőségű hálózati víz kezelésére használja, kizárólag 6,5 és 9,5 közötti pH-értékű vízzel.

FIGYELMEZTETÉS: az előírtaktól eltérő felhasználásokhoz kötelező a gyártó/forgalmazó műszaki hozzájárulása.

ÖSSZESZERELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Az FDM-1ME készüléket szakembernek kell telepítenie.

FIGYELEM: bármilyen szerelési vagy karbantartási művelet elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a fűtési rendszer le van választva.

A visszatérő körbe, a kazán bemeneténél szerelje fel az FDM-1ME készüléket, hogy az védelmet biztosítson a rendszerben jelen lévő szennyeződésektől, különösen az indítási fázisban (A ábra).

Biztosítani kell a megfelelő hozzáférést a javítási és karbantartási műveletekhez.

Az FDM-1ME különböző irányokban is telepíthető.

- Ha a kazán alatt korlátozott hely áll rendelkezésre (pl.: konyhaszekrénybe szerelt kazán), akkor az FDM-1ME fő készüléktestét vízszintesen kell felszerelni, és a burkolatnak előrefelé kell néznie (3).
- Ha több hely áll rendelkezésre a beszereléshez, akkor az FDM-1ME készüléktestet függőlegesen, a kupakot pedig lefelé fordítva is elhelyezheti (4).

FIGYELEM: az FDM-1ME szűrő erős mágneseket tartalmaz.

A telepítési és karbantartási műveletek során mindig elővigyázatosan járjon el.

Ne helyezze a mágneses magot vastartalmú felületre.

FIGYELEM: minden telepítési és karbantartási művelet során használjon megfelelő védőeszközöket.

FIGYELEM: a fagy okozta károk elkerülése érdekében kerülje a telepítést olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alá csökkenhet.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Győződjön meg arról, hogy a berendezés nem sérült meg a szállítás során.

FIGYELEM: a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a vízcsatlakozás módosítása, a készülék telepítési kézikönyvében található utasítások, illetve a vonatkozó törvények és jogszabályok be nem tartása miatt bekövetkező hibák esetén.

Tilos a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és gondosan őrizze meg, lehetőleg a készülék közelében, hogy szükség esetén kéznél legyen.

- Ne hagyja a csomagoláshoz használt anyagot gyermekek számára elérhető helyen. Az anyagokat a hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- Ha a készülék sérült, illetve látható hibák vagy működési rendellenességek esetén nem ajánlott használni, ilyen esetben ne kísérelje meg szétszerelni vagy átalakítani. A javítással kapcsolatban forduljon közvetlenül a viszonteladóhoz.

A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a vízrendszer a legjobb gyakorlatoknak megfelelően van-e kiépítve.

A csomag tartalmazza a gyors és egyszerű telepítéshez szükséges összes tartozékot.

Speciális felszerelésre nincs szükség, ugyanakkor a telepítést szakképzett személynek kell elvégeznie.

- 3 bar-nál nagyobb üzemi nyomás esetén nyomáscsökkentőt kell előtte beépíteni.
- A készülék után megfelelő kosútés-gátló rendszert (tágulási tartály, ütécscsillapítók stb.) kell beépíteni.
- Kizárólag eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.

FIGYELEM: a nem rendeltetészerű használat, a használati utasítások be nem tartása vagy a berendezés illetéktelen átalakítása esetén a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a személyi sérülésekért, állatok sérüléséért és anyagi károkért.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az alábbiakban felsorolt különleges esetekben:

- A berendezés nem rendeltetészerű használata.
- Használat a vonatkozó nemzeti előírásokkal ellentétes módon (áramellátás, telepítés és karbantartás).
- A telepítést nem szakképzett személyzet végzi.

- Vízellátási problémák (nyomásesés, hálózati túlnyomás).
- Az üzemi környezeti hőmérséklet nem megfelelő.
- Előre nem látható karbantartási hiányosságok.
- Engedély nélküli módosítások vagy műveletek.
- Nem eredeti cserealkatrészek használata.
- Az utasítások teljes vagy részlegesen be nem tartása.

KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

A SZŰRŐBETÉT TISZTÍTÁSA:

A szűrőbetét rendszeres tisztítása az alsó leürítőkupak vagy a mágneses zárókupak lecsavarásával végezhető el. Az FDM-1ME szűrő tisztítása előtt ajánlott a kazánt kikapcsolni és megvárni, amíg az FDM-1ME szűrő a karbantartási művelet megkezdése előtt szobahőmérsékletre hűl, a károk és égési sérülések elkerülése érdekében.

Zárja el a bemeneti szelepet.

Óvatosan csavarja le az alsó leürítőkupakot, és hagyja, hogy a víz kifolyjon (1. kép).

Ha a szűrőt függőlegesen szereli be, csavarja le közvetlenül a mágnesstartó kupakot (2. kép).

MEGJEGYZÉS: a szűrőből kifolyó vizet gyűjtse össze egy megfelelő méretű tartályban.

- Miután a vízáramlást elzárta, csavarja le a mágneses zárókupakot.
- Csavarja le a mágneset a kupakról, és vegye ki.
- Mossa le a kupakot vízzel, hogy teljesen eltávolítsa a szennyeződéseket.
- Ellenőrizze, hogy a tömítő O-gyűrű sértetlen-e; szükség esetén cserélje ki.
- Vegye ki a fém szűrőhálót, és mossa át, hogy eltávolítsa a felületén összegyűlt szennyeződéseket.

Szerelje vissza a szűrőt:

- Csavarja fel a mágneset a kupakra.
- Helyezze be a fém szűrőhálót a megfelelő kupakházba.
- Csavarja a kupakot a készüléktestre, és húzza meg.

Az üzembe helyezés előtt lassan nyissa ki a bemeneti szelepet, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.

MEGJEGYZÉS: ajánlott évente legalább kétszer elvégezni a karbantartást és a tisztítást.

Az első telepítésnél az első tisztítást egy hónap elteltével kell elvégezni.

Az alapos időszakos karbantartás és a rendszeres ütemezett ellenőrzések biztosítják a készülék hosszú élettartamát és a berendezések hatékonyságát.

FIGYELMEZTETÉS: Minden karbantartási művelet előtt szakítsa meg a rendszer működését.

A berendezésen bármilyen műveletet kizárólag a jelen kézikönyvben szereplő biztonsági követelmények elolvasása után szabad elvégezni.

FIGYELEM: a végfelhasználó kizárólag a szűrőbetét tisztítását végezheti el a készüléken.

MEGJEGYZÉS: a használat különleges körülményei (víz típusa, üzemi nyomás stb.) azt eredményezhetik, hogy gyakrabban és rövidebb időközönként kell karbantartást végezni.

NEODÍMIUM MÁGNESEK

FIGYELMEZTETÉSEK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

Az FDM-1ME készülékben használt neodímium mágnesek egy acélhengerben találhatók, amely megfelelően le van zárva, hogy megakadályozza a mágnesek kijutását.

A mágneses hengeregység azonban potenciális veszélyforrás lehet, ezért az alábbi utasításokat be kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS: Elektromos vezetőképeség

A mágnesek fémből készülnek és vezetnek az elektromosságot.

FIGYELMEZTETÉS: Szívritmusszabályzók

A mágnesek befolyásolhatják a szívritmusszabályzók és a beültetett defibrillátorok szabályos működését. Ha ilyen készülékkel él, tartson legalább 30 cm biztonsági távolságot a mágnesektől. Figyelmeztesse az ilyen készülékkel élő személyeket, hogy maradjanak távol a mágnesektől.

FIGYELMEZTETÉS: Mágneses mező

A mágnesek kiterjedt, erős mágneses mezőt hoznak létre. Károsíthatják a televíziókat és laptopokat, hitel- vagy bankkártyákat, digitális tárhelyeket, mechanikus órákat, hallókészülékeket, hangszórókat és egyéb eszközöket. Tartsa távol a mágneseket minden olyan készüléktől és tárgytól, amelyet az erős mágneses mező károsíthat.

FIGYELMEZTETÉS: Légi szállítás

A nem megfelelően csomagolt mágnesek által generált mágneses mezők hatással lehetnek a repülőgépek navigációs eszközeire. A mágneseket légi úton csak megfelelő mágneses árnyékolással ellátott csomagolásban szabad szállítani.

FIGYELMEZTETÉS: Postai szállítás

A nem megfelelően csomagolt mágnesek által generált mágneses mezők zavarhatják az automatikus válogatórendszereket, és károsíthatják a többi csomagban lévő árukat. Használjon túlméretezett dobozt, és helyezze a mágneseket csomagolóanyaggal körülvéve a csomag közepére. Szükség esetén használjon fémlemez a mágneses mező árnyékolására.

FIGYELMEZTETÉS: Az emberekre gyakorolt hatás

A jelenlegi ismeretek szerint az állandó mágnesek mágneses mezejének nincs mérhető pozitív vagy negatív hatása az emberre. Nem valószínű, hogy az állandó mágneses mező egészségkárosító hatású, de ez a kockázat nem zárható ki teljesen. A biztonság érdekében kerülje a mágnesekkel való hosszabb érintkezést.

FIGYELMEZTETÉS: Hőállóság

A neodímium mágnesek maximális üzemi hőmérséklete 80°C. A legtöbb neodímium mágnes 80°C feletti hőmérsékleten tartósan elveszíti vonzókéességének egy részét. Ne használja a mágneseket a rendeltetésüktől eltérő célokra.

Garancia

- Tartsuk meg a doboz címkéjét, hogy azonosítani lehessen a terméket!

- Az Európai Unió tagországában az alkalmazható garanciafeltételekről a 85/374/EGK irányelv és k.k.m valamint az 1999/44/EK és k.k.m rendelkeznek. Az EU-n kívüli országokban a garanciális idő a hagyományos blokkal igazolt vásárlástól számított 12 hónapra korlátozódik. Az Atlas Filtri srl kizárólag csak a bizonyítottan hibás házak cseréjéért vállal felelősséget. A szállítási, telepítési és egyéb költségek a felhasználót terhelik. Semmiféle felelősséget nem vállalunk a szűrési vagy a vízkömentesítési teljesítményre, mivel ezek a helyi vízminőségtől és vízfogyasztástól függően változnak. Az Atlas Filtri srl bármilyen vitás kérdésben a Padovai Bíróságot (Olaszország) választja illetékes hatóságnak, az olasz szabályozás alkalmazásával.



PRIROČNIK ZA NAMEŠČANJE, UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Draga stranka, hvala, ker ste izbrali izdelek Atlas Filtri®, izdelan v Italiji.

Filter za usedline FDM-1ME je idealna rešitev za sistemske težave zaradi onesnaženja z delci (zlasti rje in peska), ki nastanejo zaradi korozije in kopičenja med običajnim delovanjem toplotnega sistema.

Magnetni filtri zagotavljajo stalno zaščito kotla, saj zadržijo vse nečistoče, ki so v sistemu, in jim preprečijo kroženje, s čimer preprečijo obrabo in poškodbe sestavnih delov sistema (na primer obtočnih črpalk in toplotnih izmenjalnikov).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Plastični priključki 3/4": Ojačan PA66poliamid.

Telo: Ojačan PA66poliamid.

Čep z magnetnim držalom: Ojačan PA66poliamid.

Filtrirna kartuša: nerjavno jeklo AISI 304 L.

Kroglični ventil: CW 617 N Medenina.

Vrtljiv zgib: CW 617 N. medenina

O-obročki: EPDM.

Izpustni čep in magnetni čep: Medenina CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.

Posoda za magnet: nerjavno jeklo AISI 316.

Vijaki: nerjavno jeklo AISI 304/316

Stopnja filtriranja: 500 µm.

DELOVNI POGOJI

Združljive tekočine: Voda + glikol.

Maks. delovni tlak: 3 bari pri 90 °C (43 psi pri 194 °F).

Delovna temperatura: 4÷90 °C (39,2÷194 °F).

POSTOPEK

Pri filtru FDM-1ME pride tekočina, ki teče skozi filtrirni vložek, v stik z magnetom; železove usedline se ujamejo zaradi dvojnega učinka mehanske filtracije (ki jo izvaja vložek) in magnetnega polja (ki ga izvaja magnet).

Učinek se še poveča s spreminjanjem presekov: telo filtra ima večji premer kot cevi, zato se tekočina v filtru upočasni, lebdeči delci pa se lahko učinkoviteje zajamejo in ujamejo.

Tako se vsa magnetna (železne usedline) in nemagnetna (alge, blato, pesek itd.) onesnaževala v sistemu ujamejo v ohišje filtra.

PRIROČNIK Z NAVODILI IN NAPOTKI ZA UPORABO

- Uporabljajte izključno za čiščenje vodovodnega omrežja znane kakovosti, v vsakem primeru pa uporabljajte le vodo s pH med 6,5 in 9,5.

OPOZORILO: za uporabo, ki se razlikuje od predvidene, je obvezno tehnično soglasje proizvajalca / prodajalca.

PRIROČNIK ZA SESTAVO IN NAMESTITEV

FDM-1ME mora namestiti kvalificiran tehnik.

POZOR: pred izvajanjem kakršne koli namestitve ali vzdrževanja se prepričajte, da je ogrevalni sistem izklopljen iz napajanja.

Na povratnem tokokrogu, na vhodu v kotel, namestite FDM-1ME, da ga zaščitite pred vsemi nečistočami v sistemu, zlasti v fazi zagona (diagram A).

Zagotovite ustrezen dostop za popravila in vzdrževanje.

FDM-1ME se lahko pri nameščanju različno obrne.

- V primeru omejenega prostora pod kotlom (npr.: kotel, nameščen v kuhinjskih omaričah) je treba FDM-1ME namestiti tako, da glavno telo leži vodoravno in je pokrovom, obrnjenim naprej (3).

- Če je za namestitev na voljo več prostora, je mogoče FDM-1ME postaviti tako, da je ohišje pokončno, čep pa obrnjen navzdol (4).

POZOR: filter FDM-1ME vsebuje močne magnete.

Pri namestitvi in vzdrževalnih posegih bodite zelo previdni.

Magnetnega jedra ne postavljajte na železne površine.

POZOR: pri vseh postopkih namestitve in vzdrževanja uporabljajte ustrezno varovalno opremo.

POZOR: da bi se izognili poškodbam zaradi zmrzali, se izogibajte namestitvi na območjih, kjer lahko temperature padejo pod 0 °C.

SPLOŠNA OPOZORILA

Prepričajte se, da se oprema ni poškodovala med prevozom.

POZOR: proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost v primeru spremembe vodnega priključka, napak zaradi neupoštevanja navodil v priročniku za namestitev opreme ter veljavnih zakonov in predpisov.

Oprema je prepovedano uporabljati za namene, ki odstopajo od predvidenih.

VARNOSTNA OPOZORILA

Pozorno preberite priročnik z navodili in ga skrbno hranite, po možnosti v bližini opreme, da ga lahko po potrebi preberete.

- Materiala, ki je bil uporabljen za pakiranje, ne puščajte na dosegu otrok. Materiale odstranite v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

- Če je oprema poškodovana ali ima vidne napake ali nepravilnosti v delovanju, odsvetujemo uporabo in poskuse razstavljanja ali posege vanjo. Za popravila se obrnite neposredno na prodajalca.

Pred namestitvijo preverite, ali je hidravlični sistem izdelan v skladu z najboljšo prakso.

Paket vsebuje vso dodatno opremo za hitro in enostavno namestitev.

Posebna oprema ni potrebna, vendar mora namestitev izvesti kvalificirano osebo.

- Pri delovnem tlaku, ki presega 3 bare, je treba pred napravo namestiti reduktor tlaka.

- Za opremo namestite ustrezen sistem proti vodnim sunkom (ekspanzijska posoda, amortizerji itd.).

- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.

POZOR: v primeru neustrezne uporabe, neupoštevanja navodil za uporabo ali poseganja v opremo proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo na osebah, živalih ali premoženju.

Proizvajalec je oproščen vsakršne odgovornosti v posebnih primerih, navedenih v nadaljevanju:

- Nepravilna uporaba opreme.

- Uporaba v nasprotju s specifičnimi nacionalnimi predpisi (napajanje, namestitvev in vzdrževanje).
- Namestitev je izvedlo nekvalificirano osebje.
- Težave z oskrbo z vodo (padci tlaka, nadtlak v omrežju).
- Delovna temperatura okolice ni primerna.
- Nepredvidene pomanjkljivosti pri vzdrževanju.
- Nedovoljene spremembe ali posegi.
- Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov.
- Popolno ali delno neupoštevanje navodil.

PRIROČNIK ZA VZDRŽEVANJE ČIŠČENJE FILTRIRNEGA VLOŽKA:

Redno čiščenje vložka je mogoče izvesti tako, da odvijete spodnji izpustni čep ali zapiralni čep z magnetom. Pred čiščenjem filtra FDM-1ME je priporočljivo, da se kotel ugasne in da se filter FDM-1ME pred začetkom vzdrževanja ohladi na sobno temperaturo, da ne pride do poškodb in opeklin. Zaprite dovodni ventil.

Previdno odvijte spodnji izpustni čep in omogočite, da voda izteče (slika 1). Če filter nameščate navpično, neposredno odvijajte čep magnetnega držala (slika 2).

OPOMBA: vodo, ki priteče iz filtra, zberite v ustrezno veliko posodo.

- Po prekinitvi pretoka vode odvijte zapiralni čep z magnetom.
- Odvijte magnet s čepa in ga izvlecite.
- Čep sperite z vodo, da popolnoma odstranite vse nečistoče.
- Preverite, ali je tesnilni o-obroč nepoškodovan; po potrebi ga zamenjajte z novim.
- Odstranite kovinsko filtrirno mrežo in jo operite, da odstranite vse nečistoče, ki so se nabrale na njeni površini.

Ponovno sestavite filter:

- Magnet privijte na čep.
- Vstavite kovinsko mrežo za filtriranje v specifično ohišje čepa.
- Privijte čep na ohišje in ga zategnite.

Pred zagonom počasi odprite dovodni ventil, da preverite puščanje.

OPOMBA: vzdrževanje in čiščenje je priporočljivo izvesti vsaj dvakrat letno.

Pri prvi namestitvi je treba prvo čiščenje izvesti po enem mesecu.

Skrbno redno vzdrževanje in redno programirano preverjanje zagotavljata dolgoročno ohranitev in učinkovitost opreme.

OPOZORILO: Pred vsakim vzdrževalnim posegom prekinite delovanje sistema.

Vsako delo na opremi lahko opravite šele po tem, ko ste prebrali varnostne zahteve, navedene v tem priročniku.

POZOR: končni uporabnik sme posegati v opremo samo za čiščenje filtrirnega elementa.

OPOMBA: zaradi posebnih pogojev uporabe (vrsta vode, delovni tlak itd.) je lahko vzdrževanje potrebno pogosteje in v krajših časovnih presledkih.

NEODIMOVIMAGNETI

OPOZORILO ZA USTREZNO UPORABO

Neodimovi magneti, ki se uporabljajo v napravi FDM-1ME, so v jeklenem valju, ki je priročno zatesnjen, da se magneti ne izločijo.

Vendar je lahko sestav magnetnega valja potencialni vir nevarnosti, zato je treba upoštevati spodaj navedena opozorila.

OPOZORILO: Električna prevodnost

Magneti so narejeni iz kovine in prevajajo elektriko.

OPOZORILO: Srčni spodbujevalniki

Magneti lahko vplivajo na pravilno delovanje srčnih spodbujevalnikov in vsadnih defibrilatorjev. Če imate eno od teh naprav, ostanite na razdalji vsaj 30 cm od magnetov. Ljudi, ki imajo te naprave, opozorite, naj se ne približujejo magnetom.

OPOZORILO: Magnetno polje

Magneti ustvarjajo široko, močno magnetno polje. Poškodujejo lahko televizorje in prenosne računalnike, kreditne ali debetne kartice, digitalne pomnilniške naprave, mehanske ure, slušne aparate, zvočnike in druge naprave. Magnete hranite stran od vseh naprav in predmetov, ki bi jih intenzivna magnetna polja lahko poškodovala.

OPOZORILO: Prevoz z letalom

Magnetna polja, ki jih ustvarjajo neustrezno pakirani magneti, lahko vplivajo na navigacijske naprave v letalih. Magnete pošiljajte po zraku samo v embalaži, ki je opremljena z zadostno magnetno zaščito.

OPOZORILO: Poštni prevoz

Magnetna polja, ki jih ustvarjajo neustrezno pakirani magneti, lahko motijo sisteme za samodejno razvrščanje in poškodujejo blago v drugih paketih. Uporabite dovolj veliko škatlo in v sredino embalaže postavite magnete ter jih obložite z embalažo. Če je potrebno, uporabite pločevino za zaščito magnetnega polja.

OPOZORILO: Vpliv na ljudi

Magnetna polja trajnih magnetov po sedanjih dognanjih nimajo merljivih pozitivnih ali negativnih učinkov na ljudi. Ni verjetno, da bi magnetno polje trajnega magneta škodovalo zdravju, vendar tega tveganja ni mogoče popolnoma izključiti. Zaradi varnosti se izogibajte daljšemu stiku z magneti.

OPOZORILO: Toplotna odpornost

Najvišja temperatura delovanja neodimovih magnetov je 80 °C. Večina neodimovih magnetov pri temperaturi nad 80 °C trajno izgubi del svoje privlačne sile. Magnetov ne uporabljajte za druge namene, kot je predvideno.

Garancija

- Shranite nalepko, nalepljeno na embalaži, da prepoznate izdelek.

- V državah EU veljajo garancijski pogoji, navedeni v Direktivi 85/374/EGS s spremembami in Direktivi 1999/44/ES s spremembami. Za države izven EU velja za izdelek omejena garancija za 12 mesecev od datuma nakupa, ki ga dokažete z običajnim potrdilom o nakupu. Odgovornost družbe Atlas Filtri S.r.l. je omejena izključno na zamenjavo izdelka z dokazano napako, brez stroškov pošiljanja, dela pri namestitvi ali drugih stroškov popravila. Za filtriranje ali kakršno koli drugo delovanje ni garancije, saj se lahko spreminja glede na lokalne vodne razmere.

Družba Atlas Filtri S.r.l. izbere za pristojno sodišče v Padovi, pri čemer se uporabljajo italijanski predpisi in zakoni.



PRIRUČNIK ZA UGRADNJU, UPORABU I ODRŽAVANJE

Poštovani kupče, zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod tvrtke Atlas Filtri®, proizveden u Italiji.

FDM-1ME filter za mulj idealno je rješenje za rješavanje problema sa sustavom zbog onečišćenja česticama (osobito hrđe i pijeska) koje nastaju korozijom i nakupljanjem tijekom normalnog rada toplinskog sustava.

Magnetski filtri osiguravaju kontinuiranu zaštitu kotla, hvataju sve nečistoće koje se nalaze u sustavu i sprječavaju njihovo cirkuliranje čime se sprječava trošenje i oštećenje komponenti sustava (primjerice, cirkulacijske pumpe i izmjenjivača topline).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Plastični priključci 3/4": Ojačani PA66 poliamid.

Tijelo: Ojačani PA66 poliamid.

Poklopac s držačem magneta: Ojačani PA66 poliamid.

Uložak za filtriranje: nehrđajući čelik AISI 304 L.

Kuglasti ventil: CW 617 N Mjed.

Zakretni zglob: CW 617 N. mjed

O-prstenovi: EPDM.

Poklopac za pražnjenje i magnetski poklopac: Mjed CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gausa.

Posuda za magnet: nehrđajući čelik AISI 316.

Vijci: nehrđajući čelik AISI 304/316

Brzina protoka kroz filter: 500 µm.

UVJETI RADA

Kompatibilne tekućine: Voda, voda + glikol.

Maks. radni tlak: 3 bara na 90 °C (43 psi na 194 °F).

Radna temperatura: 4÷90 °C (39,2÷194 °F).

RAD

U filtru FDM-1ME tekućina koja teče kroz uložak za filtriranje dolazi u dodir s magnetom; željezni mulj se hvata zahvaljujući dvostrukom učinku mehaničke filtracije (koju vrši uložak) i magnetskog polja (koju vrši magnet).

Učinak se dodatno pojačava različitim poprečnim presjecima: tijelo filtra ima veći promjer od cijevi pa se tekućina

usporava unutar filtra, a suspendirane čestice mogu se učinkoviteje uhvatiti i zarobiti.

Na taj način, svi magnetski ostaci (željezni) i oni nemagnetski (alge, blato, pijesak, itd.) kontaminanti u sustavu će se uhvatiti u tijelo filtra.

PRIRUČNIK S UPUTAMA ZA UPORABU

- Isključivo koristite za tretiranje vodovodne mreže poznate kvalitete, i na bilo koji način, koristite samo vodu s pH između 6,5 i 9,5.

UPOZORENJE: za drugačije uporabe od predviđenih, obavezno je imati tehničku suglasnost proizvođača/prodavatelja.

PRIRUČNIK ZA SASTAVLJANJE I UGRADNJU

FDM-1ME mora instalirati kvalificirani tehničar.

POZOR: prije izvođenja bilo kakvih radova ugradnje ili održavanja, provjerite je li sustav grijanja izoliran.

Na povratnom krugu, na ulazu u kotao, ugradite FDM-1ME kako biste ga zaštitili od svih nečistoća prisutnih u sustavu, posebno u fazi pokretanja (Dijagram A).

Osigurajte prikladan pristup za intervencije popravka i održavanja.

FDM-1ME može se ugraditi s različitim usmjerenjima.

- U slučaju ograničenog prostora ispod kotla (tj.: kotao ugrađen u kuhinjskim ormarićima) FDM-1ME mora biti ugrađen s glavnim tijelom vodoravno i poklopcem okrenutim prema naprijed (3).
- Ako ima više prostora za ugradnju, moguće je postaviti FDM-1ME s tijelom uspravno i poklopcem okrenutim prema dolje (4).

POZOR: FDM-1ME filter sadrži jake magnete.

Uvijek obratite posebnu pozornost tijekom intervencija ugradnje i održavanja.

Nemojte postavljati magnetsku jezgru na željezne površine.

POZOR: koristite odgovarajuću zaštitnu opremu tijekom svih radova ugradnje i održavanja.

POZOR: kako biste izbjegli oštećenja uslijed smrzavanja, izbjegavajte postavljanje u područjima gdje temperature mogu pasti ispod 0 °C.

OPĆA UPOZORENJA

Uvjerite se da oprema nije oštećena tijekom prijevoza.

POZOR: proizvođač odbacuje bilo kakvu odgovornost u slučaju izmjena priključka vode, grešaka uzrokovanih nepoštivanjem uputa sadržanih u uputama za ugradnju opreme i važećim zakonima i propisima.

Zabranjeno je koristiti opremu u drugačije svrhe od onih koje su predviđene.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Pažljivo pročitajte priručnik s uputama i pažljivo ga čuvajte, po mogućnosti u blizini opreme kako biste ga mogli konzultirati kada zatreba.

- Ne ostavljajte materijal koji se koristi za pakiranje na dohvatu djece. Odložite materijale u skladu sa važećim zakonima i propisima.

- Ako je oprema oštećena ili ima vidljive nedostatke ili nepravilnosti u radu, preporuča se da je ne koristite i da je ne pokušavate rastaviti ili neovlašteno dirati u nju. Obratite se izravno preprodavaču za popravke.

Prije ugradnje provjerite je li hidraulički sustav dovršen u skladu s najboljom praksom.

Paket sadrži sav pribor za brzu i jednostavnu ugradnju.

Posebna oprema nije potrebna, ali ugradnju mora izvršiti kvalificirano osoblje.

- Za radni tlak veći od 3 bara potrebno je uzvodno ugraditi reduktor tlaka.
- Ugradite odgovarajući sustav protiv vodenog udara (ekspanzijska posuda, amortizeri, itd.) nizvodno od opreme.
- Koristite samo originalne zamjenske dijelove i pribor.

POZOR: u slučaju neodgovarajuće uporabe, nepridržavanja uputa za uporabu ili neovlaštenog rukovanja opremom, proizvođač ne odgovara za bilo kakvu štetu nanесenu osobama, životinjama ili imovini.

Proizvođač je oslobođen svake odgovornosti u dolje navedenim posebnim slučajevima:

- Nepravilna uporaba opreme.

- Uporaba u suprotnosti s posebnim nacionalnim propisima (opskrba električnom energijom, ugradnja i održavanje).
- Ako je ugradnju obavilo nekvalificirano osoblje.
- Ako ima problema s opskrbom vodom (padovi tlaka, nadtlak u mreži).
- Ako radna temperatura okoline nije prikladna.
- Nepredviđeni nedostaci održavanja.
- Neovlaštene izmjene ili intervencije.
- Uporaba neoriginalnih zamjenskih dijelova.
- Potpuno ili djelomično nepoštivanje uputa.

PRIRUČNIK ZA ODRŽAVANJE ČIŠĆENJE ULOŠKA FILTRA:

Moguće je provoditi povremene operacije čišćenja uloška odvijanjem donjeg poklopca za pražnjenje ili poklopca za zatvaranje s magnetom.

Prije čišćenja FDM-1ME filtra preporučljivo je ugasiti kotao i ostaviti da se FDM-1ME filter ohladi na sobnu temperaturu prije početka bilo kakvih intervencija održavanja, kako bi se izbjegla oštećenja i opeklina.

Zatvorite dovodni ventil.

Pažljivo odvijte donji poklopac za pražnjenje i pustite da voda iscuri (slika 1).

Ako filter postavljate okomito, odvijte izravno poklopac držača magneta (slika 2).

NAPOMENA: sakupite vodu koja istječe iz filtra u posudu odgovarajuće veličine.

- Nakon što je protok vode prekinut, odvijte čep za zatvaranje s magnetom.
- Odvijte magnet iz čepa i izvadite ga.
- Operite čep vodom kako biste potpuno uklonili sve nečistoće.
- Provjerite je li brtveni o-prsten neoštećen; zamijenite novim ako je potrebno.
- Uklonite metalnu mrežicu za filtriranje i operite je kako biste uklonili sve nečistoće sakupljene na površini.

Ponovno sastavite filter:

- Zavijte magnet na čep.
- Umetnite metalnu mrežicu za filtriranje u posebno kućište poklopca.
- Zavijte poklopac na tijelo i zategnite.

Polako otvorite dovodni ventil kako biste provjerili prisutnost curenja prije puštanja u rad.

NAPOMENA: preporuča se održavanje i čišćenje najmanje dva puta godišnje.

Za prvu ugradnju, prvo čišćenje treba provesti nakon mjesec dana.

Precizno periodično održavanje i redovite programirane kontrole jamče očuvanje tijekom vremena i učinkovitost opreme.

UPOZORENJE: Prekinite rad sustava prije bilo kakvog održavanja.

Svaki rad na opremi mora se izvoditi samo nakon čitanja sigurnosnih zahtjeva navedenih u ovom priručniku.

POZOR: krajnji korisnik je ovlašten intervenirati na opremi samo za čišćenje elementa za filtriranje.

NAPOMENA: posebni uvjeti uporabe (vrsta vode, radni tlak, itd.) mogu dovesti do potrebe za održavanjem češće i u kraćim intervalima.

NEODIMIJSKI MAGNETI UPOZORENJA ZA ODGOVARAJUĆU UPORABU

Neodimijski magneti koji se koriste u uređaju FDM-1ME nalaze se unutar čeličnog cilindra, prikladno zabrtvljenog kako bi se spriječilo da sami magneti izađu van.

Međutim, sklop magnetskog cilindra može biti potencijalni izvor opasnosti i moraju se poštivati dolje navedena upozorenja.

UPOZORENJE: Električna vodljivost

Magneti su izrađeni od metala i provode električnu struju.

UPOZORENJE: Srčani stimulatori

Magneti mogu utjecati na pravilan rad srčanih stimulatora i ugrađenih defibrilatora. Ako imate bilo koji od ovih uređaja, držite se na sigurnosnoj udaljenosti od najmanje 30 cm od magneta. Upozorite ljude koji imaju ove uređaje da se drže podalje od magneta.

UPOZORENJE: Magnetsko polje

Magneti stvaraju prošireno, snažno magnetno polje. Mogu oštetiti televizore i prijenosna računala, kreditne ili

debitne kartice, digitalne uređaje za pohranu, mehaničke satove, slušna pomagala, zvučnike i druge uređaje. Držite magnete dalje od svih uređaja i predmeta koji bi mogli biti oštećeni intenzivnim magnetnim poljima.

UPOZORENJE: Prijevoz zrakoplovima

Magnetska polja koja stvaraju neprikladno pakirani magneti mogu utjecati na navigacijske uređaje u zrakoplovu. Magnete šaljite samo zrakom u pakiranju opremljenom dovoljnom magnetskom zaštitom.

UPOZORENJE: Dostava poštom

Magnetska polja koja stvaraju neprikladno zapakirani magneti mogu ometati sustave za automatsko sortiranje i oštetiti robu u drugim paketima. Koristite veliku kutiju i posložite magnete u sredinu paketa, okružite ih materijalom za pakiranje. Ako je potrebno, upotrijebite lim za zaštitu od magnetskog polja.

UPOZORENJE: Učinak na ljude

Prema dosadašnjim spoznajama, magnetska polja permanentnih magneta nemaju mjerljive pozitivne ili negativne učinke na ljude. Malo je vjerojatno da će magnetsko polje trajnog magneta štetiti zdravlju, ali se taj rizik ne može u potpunosti isključiti. Iz sigurnosnih razloga izbjegavajte dulji kontakt s magnetima.

UPOZORENJE: Otpornost na toplinu

Neodimijski magneti imaju maksimalnu radnu temperaturu od 80 °C. Većina neodimijskih magneta trajno gubi dio svoje sile privlačenja na temperaturi iznad 80 °C. Nemojte koristiti magnete za druge svrhe osim za one za koje su namijenjene.

Jamstvo

- Čuvajte naljepnicu koja se nalazi na pakiranju radi identifikacije proizvoda.

- Za zemlje EU primjenjivi uvjeti jamstva navedeni su u Direktivi 85/374/EEZ i naknadnim izmj. i dop. i Direktivi 1999/44/EZ i naknadnim izmj. i dop. Za Zemlje koje nisu članice EZ, za proizvod se daje jamstvo od 12 mjeseci od datuma kupnje navedenog na računu. Tvrtka Atlas Filtri srl odgovorna je samo za zamjenu kućišta s greškom koja se dokaže; ista ne snosi troškove slanja, instaliranja ili popravki. Jamstvo se ne daje po pitanju učinka filtriranja ili sprečavanja pjenjenja jer to može varirati ovisno od uvjeta lokalne vode i potrošnje vode. Za bilo koji spor tvrtka Atlas Filtri srl bira Sud u Padovi kao nadležni sud, dok će se u rješavanju spora primijeniti talijanski propisi i zakoni.



MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Stimate Consumator, vă mulțumim că ați ales acest produs Atlas Filtri®, fabricat în Italia.

Filtrul separator de nămol FDM-1ME este soluția ideală pentru a rezolva problemele sistemului datorită contaminării cu particule (în special rugină și nisip) care se formează prin coroziune și se depun în timpul funcționării normale a sistemului termic.

Filtrele magnetice asigură protecția continuă a boilerelor prin reținerea impurităților și menținerea acestora în afara sistemului, împiedicând astfel uzura și deteriorarea componentelor sistemului (de exemplu, pompele de circulație și schimbătoarele de căldură).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Racorduri din plastic 3/4": Poliamidă ranforsată PA66.

Corp: Poliamidă ranforsată PA66.

Capac cu suport pentru magnet: Poliamidă ranforsată PA66.

Cartuș de filtrare: oțel inoxidabil AISI 304 L.

Robinet: Alamă CW 617 N.

Articulație pivotantă: Alamă CW 617 N.

Garnituri o-ring: EPDM.

Bușon de evacuare și capac cu magnet: Alamă CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gauss.

Recipient magnet: oțel inoxidabil AISI 316.

Șuruburi: oțel inox AISI 304/316.

Rata de filtrare: 500 μm.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Lichide compatibile: Apă, apă + glicol.

Presiune maximă de funcționare: 3 bar la 90°C (43 psi la 194°F).

Temperatură de funcționare: 4÷90°C (39.2÷194°F).

FUNCȚIONARE

În filtrul FDM-1ME, lichidul care curge prin cartușul de filtrare intră în contact cu magnetul; nămolul feros este

reținut datorită efectului dublu al filtrării mecanice (exercitată de cartuș) și câmpul magnetic (exercitat de magnet). Efectul este amplificat succesiv prin diferite secțiuni transversale: corpul filtrului are un diametru mai mare decât tubulatura, astfel încât viteza lichidului este redusă în interiorul filtrului și particulele suspendate pot fi capturate și reținute mai eficient.

În acest fel, toți contaminanții magnetici (reziduuri feroase) și nemagnetici (alge, nămol, nisip, etc.) din sistem sunt reținuți în corpul filtrului.

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- A se utiliza exclusiv pentru tratarea rețelelor de apă cu calitate cunoscută și, în orice caz, a se utiliza numai apă cu un pH cuprins între 6,5 și 9,5.

AVERTISMENT: pentru utilizări diferite de cele prevăzute, este obligatoriu să aveți consimțământul tehnic al producătorului / agentului de vânzare.

MANUAL DE ASAMBLARE ȘI INSTALARE

FDM-1ME trebuie instalat de un tehnician calificat.

ATENȚIE: înainte de a efectua orice operațiune de instalare sau întreținere, asigurați-vă că sistemul de încălzire este izolat.

Pe circuitul de retur, la intrarea boilerului, instalați FDM-1ME pentru a proteja circuitul împotriva impurităților prezente în sistem, în special în faza de pornire (Schema A).

Asigurați-vă că se oferă acces adecvat pentru intervențiile de reparații și întreținere.

FDM-1ME poate fi instalat cu diferite orientări.

- În cazul în care spațiul de sub boiler este limitat (de exemplu: boilerul este instalat în dulapuri de bucătărie), FDM-1ME trebuie instalat cu corpul principal orizontal și cu capacul orientat înainte (3).

- Dacă există mai mult spațiu disponibil pentru instalare, este posibil să poziționați filtrul FDM-1ME cu corpul în poziție verticală, și capacul orientat în jos (4).

ATENȚIE: filtrul FDM-1ME conține magneți puternici.

Acordați întotdeauna atenție în timpul intervențiilor de instalare și întreținere.

Nu așezați nucleul magnetic pe suprafețe feroase.

ATENȚIE: utilizați echipament adecvat de protecție în timpul operațiunilor de instalare și întreținere.

ATENȚIE: pentru a evita deteriorarea dispozitivului datorită înghețului nu instalați în zone în care temperaturile pot scădea sub 0°C.

AVERTISMENTE GENERALE

Asigurați-vă că echipamentul nu a fost deteriorat în timpul transportului.

ATENȚIE: producătorul declină orice responsabilitate în cazul modificării racordurilor de apă și în cazul unor erori cauzate de nerespectarea instrucțiunilor din manualele de instalare ale echipamentului și a legilor și reglementărilor aplicabile.

Este interzisă utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele prevăzute.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l cu grijă în apropierea echipamentului pentru a-l consulta atunci când este necesar.

- Nu lăsați materialul utilizat pentru ambalare la îndemâna copiilor. Eliminați materialele în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.

- Dacă echipamentul este deteriorat sau prezintă defecte vizibile sau anomalii de funcționare, se recomandă să nu îl utilizați și să nu îl dezasamblați sau să îl modificați. Contactați direct agentul de vânzare pentru reparații.

Înainte de instalare verificați dacă sistemul hidraulic este finalizat în conformitate cu normele de bună practică.

Ambalajul conține toate accesoriile pentru o instalare rapidă și ușoară.

Nu este necesară utilizarea unui echipament special, însă instalarea trebuie efectuată de personal calificat.

- Pentru presiuni de lucru mai mari de 3 bar, este necesar să instalați un reductor de presiune în amonte.

- Instalați un sistem adecvat împotriva efectului de „lovitură de berbec” (rezervor de expansiune, amortizoare, etc.) în aval de echipament.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

ATENȚIE: în caz de utilizare necorespunzătoare, care nu corespunde instrucțiunilor de utilizare, sau în cazul modificării echipamentului, producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse persoanelor, animalelor sau bunurilor.

Producătorul este scutit de orice răspundere în cazurile specifice menționate mai jos:

- Utilizarea necorespunzătoare a echipamentului.
- Utilizarea contrară reglementărilor naționale (alimentarea cu energie, instalarea și întreținerea).
- Instalare efectuată de personal necalificat.
- Probleme de aprovizionare cu apă (pierderi de presiune, suprapresiune în rețea).
- Temperatura mediului de funcționare neadecvată.
- Deficiențe de întreținere neprevăzute.
- Modificări sau intervenții neautorizate.
- Utilizarea pieselor de schimb neoriginale.
- Nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor.

MANUAL DE ÎNTREȚINERE CURĂȚAREA CARTUȘULUI FILTRULUI

Este posibilă efectuarea operațiunilor de curățare periodică a cartușului prin deșurubarea bușonului de evacuare inferior sau a capacului de închidere cu magnet.

Înainte de a curăța filtrul FDM-1ME, se recomandă să opriți boilerul și să așteptați răcirea filtrului FDM-1ME până la temperatura camerei înainte de a începe orice intervenție de întreținere, pentru a evita daunele și arsurile.

Închideți supapa de alimentare

Deșurubați cu grijă capacul de descărcare inferior și așteptați scurgerea apei (imaginea 1).

Dacă filtrul este instalat vertical, deșurubați capacul suportului pentru magnet (imaginea 2).

NOTĂ: colectați apa care curge din filtru într-un recipient cu dimensiuni adecvate.

- După ce fluxul de apă s-a întrerupt, desfaceți capacul de închidere cu magnet.
- Desfaceți magnetul de pe capac și înlăturați-l.
- Spălați capacul cu apă pentru a înlătura complet impuritățile.
- Verificați dacă garnitura de etanșare este intactă; înlocuiți-o cu una nouă, dacă este necesar.
- Înlăturați sita de filtrare metalică și spălați-o pentru a îndepărta impuritățile colectate de pe suprafața acesteia.

Reasamblează filtrului:

- Înșurubați magnetul pe capac.
- Introduceți sita de filtrare metalică în carcasa specifică.
- Înșurubați capacul pe corp.

Deschideți ușor supapa de alimentare pentru a verifica prezența scurgerilor înainte de punerea în funcțiune.

NOTĂ: se recomandă întreținerea și curățarea cel puțin de două ori pe an.

După instalare, prima curățare trebuie efectuată după o lună.

Întreținerea periodică adecvată și efectuarea controalelor cu regularitate garantează păstrarea de-a lungul timpului și eficiența echipamentului.

AVERTISMENT: Întrerupeți funcționarea sistemului înainte de orice operațiune de întreținere.

Orice operațiune asupra echipamentului trebuie efectuată numai după citirea cerințelor de siguranță prezentate în acest manual.

ATENȚIE: utilizatorul final este autorizat să intervină asupra echipamentului numai pentru a curăța elementul de filtrare.

NOTĂ: condiții specifice de utilizare (tipul de apă, presiunea de lucru etc.) pot conduce la necesitatea efectuării operațiunilor de întreținere mai frecvente și la intervale mai apropiate.

MAGNEȚI NEODYMIUM

AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE

Magneții fabricați din Neodimiu utilizați în aparat FDM-1ME sunt găzduiți în interiorul unui cilindru din oțel, sigilat adecvat pentru a împiedica ieșirea magneților.

Ansamblul cilindrilor magnetici poate constitui o sursă potențială de pericol; respectați cu strictețe avertismentele de mai jos.

AVERTISMENT: Conductivitate electrică

Magneții sunt fabricați din metal și conduc energia electrică.

AVERTISMENT: Pacemakers

Magneții pot influența funcționarea regulată a stimulatoarelor cardiace și a defibrilatoarelor implantate. Dacă purtați oricare dintre aceste dispozitive, păstrați o distanță de siguranță de cel puțin 30 cm față de magneți. Avertizați persoanele care poartă aceste dispozitive să păstreze distanța față de magneți.

AVERTISMENT: Câmp magnetic

Magneții generează un câmp magnetic extins și puternic. Aceștia pot deteriora televizoare și laptopuri, cărți de credit sau de debit, dispozitive digitale de stocare, ceasuri mecanice, aparate auditive, difuzoare și alte dispozitive.

Păstrați magneții departe de toate dispozitivele și obiectele care ar putea fi deteriorate de câmpurile magnetice puternice.

AVERTISMENT: Transportul aerian

Câmpurile magnetice generate de magneții împachetați necorespunzător pot influența dispozitivele de navigație ale avionului. Magneții trebuie transportați pe calea aerului numai în ambalaje echipate cu ecranare magnetică suficientă.

AVERTISMENT: Expediere prin poștă

Câmpurile magnetice generate de magneții împachetați necorespunzător pot interfera cu sistemele automate de sortare și pot deteriora bunurile din alte pachete. Utilizați o cutie de dimensiuni mari, aranjați magneții în mijlocul ambalajului și înconjurați-i cu materiale de ambalare. Dacă este necesar, utilizați tablă pentru a ecrana câmpul magnetic.

AVERTISMENT: Efectul asupra persoanelor

Conform cunoștințelor actuale, câmpurile magnetice ale magneților permanenți nu au efecte măsurabile pozitive sau negative asupra oamenilor. Este puțin probabil ca câmpul magnetic al unui magnet permanent să reprezinte un prejudiciu pentru sănătate, dar acest risc nu poate fi exclus în totalitate. Pentru siguranță, evitați contactul prelungit cu magneții.

AVERTISMENT: Rezistența la căldură

Magneții Neodymium au o temperatură maximă de funcționare de 80 °C. Majoritatea magneților Neodymium pierd permanent o parte a forței lor de atracție la temperaturi de peste 80 °C. Nu utilizați magneții pentru aplicații diferite de cele pentru care au fost proiectați.

Garanții

- Păstrați autocolantul pe ambalaj pentru a identifica produsul.
- În țările UE, termenii de garanție aplicabili sunt cei indicați în Directiva 85/374/CEE cu modificările ulterioare și în Directiva 1999/44/CE cu modificările ulterioare. Pentru țările din afara UE, se acordă o garanție limitată de 12 luni de la data achiziționării, dovedită printr-un bon de cumpărare adecvat. Răspunderea Atlas Filtri S.r.l. se limitează numai la înlocuirea produselor dovedite defecte și nu include transportul, manopera de instalare și alte costuri de reparații. Nu se acordă nicio garanție pentru performanțele de filtrare sau alte performanțe întrucât acestea pot varia în funcție de caracteristicile locale ale apei. Pentru soluționarea oricăror litigii, Atlas Filtri S.r.l. alege Tribunalul din Padova drept instanță competentă, aplicându-se reglementările și legislația italiană.



KURULUM, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz, İtalya'da üretilen bu Atlas Filtri® ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

FDM-1ME çamur filtresi, normal termal sistem çalışması sırasında korozyon ve birikme yoluyla oluşan partikül kirliliğinden (özellikle pas ve kum) kaynaklanan sistem sorunlarını çözmek için

ideal çözümdür.

Manyetik filtreler kazanın sürekli korunmasını sağlar, sistemdeki tüm yabancı maddeleri hapseder ve bunların dolaşmasını engelleyerek sistem bileşenlerinin (örneğin sirkülatörler ve ısı eşanjörleri) aşınmasını ve hasar görmesini önler.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Plastik 3/4" bağlantılar: Güçlendirilmiş PA66polyamid.

Gövde: Güçlendirilmiş PA66polyamid.

Mıknatıs tutuculu kapak: Güçlendirilmiş PA66polyamid.

Filtreleme kartuşu: paslanmaz çelik AISI 304 L.

Küresel vana: CW 617 N Brass.

Döner mafsal: CW 617 N. piriç

O-ringler: EPDM.

Deşarj kapağı ve mıknatıs kapağı: Brass CW 614 N.

Mıknatıs: NdFeB - 4500 Gauss.

Mıknatıs kabı: paslanmaz çelik AISI 316.

Vidalar: paslanmaz çelik AISI 304/316

Filtre oranı: 500 µm.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Uyumlu sıvılar: Su, su + glikol.

Maks. çalışma basıncı: 90°C'de 3 bar (194°F'de 43 psi).

Çalışma sıcaklığı: 4÷90°C (39,2÷194°F).

ÇALIŞMA

FDM-1ME filtresinde, filtreleme kartuşundan akan sıvı mıknatısla temas eder; mekanik filtrasyon (kartuş tarafından uygulanan) ve manyetik alanın (mıknatıs tarafından uygulanan) çifte etkisi sayesinde demir içeren çamur tutulur. Etki, değişen kesitlerle daha da güçlendirilir: filtre gövdesi borulardan daha büyük bir çapa sahiptir, böylece sıvı filtresinin içinde yavaşlar ve asılı parçacıklar daha verimli bir şekilde yakalanabilir ve hapsedilebilir. Bu sayede sistemdeki tüm manyetik (demir kalıntısı) ve manyetik olmayan (yosun, çamur, kum vb.) kirleticiler filtre gövdesinde hapsedilir.

TALIMATLAR VE KULLANIM KILAVUZU

- Sadece kalitesi bilinen su şebekelerini arıtmak için kullanın ve herhangi bir şekilde sadece pH değeri 6,5 ile 9,5 arasında olan suyu kullanın.

UYARI: Öngörülenlerden farklı kullanımlar için üreticinin/bayinin teknik onayının alınması zorunludur.

MONTAJ VE KURULUM KILAVUZU

FDM-1ME yetkili bir teknisyen tarafından kurulmalıdır.

DİKKAT: Herhangi bir kurulum veya bakım işlemi gerçekleştirmeden önce ısıtma sisteminin izole edildiğinden emin olun.

Dönüş devresinde, kazan girişinde, özellikle başlatma aşamasında sistemde bulunan tüm kirliliklerden korumak için FDM-1ME'yi kurun (Şema A).

Onarım ve bakım müdahaleleri için uygun erişimin sağlandığından emin olun.

FDM-1ME farklı yönlerde monte edilebilir.

- Kazanın altında sınırlı alan olması durumunda (ör.: mutfak dolaplarına monte edilen kazan) FDM-1ME, ana gövde yatay ve kapak öne bakacak şekilde monte edilmelidir (3).
- Kurulum için daha fazla alan olması durumunda, FDM-1ME'yi gövde dik ve kapak aşağı bakacak şekilde konumlandırmak mümkündür (4).

DİKKAT: FDM-1ME filtresi güçlü mıknatıslar içerir.

Kurulum ve bakım müdahaleleri sırasında her zaman dikkatli olun.

Manyetik çekirdeği demirli yüzeylere yerleştirmeyin.

DİKKAT: tüm kurulum ve bakım işlemleri sırasında uygun koruyucu ekipman kullanın.

DİKKAT: Don nedeniyle hasar görmesini önlemek için, sıcaklığın 0°C'nin altına düşebileceği alanlarda kurulum yapmaktan kaçının.

GENEL UYARILAR

Ekipmanın nakliye sırasında hasar görmediğinden emin olun.

DİKKAT: üretici, su bağlantısının değiştirilmesi, ekipmanın kurulum kılavuzlarında yer alan talimatlara ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmamasından kaynaklanan hatalar durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Ekipmanın öngörülenden farklı amaçlar için kullanılması yasaktır.

GÜVENLİK UYARILARI

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak için muhtemelen ekipmanın yakınında özenle saklayın.

- Ambalaj için kullanılan malzemeyi çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakmayın. Malzemeleri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre bertaraf edin.
- Ekipman hasarlıysa veya görünür kusurları veya çalışma anormallikleri varsa, kullanılmaması ve sökülmeye çalışılmaması veya kurcalanmaması önerilir. Onarım için doğrudan satıcıyla iletişime geçin.

Kurulumdan önce, hidrolik sistemin en iyi uygulamaya göre tamamlandığını doğrulayın.

Paket, hızlı ve kolay bir kurulum için tüm aksesuarları içerir.

Özel ekipman gerekli değildir, ancak kurulum kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

- Çalışma basıncının 3 bar'ı aşması durumunda, yukarı yönde bir basınç düşürücü takılması gerekir.

- Ekipmandan aşağı yönde uygun bir su darbesi önleme sistemi (genleşme tankı, amortisörler, vb.) kurun.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanın.

DİKKAT: Uygun olmayan kullanım, kullanım talimatlarına uyulmaması veya ekipmanın kurcalanması durumunda, üretici kişilere, hayvanlara veya mallara gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Aşağıda belirtilen özel durumlarda üretici her türlü sorumluluktan muafır:

- Ekipmanın uygunsuz kullanımı.
- Belirli ulusal düzenlemelere (güç kaynağı, kurulum ve bakım) aykırı olarak kullanın.
- Montaj kalifiye olmayan personel tarafından yapılmalıdır.
- Besleme suyu sorunları (basınç düşüşleri, şebeke aşırı basıncı).
- Çalışma ortam sıcaklığı uygun değil.
- Öngörülemeyen bakım eksiklikleri.
- İzinsiz değişiklikler veya müdahaleler.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması.
- Talimatlara tam veya kısmi uyumsuzluk.

BAKIM KILAVUZU

FİLTRELEME KARTUŞU TEMİZLİĞİ:

Alt boşaltma kapağını veya mıknatıslı kapatma kapağını sökerek kartuşun periyodik temizlik işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

FDM-1ME filtresini temizlemeden önce, hasarları ve yanıkları önlemek için herhangi bir bakım müdahalesine başlamadan önce kazanın kapatılması ve FDM-1ME filtresinin oda sıcaklığına soğumasına izin verilmesi önerilir. Besleme vanasını kapatın.

Alt boşaltma kapağını dikkatlice sökün ve suyun dışarı akmasını sağlayın (resim 1).

Filtreyi dikey olarak monte ediyorsanız, mıknatıs tutucu kapağı doğrudan sökün (resim 2).

NOT: filtreden akan suyu uygun büyüklükte bir kapta toplayın.

- Su akışı kesildikten sonra, mıknatıslı kapatma kapağını sökün.
- Mıknatıslı kapaktan sökün ve dışarı çıkarın.
- Kirleri tamamen temizlemek için kapağı suyla yıkayın.
- Conta o-ringinin sağlam olup olmadığını kontrol edin; gerekirse yenisiyle değiştirin.
- Metal filtreleme ağını çıkarın ve yüzeyinde toplanan kirleri gidermek için yıkayın.

Filtreyi yeniden monte edin:

- Mıknatıslı kapağın üzerine vidalayın.
- Metal filtreleme ağını özel kapak muhafazasına yerleştirin.
- Kapağı gövdeye vidalayın ve sıkın.

Hizmete almadan önce sızıntı olup olmadığını doğrulamak için besleme vanasını yavaşça açın.

NOT: yılda en az iki kez bakım ve temizlik yapılması tavsiye edilir.

İlk kurulum için, ilk temizlik bir ay sonra yapılmalıdır.

Doğru periyodik bakım ve düzenli programlanmış kontroller, zaman içinde korumayı ve ekipman verimliliğini garanti eder.

UYARI: Herhangi bir bakım işleminden önce sistem çalışmasını durdurun.

Ekipman üzerindeki her türlü işlem yalnızca bu kılavuzda listelenen güvenlik gereklilikleri okunduktan sonra gerçekleştirilmelidir.

DİKKAT: son kullanıcı sadece filtreleme elemanını temizlemek için ekipmana müdahale etme yetkisine sahiptir.

NOT: özel kullanım koşulları (su tipi, çalışma basıncı, vb.) daha sık ve daha yakın aralıklarla bakım yapılmasını gerektirebilir.

NEODİMYUM MİKNATISLAR UYGUN KULLANIM İÇİN UYARILAR

FDM-1ME cihazında kullanılan neodimyum mıknatıslar, mıknatısların kendilerinin dışarı çıkmasını önlemek için uygun şekilde kapatılmış çelik bir silindirin içinde bulunur.

Bununla birlikte, manyetik silindir tertibatı potansiyel bir tehlike kaynağı olabilir ve aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır.

UYARI: Elektriksel iletkenlik

Miknatislar metalden yapılmıştır ve elektriği iletirler.

UYARI: Kalp Pilleri

Miknatislar kalp pillerinin ve implante edilmiş defibrilatörlerin düzenli çalışmasını etkileyebilir. Bu cihazlardan birine sahipseniz, miknatislarla aranızda en az 30 cm'lik bir güvenli mesafesi bırakın. Bu cihazlara sahip olan kişileri miknatislardan uzak durmaları konusunda uyarın.

UYARI: Manyetik alan

Miknatislar genişletilmiş, güçlü bir manyetik alan oluşturur. Televizyonlara ve dizüstü bilgisayarlara, kredi veya banka kartlarına, dijital depolama cihazlarına, mekanik saatlere, işitme cihazlarına, hoparlörlere ve diğer cihazlara zarar verebilirler. Miknatisları, yoğun manyetik alanlardan zarar görebilecek tüm cihazlardan ve nesnelere uzak tutun.

UYARI: Uçak taşımacılığı

Uygun olmayan şekilde paketlenmiş miknatislar tarafından üretilen manyetik alanlar uçak navigasyon cihazlarını etkileyebilir. Miknatisları yalnızca yeterli manyetik korumaya sahip ambalajlarda hava yoluyla gönderin.

UYARI: Posta nakliyesi

Uygun olmayan şekilde paketlenmiş miknatisların oluşturduğu manyetik alanlar otomatik ayıklama sistemlerini etkileyebilir ve diğer paketlerdeki ürünlere zarar verebilir. Yeterli büyüklükte bir kutu kullanın ve miknatisları ambalaj malzemesiyle çevreleyerek paketin ortasına yerleştirin. Gerekirse, manyetik alanı korumak için metal levha kullanın.

UYARI: İnsanlar üzerindeki etkisi

Mevcut bilgilere göre, sabit miknatisların manyetik alanlarının insanlar üzerinde ölçülebilir hiçbir olumlu veya olumsuz etkisi yoktur. Kalıcı bir miknatisın manyetik alanının sağlığa zarar vermesi olası değildir, ancak bu risk tamamen göz ardı edilemez. Güvenlik için miknatislarla uzun süreli temastan kaçının.

UYARI: Isı direnci

Neodimyum miknatisların maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir. Neodimyum miknatisların çoğu 80°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda çekim güçlerinin bir kısmını kalıcı olarak kaybeder. Miknatisları amaçlanan dışındaki uygulamalar için kullanmayın.

Garantiler

- Ürünün tanımlanması için etiketi ambalajın üzerinde bırakın.

- AB ülkeleri için uygulanabilir garanti koşulları 85/374/CEE Direktifi ve sonraki değişiklikler ve 1999/44/CE Direktifi ve sonraki değişikliklerde belirtilenlerdir. A.B. Ülkeleri dışında kalanlarda ürün, normal faturasının tarihi ile geçerli olan 12 aylık sınırlı garantiye sahiptir. Atlas Filtri srl şirketinin sorumlulukları, arızalı/kusurlu muhafazaların değiştirilmesi ile sınırlıdır ve taşımacılık, kurulum işçiliği ve diğer onarım ücretleri bu sorumluluğa dahil değildir. Filtreleme veya kireç çözme performansları hususlarında bölgesel su koşullarının ve su tüketimlerinin değişkenliği nedenleri ile bir garanti verilmemiştir. Herhangi bir itiraz durumunda, İtalya Yasaları ve Yönetmelikleri uyarınca Padova Mahkemesi yetkili Baro olarak Atlas Filtri srl tarafından belirlenmiştir.



PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE

Poštovani kupče, zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj proizvod kompanije Atlas Filtri®, proizveden u Italiji.

Filter za mulj FDM-1ME je idealno rešenje za rešavanje problema sa sistemom usled kontaminacije česticama (posebno rđe i peska) koji nastaju korozijom i nakupljanjem tokom normalnog rada toplotnog sistema.

Magnetni filteri obezbeđuju stalnu zaštitu kotla, zadržavajući sve nečistoće koje se nalaze u sistemu i sprečavaju njihovu cirkulaciju i na taj način sprečavaju habanje i oštećenje komponenti sistema (na primer, cirkulacionih pumpi i izmenjivača toplote).

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Plastični priključci 3/4": Ojačani PA66 poliamid.

Telo: Ojačani PA66 poliamid.

Poklopac sa držačem magneta: Ojačani PA66 poliamid.

Uložak za filtriranje: nerđajući čelik AISI 304 L.

Kuglični ventil: CW 617 N Mesing.

Okretni zglobovi: CW 617 N. mesing

O-prstenovi: EPDM.

Poklopac za pražnjenje i poklopac magneta: Mesing CW 614 N.

Magnet: NdFeB - 4500 Gausa.

Posuda za magnet: nerđajući čelik AISI 316.

Vijci: nerđajući čelik AISI 304/316

Brzina protoka kroz filter: 500 µm.

USLOVI RADA

Kompatibilne tečnosti: Voda, voda + glikol.

Maks. radni pritisak: 3 bara na 90 °C (43 psi na 194 °F).

Radna temperatura: 4÷90 °C (39.2÷194 °F).

RAD

U filteru FDM-1ME, tečnost koja protiče kroz uložak za filtriranje dolazi u kontakt sa magnetom; gvozdenu mulj je zarobljen zahvaljujući dvostrukom efektu mehaničke filtracije (koje vrši uložak) i magnetnog polja (koje vrši magnet).

Efekat je dodatno pojačan različitim poprečnim presecima: telo filtera ima veći prečnik od cevi tako da tečnost usporava unutar filtera i suspendovane čestice mogu biti efikasnije uhvaćene i zarobljene.

Na ovaj način, svi magnetni (ostaci gvožđa) i nemagnetni (alge, blato, pesak, itd.) zagađivači u sistemu će se uhvatiti u telo filtera.

PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA ZA UPOTREBU

- Koristite isključivo za prečišćavanje vodovoda poznatog kvaliteta i u svakom slučaju koristite samo vodu sa pH između 6,5 i 9,5.

UPOZORENJE: za drugačije upotrebe od predviđenih, obavezno je imati tehničku saglasnost proizvođača/prodavca.

PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I UGRADNJU

FDM-1ME mora da instalira kvalifikovani tehničar.

PAŽNJA: pre izvođenja bilo kakve operacije ugradnje ili održavanja, uverite se da je sistem grejanja izolovan.

Na povratnom kolu, na ulazu kotla, ugradite FDM-1ME da ga zaštiti od svih nečistoća prisutnih u sistemu, posebno u fazi pokretanja (dijagram A).

Obezbedite odgovarajući pristup za intervencije popravke i održavanja.

FDM-1ME se može ugraditi sa različitim orijentacijama.

- U slučaju ograničenog prostora ispod kotla (tj.: kotao instaliran u kuhinjskim ormarićima) FDM-1ME se mora ugraditi tako da je glavno telo horizontalno i poklopac okrenut napred (3).

- Ukoliko ima više prostora za ugradnju, moguće je postaviti FDM-1ME sa uspravnim telom i poklopcem okrenutim nadole (4).

PAŽNJA: filter FDM-1ME sadrži jake magnete.

Uvek obratite pažnju tokom montaže i intervencija održavanja.

Ne postavljajte magnetno jezgro na gvozdene površine.

PAŽNJA: koristite odgovarajuću zaštitnu opremu tokom svih operacija ugradnje i održavanja.

PAŽNJA: da biste izbegli oštećenja usled mraza, izbegavajte postavljanje u oblastima gde temperature mogu pasti ispod 0 °C.

OPŠTA UPOZORENJA

Uverite se da oprema nije oštećena tokom transporta.

PAŽNJA: proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju modifikacije priključka za vodu, grešaka uzrokovanih nepoštovanjem uputstava sadržanih u priručniku za ugradnju opreme i važećih zakona i propisa.

Zabranjeno je koristiti opremu u svrhe drugačije od predviđenih.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

Pažljivo pročitajte priručnik za upotrebu i pažljivo ga čuvajte, eventualno u blizini opreme kako biste ga konsultovali kada je potrebno.

- Ne ostavljajte materijal koji se koristi za pakovanje na dohvata deca. Odložite materijale u skladu sa zakonima i propisima na snazi.

- Ako je oprema oštećena ili ima vidljive nedostatke ili anomalije u radu, preporučuje se da je ne koristite i ne pokušavate da je rastavite ili neovlašćeno menjate. Za popravke direktno kontaktirajte preprodavca.
- Pre ugradnje, proverite da li je hidraulički sistem završen u skladu sa najboljom praksom.
- Paket sadrži svu dodatnu opremu za brzu i laku ugradnju.
- Posebna oprema nije potrebna, ali ugradnju mora izvršiti kvalifikovano osoblje.
- Za radni pritisak veći od 3 bara potrebno je uzvodno ugraditi reduktor pritiska.
- Ugradite odgovarajući sistem protiv vodenih udara (ekspanzioni rezervoar, amortizeri, itd.) nizvodno od opreme.
- Koristite samo originalne rezervne delove i pribor.

PAŽNJA: u slučaju neadekvatne upotrebe, nepoštovanja uputstava za upotrebu ili neovlašćenog pristupa opremi, proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanесenu ljudima, životinjama ili imovini.

Proizvođač je oslobođen svake odgovornosti u dole navedenim specifičnim slučajevima:

- Nepravilna upotreba opreme.
- Upotreba u suprotnosti sa posebnim nacionalnim propisima (napajanje, ugradnja i održavanje).
- Ugradnja koju je izvršilo nekvalifikovano osoblje.
- Problemi sa snabdevanjem vodom (pad pritiska, nadpritisak u mreži).
- Radna temperatura okoline nije prikladna.
- Nepredviđeni nedostaci održavanja.
- Neovlašćene izmene i intervencije.
- Upotreba neoriginalnih rezervnih delova.
- Potpuno ili delimično nepoštovanje uputstava.

PRIRUČNIK ZA ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE ULOŠKA ZA FILTRIRANJE:

Moguće je obavljati periodične operacije čišćenja uloška odvrtnjem donjeg poklopca za pražnjenje ili poklopca za zatvaranje sa magnetom.

Pre čišćenja filtera FDM-1ME, preporučuje se da se kotao isključi i da se filter FDM-1ME ohladi na sobnu temperaturu pre početka bilo kakvog održavanja, kako bi se izbegla oštećenja i opekotine.

Zatvorite dovodni ventil.

Pažljivo odvrnite donji poklopac za ispuštanje i pustite da voda iscuri (slika 1).

Ako filter postavljate vertikalno, direktno odvrnite poklopac držača magneta (slika 2).

NAPOMENA: vodu koja izlazi iz filtera sakupite u posudu odgovarajuće veličine.

- Kada je protok vode prekinut, odvrnite poklopac sa magnetom.
- Odvrnite magnet sa poklopca i izvadite ga.
- Operite poklopac vodom da biste potpuno uklonili sve nečistoće.
- Proverite da li je o-prsten zaptivke netaknut; zamenite novim ako je potrebno.
- Uklonite metalnu mrežicu za filtriranje i operite je da biste uklonili sve nečistoće koje se skupljaju na njenoj površini.

Ponovo sastavite filter:

- Zavrnite magnet na poklopac.
- Umetnite metalnu mrežicu za filtriranje u posebno kućište poklopca.
- Zavrnite poklopac na telo i zategnite.

Polako otvorite dovodni ventil da biste proverili ima li curenja pre puštanja u rad.

NAPOMENA: preporučuje se održavanje i čišćenje najmanje dva puta godišnje.

Za prvu ugradnju, prvo čišćenje treba izvršiti nakon mesec dana.

Precizno periodično održavanje i redovne programirane kontrole garantuju očuvanje tokom vremena i efikasnost opreme.

UPOZORENJE: Prekinite rad sistema pre bilo kakvog održavanja.

Svaka radnja na opremi se sme izvoditi samo nakon čitanja bezbednosnih zahteva navedenih u ovom priručniku.

PAŽNJA: krajnji korisnik je ovlašćen da interveniše na opremi samo radi čišćenja filterskog elementa.

NAPOMENA: određeni uslovi upotrebe (vrsta vode, radni pritisak, itd.) mogu dovesti do toga da održavanje bude potrebno češće i u bližim intervalima.

NEODIMIJUMSKI MAGNETI UPOZORENJA ZA PRIKLADNU UPOTREBU

Neodimijumski magneti koji se koriste u uređaju FDM-1ME nalaze se unutar čeličnog cilindra, pogodno zaptivenog kako bi se sprečilo da sami magneti izađu.

Sklop magnetnog cilindra može, međutim, biti potencijalni izvor opasnosti i dole navedena upozorenja se moraju poštovati.

UPOZORENJE: Električna provodljivost

Magneti su napravljeni od metala i provode električnu energiju.

UPOZORENJE: Pejsmejeri

Magneti mogu uticati na redovno funkcionisanje pejsmejera i implantabilnih defibrilatora. Ako imate neki od ovih uređaja, držite bezbedno rastojanje od najmanje 30 cm od magneta. Upozorite ljude koji imaju ove uređaje da se drže dalje od magneta.

UPOZORENJE: Magnetno polje

Magneti stvaraju prošireno, snažno magnetno polje. Oni mogu oštetiti televizore i laptop računare, kreditne ili debitne kartice, digitalne uređaje za skladištenje podataka, mehaničke satove, slušne aparate, zvučnike i druge uređaje. Držite magnete dalje od svih uređaja i predmeta koji mogu biti oštećeni intenzivnim magnetnim poljima.

UPOZORENJE: Transport avionom

Magnetna polja koja stvaraju neodgovarajuće upakovani magneti mogu uticati na navigacione uređaje u avionu. Samo šaljite magnete vazдушним putem u pakovanju opremljenom dovoljnom magnetnom zaštitom.

UPOZORENJE: Isporuка poštom

Magnetna polja koja stvaraju neodgovarajuće upakovani magneti mogu ometati sisteme automatskog sortiranja i oštetiti robu u drugim pakovanjima. Koristite kutiju velike veličine i postavite magnete u sredinu pakovanja, okružujući ih materijalom za pakovanje. Ako je potrebno, koristite lim za zaštitu od magnetnog polja.

UPOZORENJE: Efekt na ljude

Prema dosadašnjim saznanjima, magnetna polja trajnih magneta nemaju merljive pozitivne ili negativne efekte na ljude. Malo je verovatno da magnetno polje trajnog magneta šteti zdravlju, ali se taj rizik ne može u potpunosti isključiti. Radi bezbednosti izbegavajte produženi kontakt sa magnetima.

UPOZORENJE: Otpornost na toplotu

Neodimijumski magneti imaju maksimalnu radnu temperaturu od 80 °C. Većina neodimijumskih magneta trajno izgubi deo sile privlačenja na temperaturi preko 80 °C. Nemojte koristiti magnete za druge primene osim onih za koje su predviđeni.

Garancije

- Čuvajte nalepnicu koja se nalazi na pakovanju radi identifikacije proizvoda.

- Za zemlje EU važeći uslovi garancije su navedeni u Direktivi 85/374/EEZ i naknadnim izm. i dop. i Direktivi 1999/44/EZ i naknadnim izm. i dop. Za Zemlje koje nisu članice EZ, za proizvod se daje garancija od 12 meseci od datuma kupovine navedenog na računu. Firma Atlas Filtri srl odgovorna je samo za zamenu kućišta s fabričkim greškama koje kupac mora dokazati; ista neće snositi troškove slanja, instaliranja i popravki. Garancija se ne daje po pitanju učinka filtriranja ili sprečavanja penjenja jer to može da varira u zavisnosti od uslova lokalne vode i potrošnje vode. Za bilo koji spor firma Atlas Filtri srl bira sud u Padovi kao nadležni sud, dok će se rešavanje sporova vršiti prema italijanskim propisima i zakonima.



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый клиент, благодарим вас за выбор настоящего изделия Atlas Filtri®, выпущенного в Италии.

Магнитный фильтр-грязеуловитель FDM-1ME является оптимальным решением проблем, связанных со ржавчиной и песком, которые появляются в результате коррозии и образования накипи во время обычной работы отопительной системы.

Магнитный фильтр непрерывно защищает котел, поскольку он удерживает все имеющиеся в системе загрязнения и препятствует их циркуляции в системе, что предотвращает износ и повреждение других компонентов системы (например, циркуляционные насосы и теплообменники).

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Соединения из пластмассового материала 3/4": Усиленный PA66 полиамид.

Корпус: Усиленный PA66 полиамид.

Крышка с держателем магнита: Усиленный PA66 полиамид.

Фильтрующий картридж: нержавеющей сталь AISI 304 L.

Шаровый клапан: Латунь CW 617 N.

Поворотный фитинг: Латунь CW 617 N.
Уплотнительные кольца: EPDM.
Сливная крышка и магнитная крышка: Латунь CW 614 N.
Магнит: NdFeB - 4500 Gauss.
Корпус для магнитов: нержавеющая сталь 316.
Болтовой комплект: нержавеющая сталь AISI 304/316.
Степень фильтрации: 500 μ m.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Совместимые жидкости: Вода, вода + гликоль.
Макс. рабочее давление: 3 бар при 90°C (43 фунтов/кв.дюйм при 194°F).
Рабочая температура: 4÷90°C (39.2÷194°F).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

При проходе через картриджный фильтрующий элемент, находящийся в фильтре FDM-1ME, жидкость контактирует с магнитом; железосодержащие включения удерживаются в результате двойного действия: механической фильтрации (обеспечиваемой картриджем) и магнитного поля (обеспечиваемого магнитом).

Изменение размеров сечения дополнительно увеличивает эффективность фильтрации: диаметр корпуса фильтра превышает диаметр труб, в результате чего жидкость замедляет свой ход внутри фильтра и взвешенные частицы удерживаются и захватываются более эффективно.

Таким образом в корпусе фильтра удерживаются все магнитные (железосодержащие частицы) и немагнитные (водоросли, шлам, песок и т.п.) загрязнения.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте только для обработки водопроводной воды известного качества, и в любом случае используйте только для воды с pH между 6,5 и 9,5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для любого иного использования, отличных от предусмотренных, обязательным является разрешения технического специалиста от производителя/посредника.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И УСТАНОВКЕ

FDM-1ME должен быть установлен квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ: перед тем как выполнять какие-либо действия по установке и техническому обслуживанию, убедитесь, что система нагрева изолирована.

Установите FDM-1ME на возвратном контуре, на входе котла, для его защиты от всех примесей, которые присутствуют в системе, прежде всего на этапе запуска (Схема А).

Убедитесь, что у вас есть доступ для всех операций по ремонту и техническому обслуживанию.

FDM-1ME можно устанавливать по-разному.

- В случае ограниченного пространства под котлом (например, котел, установленный в навесном кухонном шкафу), FDM-1ME следует устанавливать так, чтобы корпус был расположен горизонтально, а крышка находилась с передней стороны (3).

- Если же имеется больше пространства для установки фильтра, то можно установить FDM-1ME так, чтобы корпус был расположен вертикально, а крышка находилась с нижней стороны.

ВНИМАНИЕ: фильтр FDM-1ME содержит сильные магниты (4).

Всегда соблюдайте максимальную осторожность во время установки и действий по техническому обслуживанию. Не размещайте магнитное ядро на поверхностях, содержащих железо.

ВНИМАНИЕ: используйте подходящие устройства защиты во время всех операций по установке и техническому обслуживанию.

ВНИМАНИЕ: во избежание вреда, связанного с сильным холодом, не устанавливаете систему в местах, где температура может опуститься ниже 0°C.

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Убедитесь, что прибор не был поврежден во время транспортировки.

ВНИМАНИЕ: производитель не несет ответственности в случае изменений и ошибок при гидравлическом подключении, связанных с несоблюдением инструкций, приведенных в руководствах по установке устройств, а также применимых законов и нормативов.

Запрещено использовать оборудования в целях, отличных от предусмотренных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите руководство с инструкциями и храните его в безопасном месте, при возможности рядом с устройством, таким образом, чтобы им можно было воспользоваться.

- Не оставляйте упаковочный материал в местах, доступных для детей. Утилизируйте материалы согласно действующему законодательству.
- Если оборудование повреждено или имеет видимые дефекты или рабочие неисправности, рекомендуется не использовать его и не пытаться разобрать его или нарушить его целостность. Обратитесь напрямую к продавцу за ремонтом.

Перед установкой проверьте, чтобы гидравлическая система была выполнена в соответствии с нормами. В упаковке содержатся все необходимые инструменты для быстрой и простой установки.

Не требуется наличие особых приборов, тем не менее, установка должна выполняться квалифицированным персоналом.

- В случае рабочего давления свыше 3 бар, необходимо установить сверху по линии редуктор давления.
- Установите подходящую противоударную систему (расширительный бак, амортизаторы и т.д.) внизу по линии оборудования.

- Используйте только оригинальные инструменты и запасные части.

ВНИМАНИЕ: в случае неправильного использования, которое не соответствует инструкциям по использованию, или нарушения целостности оборудования, производитель не несет ответственности за вред, причиненный персоналу, животным или имуществу.

Производитель не несет ответственность в следующих конкретных случаях:

- Неправильное использование оборудования.
- Использование, которое противоречит нормативам в стране применения (питание, установка и техническое обслуживание).
- Установка выполнена неквалифицированным персоналом.
- Проблемы с питающей водой (перепады давления, избыточное давление в сети).
- Несоответствующая температура рабочей среды.
- Халатность при проведении технического обслуживания.
- Изменения или вмешательство, выполненные без разрешения.
- Использование не оригинальных запасных частей.
- Полное или частичное невыполнение инструкций.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЧИСТКА ФИЛЬТРУЮЩЕГО КАРТРИДЖА:

Операции периодической чистки картриджа можно выполнять путем отвинчивания нижней сливной пробки или заглушки при помощи магнита.

Перед тем как чистить фильтр FDM-1ME, рекомендуется выключить котел и оставить фильтр FDM-1ME остынуть до температуры окружающей среды до того, как приступить к каким-либо действиям по техническому обслуживанию, во избежание травм и ожогов. Закройте питающий шаровой кран.

Внимательно отвинтите нижнюю сливную пробку и слейте воду (изображение 1).

В случае установки фильтра в вертикальном положении, отвинтите непосредственно пробку держателя магнита (изображение 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: слейте воду из фильтра в контейнер подходящих размеров.

- Как только поток воды остановился, отвинтите заглушку при помощи магнита.
- Отвинтите магнит из крышки и извлеките.
- Прочистите крышку водой, чтобы полностью удалить загрязнения.
- Проверьте, что уплотнительное кольцо не повреждено; при необходимости замените его на новое.
- Снимите фильтрующую металлическую сетку и промойте ее для удаления загрязнений, скопившихся на поверхности.

Повторно соберите фильтр:

- Завинтите магнит на крышке.
- Вставьте фильтрующую металлическую сетку в специальное гнездо пробки.
- Завинтите пробку на корпус .

Медленно откройте питающий клапан, чтобы проверить на наличие утечек перед вводом в эксплуатацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендуется выполнять техническое обслуживание и чистку по крайней мере два раза в год. При первой установке выполните первую чистку спустя месяц.

Бережное плановое/внеплановое техническое обслуживание и регулярные проверки гарантируют долгий срок службы и эффективность оборудования.

ВНИМАНИЕ! Останавливайте работу системы перед любыми действиями по техническому обслуживанию.

Любые действия с оборудованием должны выполняться только после прочтения предписаний по технике безопасности, перечисленных в этом руководстве.

ВНИМАНИЕ: покупатель может вмешиваться в оборудование только в целях чистки фильтрующего элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ: особые условия использования (тип воды, рабочее давление и т.д.) могут потребовать

более часто и регулярного технического обслуживания.

ДИМОВЫЕ МАГНИТЫ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Неодимовые магниты, используемые в приборе FDM-1ME, находятся в стальном цилиндре, должным образом загерметизированного во избежание выпадания магнитов.

Тем не менее, магнитный цилиндр может представлять собой потенциальный источник опасности, поэтому следует придерживаться некоторых приведенных ниже мер предосторожности.

ВНИМАНИЕ! Электропроводность

Магниты изготовлены из металла и проводят электрический ток.

ВНИМАНИЕ! Кардиостимуляторы

Магниты могут повлиять на работу имплантированных кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Если вы являетесь носителем одного из этих устройств, вам необходимо соблюдать расстояние не менее 30 см от магнитов. Предупредите носителей этих устройств, что нельзя приближаться к магнитам.

ВНИМАНИЕ! Магнитное поле

Магниты создают в пространстве мощное магнитное поле. Они могут спровоцировать повреждение телевизоров, портативных компьютеров, кредитных и дебетовых карт, электронных носителей информации, механических часов, слуховых аппаратов, динамиков и других устройств. Храните магниты вдали от всех приборов и предметов, которым мощное магнитное поле может нанести вред.

ВНИМАНИЕ! Отправка самолетом

Магнитные поля, генерируемые магнитами без подходящей упаковки, могут повлиять на пилотажно-навигационные приборы самолета. При перевозке магнитов на самолете обязательно используйте упаковку с подходящим магнитным экраном.

ВНИМАНИЕ! Отправка по почте

Магнитные поля, генерируемые магнитами без подходящей упаковки, могут создавать помехи системам автоматической сортировки корреспонденции и повредить товар, находящийся в других упаковках. Расположите магниты в центре коробки крупных размеров и заполните остальное пространство упаковочным материалом. При необходимости, используйте металлическую пластину для экранирования магнитного поля.

ВНИМАНИЕ! Воздействие на человека

В соответствии с имеющимися на сегодняшний день научными знаниями, постоянные магнитные поля не оказывают никакого измеряемого, положительного или отрицательного, влияния на человека. Маловероятно, что магнитное поле постоянного магнита может наносить вред здоровью человека, но нельзя полностью исключить этот риск. В целях безопасности старайтесь избегать продолжительного контакта с магнитами.

ВНИМАНИЕ! Теплоустойчивость

Максимальная рабочая температура неодимовых магнитов составляет 80 °С. Большинство неодимовых магнитов безвозвратно теряет часть своей силы притяжения при температуре свыше 80 °С. Не используйте магниты в целях, отличных от их прямого назначения.

Гарантии

- Для идентификации изделия на упаковку следует прикрепить этикетку.
- Для государств-членов ЕС применимы условия гарантии, указанные в Директиве 85/374/ЕЭС и ее пид, а также в Директиве 1999/44/ЕС и ее пид. В случае прочих стран, изделие предоставляется на условиях ограниченной гарантии, действующей в течение 12 месяцев с даты покупки, при предъявлении обычного товарного чека. Ответственность компании Atlas Filtri S.r.l. ограничивается исключительно заменой изделия, признанного дефектным, без учета транспортных расходов, работ по установке и прочих затрат на ремонт. Гарантия не распространяется на фильтрующую способность изделия и прочие эксплуатационные характеристики, так как это зависит от качества местной воды.
- В случае каких-либо споров и разногласий, компания Atlas Filtri S.r.l. признает исключительную юрисдикцию Суда Падуи в соответствии с законодательством Италии.



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Шановний Замовник, дякуємо Вам за вибір цього продукту Atlas Filtri® виробництва Італії.

Фільтр шлама FDM-1ME є ідеальним рішенням для вирішення проблем системи, пов'язаних із забрудненням частинками (особливо іржі та піску), які утворюються внаслідок корозії та накопичення цих забруднень під час нормальної експлуатації теплової системи.

Магнітні фільтри забезпечують безперервний захист котла, затримуючи всі домішки, що знаходяться в системі, і не даючи їм циркулювати, тим самим запобігаючи зносу і пошкодженню компонентів системи (наприклад, циркуляційних насосів і теплообмінників).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластикові з'єднання 3/4": Армований поліамід PA66.

Корпус: Армований поліамід PA66.

Ковпачок з магнітним тримачем: Армований поліамід PA66.

Фільтруючий картридж: нержавіюча сталь AISI 304 L.

Кульовий кран: CW 617 N латунь.

Шарнірне з'єднання: CW 617 N. латунь

Ущільнювальні кільця: EPDM.

Розвантажувальний ковпачок і магнітний ковпачок: Латунь CW 614 N.

Магніт: NdFeB - 4500 Гаусс.

Контейнер магніту: нержавіюча сталь AISI 316.

Гвинти: нержавіюча сталь AISI 304/316

Швидкість фільтрації: 500 мкм.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Сумісні рідини: Вода, вода + гліколь.

Максимальний робочий тиск: 3 бар при 90°C (43 psi при 194°F).

Робоча температура: 4÷90°C (39.2÷194°F).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

У фільтрі FDM-1ME рідина, яка протікає через фільтруючий картридж, контактує з магнітом; залістий осад затримується завдяки подвійному впливу механічної фільтрації (під дією картриджа) і магнітного поля (під дією магніту).

Ефект ще більше посилюється завдяки різним поперечним перерізам: корпус фільтра має більший діаметр, ніж трубопровід, тому рідина сповільнюється всередині фільтра, а зважені частинки можуть бути більш ефективно захоплені та уловлені.

Таким чином, всі магнітні (залишки заліза) і немагнітні (водорості, мул, пісок і т.д.) забруднення в системі затримуються в корпусі фільтра.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Використовувати для обробки води виключно з водопроводу відомої якості, і в будь-якому випадку використовувати воду з рН від 6,5 до 9,5.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: для використання, відмінного від передбаченого, обов'язкова наявність технічної згоди виробника/реалізатора.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

Фільтр FDM-1ME повинен встановлюватися кваліфікованим фахівцем.

УВАГА: перед виконанням будь-якої операції з монтажу або технічного обслуговування переконайтеся, що система опалення ізольована.

На зворотному контурі, на вході в котел, встановіть фільтр FDM-1ME для захисту від всіх домішок, присутніх в системі, особливо на етапі запуску (схема А).

Забезпечте відповідний доступ для проведення ремонтних робіт і технічного обслуговування.

Фільтр FDM-1ME можна встановлювати з різною орієнтацією.

- У разі обмеженого простору під котлом (наприклад: котел встановлюється в кухонних шафах) фільтр FDM-1ME необхідно встановлювати так, щоб основний корпус знаходився в горизонтальному положенні, а кришка була спрямована вперед (3).

- Якщо є більше вільного місця для встановлення, можна розташувати фільтр FDM-1ME вертикально корпусом догори, а кришкою вниз (4).

УВАГА: фільтр FDM-1ME містить сильні магніти.

Завжди будьте уважні під час монтажу та технічного обслуговування.

Не розміщуйте магнітне ядро на залізних поверхнях.

УВАГА: використовуйте відповідні засоби захисту під час усіх операцій з монтажу та технічного обслуговування.

УВАГА: щоб уникнути пошкодження через мороз, уникайте установки в місцях, де температура може опустатися нижче 0°C.

ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що обладнання не було пошкоджено під час транспортування.

УВАГА: виробник знімає з себе будь-яку відповідальність у разі модифікації підключення до водопроводу, помилок, викликаних недотриманням вказівок, що містяться в інструкції з монтажу обладнання та чинних законів і нормативних актів.

Забороняється використовувати обладнання в цілях, відмінних від передбачених.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її, можливо, поблизу обладнання, щоб звернутися до неї в разі потреби.

- Не залишайте матеріал, з якого виготовлено упаковку, у доступному для дітей місці. Утилізуйте матеріали згідно з чинним законодавством.

- Якщо обладнання пошкоджене або має видимі дефекти чи аномалії в роботі, рекомендується не використовувати його і не намагатися розбирати його або втручатися в його роботу. З питань ремонту звертайтеся безпосередньо до торгового посередника.

Перед установкою переконайтеся, що гідравлічна система укомплектована відповідно до найкращих практик.

У комплекті є всі аксесуари для швидкого і легкого монтажу.

Спеціальне обладнання не потрібне, однак монтаж повинен здійснюватися кваліфікованим персоналом.

- При робочому тиску, що перевищує 3 бар, необхідно встановити редуктор тиску перед входом.

- Встановіть відповідну систему захисту від гідроударів (розширювальний бак, амортизатори тощо) нижче за течією від обладнання.

- Використовуйте тільки оригінальні запасні частини та приладдя.

УВАГА: у разі використання не за призначенням, з порушенням інструкції з експлуатації або несанкціонованого втручання в роботу обладнання, виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну людям, тваринам або майну.

Виробник звільняється від будь-якої відповідальності у конкретних випадках, зазначених нижче:

- Неправильна експлуатація обладнання.

- Використання всупереч спеціальним національним нормам (електроживлення, встановлення та обслуговування).

- Проведення монтажу некваліфікованим персоналом.

- Проблеми з водопостачанням (перепади тиску, надлишковий тиск в мережі).

- Невідповідна робоча температура навколишнього середовища.

- Непередбачені недоліки в технічному обслуговуванні.

- Несанкціоновані модифікації або втручання.

- Використання неоригінальних запасних частин.

- Повне або часткове невиконання інструкцій.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧИХ КАРТРИДЖІВ:

Періодичну чистку патрона можна проводити, відкрутивши нижню розвантажувальну кришку або закриваючу кришку з магнітом.

Перед очищенням фільтра FDM-1ME рекомендується вимкнути котел і дати фільтру FDM-1ME охолонути до кімнатної температури перед початком будь-яких робіт з технічного обслуговування, щоб уникнути пошкоджень і опіків.

Закрийте вентиль подачі.

Обережно відкрутіть нижню зливну кришку і дайте воді витікти (зображення 1).

Якщо фільтр встановлюється вертикально, відкрутіть безпосередньо кришку магнітотримача (зображення 2).

ПРИМІТКА: збирайте воду, що витікає з фільтра, в ємність відповідного розміру.

- Після того, як потік води буде перекрито, відкрутіть заглушку з магнітом.
- Відкрутіть магніт від ковпачка і вийміть його.
- Промийте ковпачок водою до повного видалення будь-яких забруднень.
- Переконайтеся, що ущільнювальне кільце не пошкоджене; при необхідності замініть його новим.
- Зніміть металеву фільтруючу сітку і промийте її, щоб видалити всі забруднення, що зібралися на її поверхні.

Знову встановіть фільтр на місце:

- Накрутіть магніт на кришку.
- Вставте металеву фільтруючу сітку в спеціальний корпус ковпачка.
- Накрутіть кришку на корпус і затягніть.

Перед введенням в експлуатацію повільно відкрийте клапан подачі, щоб перевірити наявність витоків.

ПРИМІТКА: рекомендується проводити технічне обслуговування і чистку не рідше двох разів на рік.

При першій установці перше очищення слід провести через місяць.

Ретельне періодичне технічне обслуговування та регулярне програмне управління гарантують збереження часу та ефективність роботи обладнання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переривайте роботу системи перед будь-якою операцією з технічного обслуговування. Будь-яка операція на обладнанні повинна виконуватися тільки після ознайомлення з вимогами безпеки, перерахованими в цьому посібнику.

УВАГА: кінцевий користувач має право втручатися в роботу обладнання тільки для очищення фільтруючого елемента.

ПРИМІТКА: особливі умови використання (тип води, робочий тиск і т.д.) можуть призвести до того, що технічне обслуговування буде потрібно частіше і через більш короткі проміжки часу.

НЕОДИМОВІ МАГНІТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Неодимові магніти, що використовуються в приладі FDM-1ME, містяться всередині сталевго циліндра, зручно герметично закритого, щоб запобігти випаданню самих магнітів.

Однак блок магнітного циліндра може бути потенційним джерелом небезпеки, тому необхідно дотримуватися наведених нижче попереджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Електропровідність

Магніти виготовлені з металу і проводять електрику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Кардіостимулятори

Магніти можуть впливати на нормальне функціонування кардіостимуляторів та імплантованих дефібриляторів. Якщо у вас є будь-який з цих пристроїв, дотримуйтесь безпечної відстані від магнітів не менше 30 см. Попередьте людей, які мають ці пристрої, щоб вони трималися подалі від магнітів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Магнітне поле

Магніти створюють протяжне, потужне магнітне поле. Вони можуть пошкодити телевізори та ноутбуки, кредитні та дебетові картки, цифрові носії інформації, механічні годинники, слухові апарати, комп'ютерні колонки та інші пристрої. Тримайте магніти подалі від усіх пристроїв і предметів, які можуть бути пошкоджені інтенсивними магнітними полями.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Авіаційний транспорт

Магнітні поля, що генеруються магнітами, які було упаковано неналежним чином, можуть впливати на навігаційні пристрої літака. Транспортуйте магніти повітряним транспортом тільки в упаковці з достатнім магнітним екрануванням.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Поштова доставка

Магнітні поля, що генеруються неправильно упакованими магнітами, можуть перешкоджати роботі автоматичних систем сортування і пошкоджувати товари в інших упаковках. Використовуйте коробку достатнього розміру і розташуйте магніти в середині упаковки, оточивши їх пакувальним матеріалом. При необхідності використовуйте листовий метал для екранування магнітного поля.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вплив на людей

Згідно з сучасними знаннями, магнітні поля постійних магнітів не мають вимірюваного позитивного або негативного впливу на людину. Малоімовірно, що магнітне поле постійного магніту може завдати шкоди здоров'ю, але цей ризик не може бути повністю виключений. З метою безпеки уникайте тривалого контакту з магнітами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Термостійкість

Неодимові магніти мають максимальну робочу температуру 80°C. Більшість неодимових магнітів назавжди втрачають частину своєї сили притягання при температурі понад 80°C. Не використовуйте магніти не за призначенням.

Гарантії

- Для ідентифікації виробу залиште наліпку на упаковці.

- Для держав-членів ЄС застосовуються умови гарантії, зазначені у Директиві 85/374/ЄЕС та її нзд та у Директиві 1999/44/ЄС та її нзд. У країнах, які не є членами ЄС, на виріб розповсюджується обмежена гарантія тривалістю 12 місяців із дати придбання, підтвердженої звичайним чеком. Зобов'язання Atlas Filtri srl обмежуються винятково заміною визнаного дефектним корпусу та не розповсюджуються на оплату доставки, встановлення та іншого ремонту. Гарантія не розповсюджується на ефективність фільтрації чи запобігання утворенню накипу, оскільки це залежить від якості місцевої води та її споживання. Для вирішення будь-яких суперечок згідно з італійськими нормами та законами Atlas Filtri srl обирає суд Падуві в якості компетентної інстанції.

بالنسبة للتركيب للمرة الأولى، يجب إجراء التنظيف الأول بعد شهر.
الصيانة الدورية الدقيقة وعناصر التحكم المعايير بشكل منتظم تضمن المحافظة على عمل الجهاز بمرور الوقت، بالإضافة إلى الكفاءة الثابتة.

تحذير: قم بمقاطعة تشغيل النظام قبل أي عملية صيانة.
يجب إجراء أي عملية على الجهاز بعد قراءة متطلبات السلامة المدرجة في هذا الدليل فقط.
تنبيه: العمل المخول للمستخدم النهائي فيما يخص الجهاز هو تنظيف عنصر الترشيح ليس إلا.
ملاحظة: يمكن أن تؤدي ظروف الاستخدام الخاصة (نوع المياه، وضغط التشغيل، وما إلى ذلك) إلى الحاجة للصيانة بشكل متكرر وعلى فترات زمنية أقرب.

مغاط النيوديميوم

تحذيرات للاستخدام المناسب

توجد مغاط النيوديميوم المستخدمة في جهاز FDM-1ME داخل أسطوانة فولاذية محكمة الإغلاق بشكل ملائم لمنع المغاط نفسها من الخروج.
ومع ذلك، يمكن أن تكون مجموعة الأسطوانة المغناطيسية مصدرًا محتملاً للخطر، وينبغي مراعاة التحذيرات الواردة أدناه.

تحذير: التوصيلية الكهربائية

المغاط مصنوعة من المعدن وهي موصلة للكهرباء.

تحذير: أجهزة تنظيم ضربات القلب

قد تؤثر المغاط على أداء أجهزة تنظيم ضربات القلب ومزيلات الرجفان المزروعة. إذا كان لديك أي من هذه الأجهزة، فحافظ على مسافة أمان لا تقل عن 30 سم من المغاط. حذر الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة للابتعاد عن المغاط.

تحذير: الحقل المغناطيسي

تولد المغاط مجالاً مغناطيسياً قوياً وممتداً. ويمكن أن تلحق الضرر بأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبطاقات الائتمان أو الخصم وأجهزة التخزين الرقمية والساعات الميكانيكية والمعينات السمعية ومكبرات الصوت والأجهزة الأخرى. أبق المغاط بعيداً عن جميع الأجهزة والأشياء التي يمكن أن تتلف بسبب الحقول المغناطيسية الشديدة.

تحذير: النقل بال طائرة

الحقول المغناطيسية الناتجة عن المغاط المغلفة بشكل غير مناسب يمكن أن تؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة. قم بشحن المغاط جواً في حالة كانت معبأة في حاوية بدرع مغناطيسي كافٍ.

تحذير: الشحن بالبريد

الحقول المغناطيسية الناتجة عن المغاط المغلفة بشكل غير مناسب يمكن أن تتداخل مع أنظمة الفرز الأوتوماتيكي، وقد تتلف البضائع في الجيوب الأخرى. استخدم صندوقاً واسع الحجم ورتب المغاط في منتصف العبوة، وقم بإحاطتها بمواد التغليف. إذا لزم الأمر، استخدم الصفائح المعدنية للحماية من المجال المغناطيسي.

تحذير: التأثير على الأشخاص

وفقاً للمعرفة الحالية، المجالات المغناطيسية للمغاط الدائمة ليس لها آثار إيجابية أو سلبية قابلة للقياس على الأشخاص. من غير المحتمل أن يشكل المجال المغناطيسي للمغاط الدائمة ضرراً على الصحة، ولكن لا يمكن استبعاد هذا الخطر تماماً. للسلامة، تجنب ملامسة المغاط لفترات طويلة.

تحذير: مقاومة الحرارة

مغاط النيوديميوم لها درجة حرارة تشغيل قصوى تبلغ 80 درجة مئوية. تفقد معظم مغاط النيوديميوم بشكل دائم جزءاً من قوة جاذبيتها عند درجة حرارة تزيد عن 80 درجة مئوية. لا تستخدم المغاط لتطبيقات غير تلك المقصودة.

الضمان

- أبق المصق على العبوة لتعريف المنتج.
- في بلدان الاتحاد الأوروبي، شروط الضمان المعمول بها هي تلك المنصوص عليها في التوجيه EEC/374/85 بصيغته المعدلة وفي التوجيه EC/44/1999 بصيغته المعدلة. بالنسبة للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي، يُمنح المنتج ضماناً محدوداً لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء الذي يتم إثباته في إيصال الشراء. تقتصر مسؤولية Atlas Filtri S.r.l فقط على استبدال المنتج الذي ثبت أنه معيب، باستثناء تكاليف الشحن أو التركيب أو تكاليف الإصلاح الأخرى. لا يتم منح أي ضمان على الترشيح أو أي أداء آخر لأنهما قد يختلفان تبعاً لظروف المياه المحلية.
لاي نزاع على أي شيء، يُعين Atlas Filtri S.r.l. محكمة بادوفا باعتبارها جهة مختصة، مع تطبيق اللوائح والقوانين الإيطالية.

التحذيرات العامة

قم بضممان عدم تعرض الجهاز للضرر أثناء النقل.

تنبيه: لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن تعديل توصيلات المياه، وعن الأخطاء الناتجة عن عدم اتباع التعليمات الواردة في أدلة التركيب الخاصة بالجهاز، أو عدم اتباع القوانين واللوائح المعمول بها. يُحظر استخدام الجهاز لأغراض مختلفة عن تلك المخصص لها.

تحذيرات السلامة

اقرأ أدليل التعليمات بعناية واحتفظ به أمينًا بالقرب من الجهاز إن أمكن من أجل الرجوع إليه عند الحاجة.
- لا تترك المواد المستخدمة للتغليف في متناول الأطفال. تخلف من المواد وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
- في حالة تضرر الجهاز أو وجود عيوب ظاهرة أو تشوهات تشغيلية، يوصى بعدم استخدامه ولا محاولة تفكيكه أو العبث به. اتصل بالموزع مباشرة للإصلاحات.
قبل التركيب، تحقق من اكتمال تشكيل النظام الهيدروليكي وفقًا لأفضل الممارسات.
تحتوي العبوة على جميع الملحقات لتركيب سريع وسهل.
ليست هناك حاجة لوجود معدات خاصة، ولكن يجب أن يتم التركيب من قبل فني مؤهل.
- لضغط التشغيل الذي يتجاوز 3 بار، من الضروري تركيب مخفض ضغط في أول الدورة.
- قم بتركيب نظام مطرقة مائية مناسب (خزان التمدد، مننص الصدمات، إلخ) في اتجاه أسفل الدورة من الجهاز.
- استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.

تنبيه: في حالة الاستخدام غير المناسب أو عدم الامتثال لتعليمات الاستخدام أو العبث بالجهاز، لن تكون الشركة المصنعة مسؤولة عن أي ضرر يلحق بالأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات.

تعفى الشركة المصنعة نفسها من أي مسؤولية في الحالات المحددة المذكورة أدناه:

- الاستخدام غير السليم للجهاز.
- الاستخدام بما يخالف الأنظمة الوطنية المحددة (إمدادات الطاقة والتركيب والصيانة).
- التركيب من قبل فني غير مؤهل.
- مشاكل الإمداد بالمياه (انخفاض الضغط، الضغط الزائد لوسائل الإمداد الرئيسي).
- درجة حرارة التشغيل المحيطة غير المناسبة.
- عيوب الصيانة غير المتوقعة.
- التعديلات أو التدخلات غير المصرح بها.
- استخدام قطع الغيار غير الأصلية.
- عدم الامتثال الكلي أو الجزئي للتعليمات.

دليل الصيانة

تنظيف خرطوشة الترشيح:

يمكن إجراء عمليات تنظيف دورية للخرطوشة من خلال فك غطاء التفريغ السفلي أو غطاء الإغلاق الذي يحتوي على المغناطيس.
قبل تنظيف مرشح FDM-1ME، يوصى بإيقاف تشغيل المرشح وترك مرشح FDM-1ME يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل البدء في أي تدخل صيانة لتجنب الأضرار والحروق.

- أغلق صمام الإمداد.
- قم بفك غطاء التصريف السفلي بحذر واترك المياه تتدفق للخارج (الصورة 1).
- في حالة تركيب المرشح عموديًا، قم بفك غطاء حامل المغناطيس مباشرة (الصورة 2).

ملاحظة: اجمع المياه المتدفقة من المرشح في وعاء بحجم مناسب.

- بمجرد قطع تدفق المياه، قم بفك غطاء الإغلاق الذي يحتوي على المغناطيس.
- فك المغناطيس من الغطاء وأخرجه.
- اغسل الغطاء بالمياه لإزالة أي شوائب تمامًا.
- تأكد أن حلقة منع التسرب الدائرية سليمة؛ واستبدلها بواحدة جديدة إذا لزم الأمر.
- قم بإزالة شبكة الترشيح المعدنية واغسلها لإزالة أي شوائب متجمعة على سطحها.
- قم بإعادة تجميع المرشح:
- اربط المغناطيس في الغطاء.
- أدخل شبكة الترشيح المعدنية في مبيت الغطاء المحدد.
- اربط الغطاء بالجسم وأحكام ربطه.

افتح صمام الإمداد ببطء للتحقق من وجود تسرب قبل إعادته للخدمة.

ملاحظة: يوصى بإجراء الصيانة والتنظيف مرتين في السنة على الأقل.

لدليل التركيب والاستخدام والصيانة

عزيزي العميل، نشكرك على اختيار منتج Atlas Filtri® هذا، المصنوع في إيطاليا.

يُعد مرشح الحمأة FDM-1ME هو الحل الأمثل لحل مشكلات النظام الناتجة عن التلوث بسبب الجسيمات (الصدأ والرمل خاصة) التي تتشكل من خلال التآكل والتراكم أثناء تشغيل النظام الحراري العادي. تتضمن المرشحات المغناطيسية حماية الغلاية بشكل مستمر، وحبس جميع الشوائب الموجودة في النظام، ومنعها من الجريان في الدورة، وبالتالي منع تلف مكونات النظام (على سبيل المثال، أجهزة الدوران والمبادلات الحرارية).

المواصفات الفنية

وصلات بلاستيكية 4/3 بوصة: بولياميد PA66 مقوى.
الجسم: بولياميد PA66 مقوى.
الغطاء مع الحامل المغناطيسي: بولياميد PA66 مقوى.
خرطوشة الترشيح: الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304 L.
الصمام الكروي: النحاس الأصفر CW 617 N.
المفصل الدوار: النحاس الأصفر CW 617 N.
الحلقات الدائرية: إيتيلين البروبيلين ديبين الميثيلين «EPDM».
غطاء التصريف وغطاء المغناطيس: النحاس الأصفر CW 614 N.
المغناطيس: غاوس NdFeB - 4500.
الحاوية المغناطيسية: الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316.
البراغي: الفولاذ المقاوم للصدأ 316/AISI 304.
معدل المرشح: 500 ميكرون.

ظروف التشغيل

السوائل المتوافقة: المياه، المياه + الجلايكول.
أقصى ضغط عمل: 3 بار عند 90 درجة مئوية (43 رطل لكل بوصة مربعة عند 194 درجة فهرنهايت).
حرارة التشغيل: 4+90 درجة مئوية (39.2+194 درجة فهرنهايت).

التشغيل

في المرشح FDM-1ME، يتلامس السائل الذي يتدفق عبر خرطوشة الترشيح مع المغناطيس؛ ويتم حجز الحمأة الحديدية بفضل التأثير المزدوج للترشيح الميكانيكي (الذي تمارسه الخرطوشة) والمجال المغناطيسي (الذي يمارسه المغناطيس). يتم تضخيم التأثير بشكل أكبر من خلال المقاطع العرضية المتغيرة: لجسم المرشح قطر أكبر من الأنابيب، لذلك يتباطأ السائل داخل المرشح ويمكن التقاط الجسيمات المعلقة واحتجازها بكفاءة أكبر. وبهذه الطريقة، تحتجز جميع الملوثات المغناطيسية (البقايا الحديدية) وغير المغناطيسية (الطحالب والطين والرمل وما إلى ذلك) في جسم المرشح.

لدليل التركيب والاستخدام

- يُستخدم بشكل حصري لمعالجة أنابيب المياه ذات الجودة المعروفة، وبأي صورة، لا يُستخدم إلا للمياه التي تحتوي على درجة حموضة تتراوح بين 6.5 و 9.5.
تحذير: بالنسبة للاستخدامات المختلفة عن ما سبق ذكره، من الضروري الحصول على الموافقة الفنية من الشركة المصنعة/البائع.

لدليل التركيب والتجميع

يجب تركيب FDM-1ME من قبل فني مؤهل.
تنبيه: تأكد من عزل نظام التفتحة قبل إجراء أي عملية تركيب أو صيانة.
في دورة الراجع، عند مدخل المرشح FDM-1ME لحماية المرجل من جميع الشوائب الموجودة في النظام، خاصة في مرحلة البدء (الرسم التخطيطي أ).
تأكد من توفير الوصول المناسب لتدخلات الإصلاح والصيانة.
يمكن تركيب FDM-1ME بتوجيهات مختلفة.
- في حالة وجود مسافات محدودة أسفل المرجل (أي: تركيب المرجل في خزائن المطبخ)، يجب تركيب FDM-1ME مع الهيكل الرئيسي أفقياً والغطاء مواجهاً للأمام (3).
- في حالة توفر مساحة أكبر للتركيب، يمكن وضع FDM-1ME مع جعل وضعية الجسم مستقيمة، والغطاء موجهاً لأسفل (4).

تنبيه: يحتوي مرشح FDM-1ME على مغناطيس قوي.

انتبه دائماً أثناء تدخلات التركيب والصيانة.

لا تضع النواة المغناطيسية على الأسطح الحديدية.

تنبيه: استخدم معدات الحماية المناسبة أثناء جميع عمليات التركيب والصيانة.

تنبيه: من أجل تلافي الضرر الناتج عن الصقيع، تجنب التركيب في المناطق التي قد تنخفض فيها درجات الحرارة إلى أقل من 0 درجة مئوية.

安装、使用和维护手册

尊敬的客户，感谢您选购意大利制造的这款 Atlas Filtri® 产品。

热力系统正常运行过程中的金属腐蚀和物质堆积会形成颗粒污染（特别是铁锈和沙），从而导致系统问题，而 FDM1-ME 污泥过滤器可以理想地解决这些问题。

磁性过滤器可以保证锅炉持续受到保护，并捕获系统中所有杂质，让杂质无法循环，进而防止系统部件（如循环器和热交换器）受到磨损和损坏。

技术规格

4/3) 塑料接口：加强 PA66 聚酰胺

机身：加强 PA66 聚酰胺

带磁棒支架的盖子：加强 PA66 聚酰胺

滤芯：AISI304L 不锈钢

球阀：CW617N 黄铜

转接头：CW617N 黄铜

O 型密封圈：EPDM

排水盖和磁棒盖：CW614N 黄铜

磁棒：NdFeB - 4500 高斯

磁棒外罩：AISI316 不锈钢

螺钉：AISI316/304 不锈钢

过滤精度：500 μm

工作条件

兼容液体：水，水+乙二醇

最大工作压力：90°C 时为 3 bar (194°F 时为 43 psi)

工作温度：194÷(39.2) °C/90÷(4°F)

工作原理

FDM1-ME 过滤器中，流经滤芯的液体与磁棒接触，机械过滤（由滤芯施加）和磁场（由磁棒施加）双重作用，可捕获含铁污泥。

根据不同的横截面，这种效果可进一步放大：因为过滤器机身的直径大于管道，所以液体在过滤器内的速度变慢，因此可以更有效地捕获悬浮颗粒。

通过这种方式，系统中所有的磁性污染物（含铁残留物）和非磁性污染物（藻类、淤泥、沙子等）都截留在过滤器机身内。

说明和使用手册

- 仅用于处理已知水质的水管，在任何情况下，只使用 pH 值在 6.5 和 9.5 之间的水。

警告：对于预定用途以外的其他用途，必须征得制造商/经销商的技术同意。

装配和安装手册

FDM1-ME 必须由合格的技术员安装。

注意：在进行任何安装或维护操作之前，请确保已隔离加热系统。

在锅炉输入端的回路中安装 FDM1-ME，保护过滤器不受系统中所有杂质的影响，尤其在启动阶段（图 A）。

确保为维修和维护干预提供适当通道。

安装 FDM1-ME 时可采用不同方向。

- 若锅炉下方空间有限（如锅炉安装在橱柜里），FDM1-ME 必须机身水平安装，机盖朝前(3)。

- 如有更多空间，安装时可将 FDM1-ME 机身直立，机盖朝下(4)。

注意：FDM1-ME 过滤器含有强磁铁。

进行安装和维护干预时，一定要特别注意。

请勿将磁核置于铁质表面。

注意：进行所有安装和维护操作时，使用适当的保护设备。

注意：为避免霜冻造成设备损坏，请勿在温度可能低于 0°C 的地方进行安装。

一般警告

请确保设备在运输过程中完好无损。

注意：对于因不遵守设备安装手册的相关说明和适用的法律法规而导致的水连接改造和错误，制造商不承担任何责任。

禁止将设备用于预定用途以外的其他用途。

安全警告

仔细阅读说明手册，并小心保管，建议放在设备附近，以便在需要时进行查阅。

- 请将包装材料放在儿童接触不到的地方。请根据现行法律法规处理材料。
 - 如果设备损坏或有明显缺陷或操作异常，请勿使用设备或试图拆卸。请直接联系经销商进行维修。
- 安装前，请根据最佳实践验证液压系统是否完整。

套装包含所有配件，便于快速安装。

无需特殊设备，但必须由合格人员进行安装。

- 若工作压力超过 3 bar，须在上游安装减压器。
- 在设备下游安装合适的防水锤系统（膨胀水箱、减震器等）。
- 只能使用原厂备件和配件。

注意：对于使用不当、不遵守使用说明或设备拆卸可能对人、动物或财产造成的任何损害，制造商不承担任何责任。

对于以下具体情况，制造商免于承担任何责任：

- 设备使用不当。
- 使用违反国家具体规定（电源、安装和维护）。
- 安装由非合格人员进行。
- 供水问题（压力下降、水管超压）。
- 操作环境温度不合适。
- 不可预见的维护缺陷。
- 未经授权的改造或干预。
- 使用非原装备件。
- 完全或部分不遵守使用说明。

维护手册

滤芯清洗：

可通过拧开下部的出水盖或带磁棒的关闭盖，对滤芯进行定期清洁。

清洗 FDM1-ME 过滤器前，请先关闭锅炉，并让过滤器冷却至室温后，再开始维护干预，避免损坏和烧伤。

关闭供水阀。

小心拧开下部的出水盖，让水流出（图1）。

如果过滤器垂直安装，请直接拧下带磁棒的盖子（图2）。

注意：将过滤器流出的水收集在适当大小的容器中。

- 一旦水流切断，拧开带磁棒的关闭盖。
- 将磁棒从盖子上拧下并取出。
- 用水清洗机盖，彻底清除所有杂质。
- 检查 O 型密封圈是否完好，如有必要，请更换。
- 取出金属滤网并清洗，去除表面所有杂质。

重新组装过滤器：

- 将磁棒拧回至盖子上。
- 将金属滤网插入特定的盖壳内。
- 将盖子拧至机身上并拧紧。

投入使用前，缓慢地打开供应阀门，检查是否漏水。

注意：建议每年至少进行两次维护和清洁。

对于首次安装，第一次清洁应在一个月后进行。

正确的定期维护和常规程序控制，可确保设备能够长期保存且高效运行。

警告：进行任何维护操作前，请中断系统运行。

对设备进行任何操作前，务必阅读本手册中列出的安全要求。

注意：授权终端用户对设备进行的操作仅限清洁过滤元件。

注意：特殊的使用环境（水的类型、工作压力等）可能导致更频繁的维护工作。

钕磁铁

适当使用的警告

FDM1-ME 设备中使用的钕磁铁装于钢管内，方便密封，以防止磁铁本身脱落。

然而，磁性气缸组装可能带来潜在危险，所以必须遵守以下警告。

警告：导电性

磁铁由金属制成，可以导电。

警告：心脏起搏器

磁铁会影响心脏起搏器和植入式除颤器的正常运作。如果您配有这两种设备的任意一种，请与磁铁保持至少 30 厘米的安全距离。警告佩戴这些设备的人远离磁铁。

警告：磁场

磁铁能产生广泛且强大的磁场。它们可以损坏电视和笔记本电脑、信用卡或借记卡、数字存储设备、机械钟、助听器、扬声器和其他设备。请让磁铁远离所有可能被强磁场损坏的设备和物体。

警告：飞机运输

磁铁若包装不当，产生的磁场会影响飞机导航装置。磁铁包装有足够的磁屏蔽，才可空运磁铁。

警告：邮政运输

磁铁若包装不当，产生的磁场会干扰自动分拣系统，并损坏其他包裹中的货物。请用足够大的盒子，将磁铁置于中央，并用包装材料将其包裹。如有必要，可用金属薄片屏蔽磁场。

警告：对人的影响

根据现有知识，永磁体的磁场对人没有可测量的正面或负面影响。永磁体的磁场不太可能构成对人体健康的伤害，但不能完全排除这种风险。安全起见，请避免长时间接触磁铁。

警告：耐热性

钕磁铁的最高工作温度为 80°C。大多数钕磁铁在超过 80°C 的温度下会永久失去部分吸引力。请勿将磁铁用于预定用途以外的其他用途。


质保

- 保持产品识别标签贴在包装箱上。

- 对于欧盟国家，适用的保修条款为 374/85/CEE 指令以及随后的补充和修订和 44/1999/CE 指令以及随后的补充和修订。对于非欧盟国家，从购买之日起，产品享有有限的12个月保修期。索赔必须以书面形式提交办事处或经销处或寄送到地址为Via del Santo 227, I35010- Limena, 意大利的Atlas Filtri srl公司。索赔必须：指明产品，购买地点和日期；提供产品供货实；缺陷和损害的证据。所有争议均依据意大利法律和属于意大利帕多瓦法院管辖。

Swivel joint
 Raccord tournant - Drehverbindung
 Racor giratorio - Junção rotatória
 Поворотный фитинг - Articulație pivotantă
 Περιστροφόμενη άρθρωση

Coperchio con o-ring - Cap with o-ring
 Bouchon avec joint torique - Deckel mit O-Ring
 Ταρόν con junta tórica - Tampa com o-ring
 Крышка с уплотнительным кольцом
 Сарас cu garnitură o-ring
 Καπάκι με το δακτύλιο στεγανοποίησης

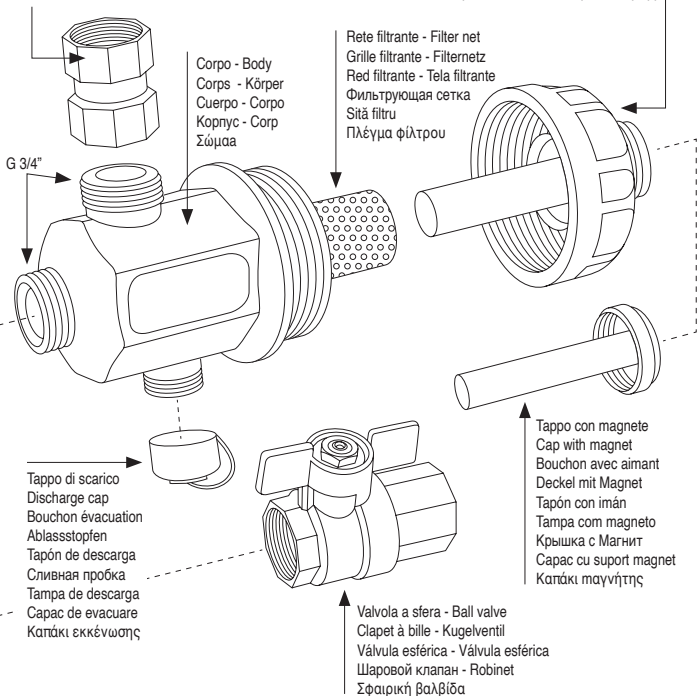



Headquarter: via Pierobon, 32 | Production site: via del Santo, 227 | 35010 LIMENA (Padova) - ITALY
Tel. +39.049.769055 | Fax +39.049.769994 | www.atlasfiltri.com